



BOCINA INALÁMBRICA ESTILO FÚTBOL DE CAMUFLAJE
ENCEINTE CAMOUFLAGE SANS FIL EN FORME DE BALLON DE FOOTBALL

WIRELESS FOOTBALL SPEAKER CAMO

Charge before use.



WARNING: This product can expose you to chemicals including nickel, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

MTCFOOTBLSPK

- Operating Instructions
- Warning Information



1. Power on/Power off:

To turn on the device, long press the power button for 3 seconds. You will hear the "Power on" voice and a blue LED will flash to begin pairing.

To turn off the device, long press the power button for 3 seconds and you will hear the "Power off" voice.

2. Pairing a device:

Please open the wireless settings on the device you would like to pair and select the pairing name "MATCOFB". If pairing is successful, you will hear the "Connected" voice. The speaker will auto reconnect to the last device you paired.

3. Playing music:

You can play music through your paired device. Press the Play/Pause button to pause and play music. Press previous/next buttons to select the previous or next tracks.

4. Increase/Decrease volume:

Long press the previous track button to decrease volume. Long press next track button to increase volume.

2. Playing music by Aux In:


You can use a 3.5 mm aux-in cable (not included) to connect the speaker with your device to play music.

3. Charging:

Please use the included micro USB cable to charge the device. You will see the red LED light on when charging. When charging is finished, the red LED light will turn off.

Battery: Li-Ion 3.7V, 2000 mAh

Charging: 5V @ 500 mA

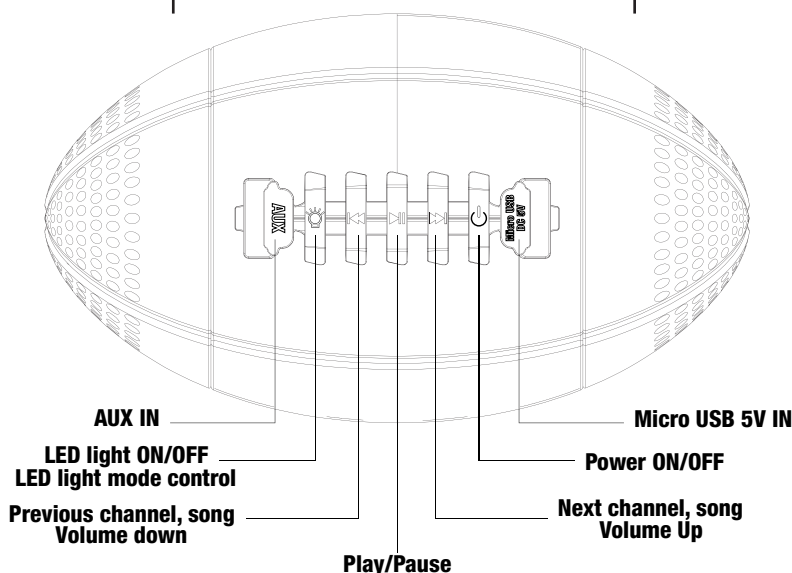

Also Available:

RS000473 - Replacement Charging Cord

Copyright © Professional Tool Products, 2020 All rights reserved.



MTCFOOTBLSPK

- Instrucciones de operación
- Información de advertencia

BOCINA INALÁMBRICA ESTILO FÚTBOL DE CAMUFLAJE
ENCEINTE CAMOUFLAGE SANS FIL EN FORME DE BALLON DE FOOTBALL

WIRELESS FOOTBALL SPEAKER CAMO

Cargue antes del uso.



ADVERTENCIA: Este producto le podrá exponer a ciertos químicos, para incluir el níquel, conocidos en el Estado de California por ocasionar cáncer y defectos congénitos u otros daños a la reproducción. Para mayores informes, visite: www.P65Warnings.ca.gov.



1. Encendido/Apagado:

Para encender el dispositivo, realice una pulsación larga del botón de encendido por 3 segundos. Se escuchará el mensaje de voz "Power on" ("encendido") y se parpadeará una luz azul para comenzar la sincronización.

Para apagar el dispositivo, realice una pulsación larga del botón de encendido por 3 segundos y se escuchará el mensaje de voz "Power off" ("apagado").

2. La sincronización de algún dispositivo:

Abra por favor el ajuste de configuraciones inalámbricas en el dispositivo que quisiera sincronizar y seleccione el nombre de sincronización "MATCOFB". Si es exitosa la sincronización, se escuchará el mensaje de voz "Connected" ("conectado"). La bocina se auto reconectará con el último dispositivo sincronizado.

3. Reproducción de música:

Se podrá reproducir música por medio de su dispositivo sincronizado. Oprima el botón de reproducción/pausa para pausar y reproducir su música. Oprima los botones de previa/próxima para seleccionar la pista previa o la siguiente pista.

4. Aumentar/Disminuir el volumen:

Realice una pulsación larga del botón de pista anterior para disminuir el volumen. Realice una pulsación larga del botón de pista siguiente para aumentar el volumen.

5. Reproducción de música por Aux In:


Se podrá usar un cable de entrada auxiliar (aux-in) de 3.5 mm (no incluido) para conectar la bocina con su dispositivo con el fin de reproducir música.

6. Carga:

Use por favor el micro cable USB de carga incluido para cargar el dispositivo. Se verá una luz DEL rojo durante la carga. Cuando se ha terminado la carga, se apagará la luz DEL roja.

Batería: Ion de litio 3.7V, 2000 mAh

Carga: 5V @ 500 mA

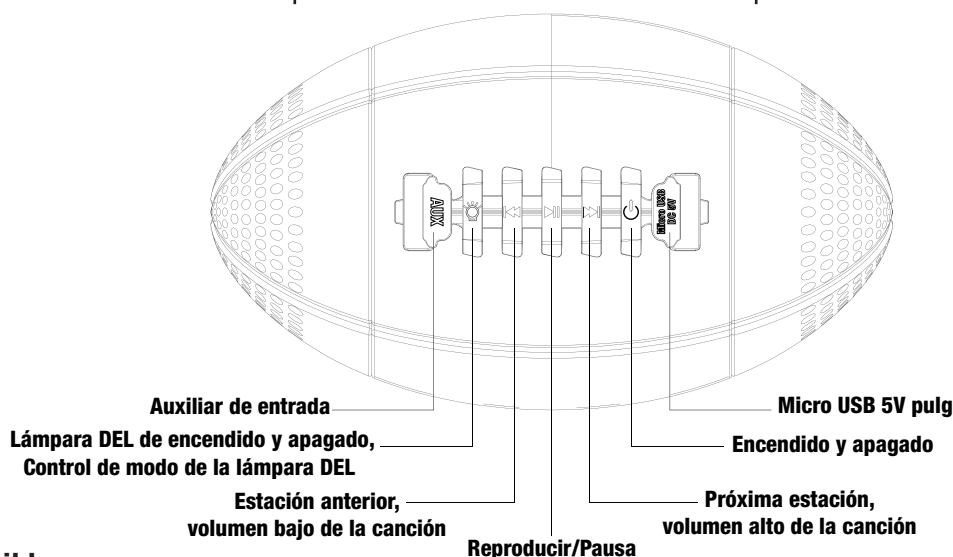

También disponible:

RS000473 - Cable de carga de repuesto

Derechos de autor © Professional Tool Products,
2020. Todos los derechos reservados.

WIRELESS FOOTBALL SPEAKER CAMO

Charger avant d'utiliser.



AVERTISSEMENT: Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques y compris le nickel, reconnu par l'État de la Californie comme causant le cancer et des anomalies congénitales ou d'autres effets nuisibles sur la reproduction. Pour de plus amples informations, aller à www.P65Warnings.ca.gov.

MTCFOOTBLSPK

- Mode d'emploi
- Informations d'alerte



1. Mise sous tension/hors tension:

Pour allumer l'appareil, appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes. Vous entendrez l'annonce "Power on" et une DEL bleue clignotera pour commencer le jumelage.

Pour éteindre l'appareil, appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes et vous entendrez l'annonce "Power off".

2. Jumelage d'un appareil:

Veuillez ouvrir les paramètres de l'appareil sans fil que vous souhaitez jumeler et sélectionnez le nom de jumelage "MATCOFB". Si le jumelage est réussi, vous entendrez l'annonce « Connected ». L'enceinte se reconnectera automatiquement au dernier appareil que vous aurez jumelé.

3. Jouer de la musique:

Vous pouvez faire jouer de la musique par l'intermédiaire de votre appareil jumelé. Appuyez sur la touche Lecture/Pause (Play/Pause) pour jouer un morceau de musique et faire une pause. Appuyez sur les touches précédente/suivante (previous/next) pour sélectionner les pistes précédentes ou suivantes.

4. Augmenter/diminuer le volume:

Appuyez longuement sur le bouton de la piste précédente pour diminuer le volume. Appuyez longuement sur le bouton de piste suivante pour augmenter le volume.

2. Lecture de musique par l'entrée auxiliaire:


Vous pouvez utiliser un câble d'entrée auxiliaire (aux-in) de 3,5 mm (non fourni) pour connecter l'enceinte à votre appareil afin de faire jouer de la musique.

3. Chargement:

Veuillez utiliser le câble micro USB fourni pour charger l'appareil. Vous verrez le voyant DEL rouge s'allumer lors du chargement. Lorsque le chargement est terminé, le voyant DEL rouge s'éteint.

Pile : Li-Ion 3.7V, 2000 mAh

Chargement : 5V @ 500 mA

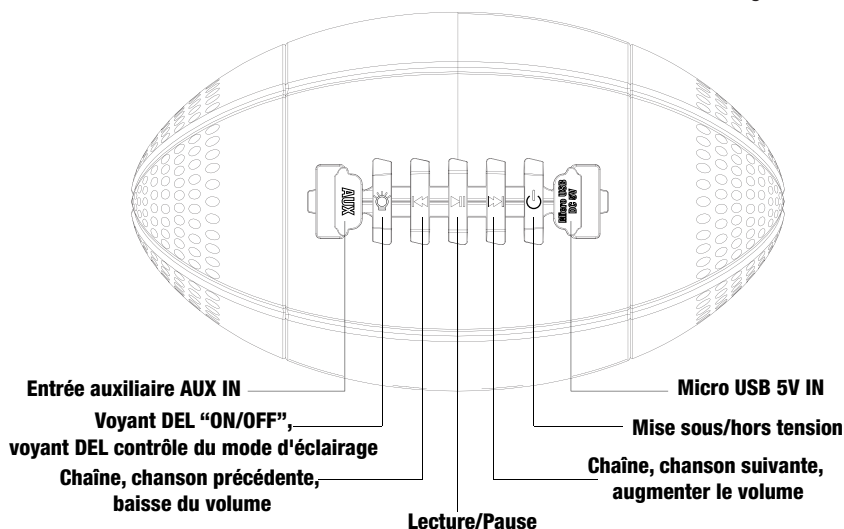

Également disponible:

RS000473 - Cordon de recharge de remplacement

Copyright © Professional Tool Products, 2020
Tous droits réservés.