



96027
Blue Locking Drawer for Service Cart
chariot de service avec tiroir bleu à verrou
Cajón azul con traba para carrito utilitario

ASSEMBLY INSTRUCTIONS • Mode d'emploi pour l'assemblage • INSTRUCCIONES DE ENSAMBLADO

Tools Needed for Assembly

Outils nécessaires pour l'assemblage du chariot :


Herramientas necesarias para el ensamblado:



Hardware included for attaching drawer to cart

Matériel inclus pour installer le tiroir sur le chariot :

Herramientas incluidas para sujetar el cajón al carrito:

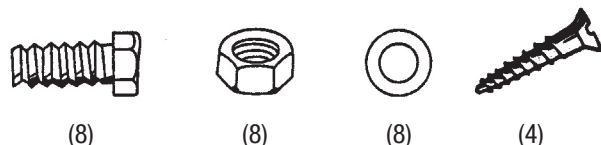

PARTS LIST / Liste des pièces / LISTA DE PARTES

Part No. Pièce No. No. de la parte	Description Description Descripción
RSSCPHK	Bolt Kit (Incl. 8 ea. of bolt, nut, washer) Trousse de boulons (comprend 8 boulons, 8 écrous, 8 rondelles) Juego de pernos (Incl. 8 pernos, 8 tuercas, 8 arandelas)
RS8006HDL	Drawer Handle Poignée de tiroir Manija del cajón
RS8006LK	Drawer Lock with Keys Verrou de tiroir et clés Cerradura del cajón con llaves
RS8006LK2	Matching Locks for Drawer and Top/pr. Verrous adaptés au tiroir et à la surface supérieure du chariot Par de cerraduras haciendo juego para el cajón y la parte superior
RSRBSLIDEC-2	Clip-On Roller Bearing Slides/pr. Agrafe pour les deux coulisseaux de roulements à rouleaux Par de correderas con cojinetes de roletes que se enganchan




96027

Blue Locking Drawer for Service Cart chariot de service avec tiroir bleu à verrou Cajón azul con traba para carrito utilitario

- Step 1** With the cart fully assembled, take a small punch and hammer, and gently knock out the 4 pre-scored dimples in the top tray.
- Step 2** Turn the cart on its handles as shown in drawing B. You will see the 4 holes that you knocked out.
- Step 3** Disassemble the locking drawer (if not already disassembled) by removing all bolts. Product must match illustration A before proceeding to Step 4.
- Step 4** Line up the holes on the back of the shelf with part #1A, the left side of the drawer cabinet as shown in drawing B. Part 1A and 2 overlap and connect as shown in drawing C. Insert bolt and washer from underneath the shelf. **Do not completely tighten the nut at this time.**
- Using the bolt (#6) provided, attach parts 1A and 2 together as shown in drawing C. **Do not completely tighten the nut at this time.**
- Step 5** Line up the holes on the back of the shelf with part #1B, the right side of the drawer cabinet and the other end of part #2, the back plate of the drawer cabinet. Insert bolt and washer from underneath the shelf. **Do not completely tighten the nut at this time.**
- Using the bolt provided attach parts 1B and 2 together as described in Step 3. **Do not completely tighten the nut at this time.**
- Step 6** Line up the holes on part #3, the front panel of the drawer cabinet, with the other end of 1A, 1B, and the front end of the shelf. Place part #3 under 1A & 1B, and attach to the shelf. Insert bolts and washers from underneath the shelf. **Do not completely tighten the nut at this time.**
- Step 7** Turn the cart back on its casters.
- Step 8** Attach the handle to the front of the drawer with the 4 screws provided. The 4 holes on the front of the drawer have already been drilled out for you.
- Step 9** Before inserting the drawer into the service cart cabinet, make sure the roller bearing case is extended all the way out to the black plastic end stop. (This ensures proper alignment during insertion.) Hold the roller bearing case in place while inserting drawer. If necessary, adjust the drawer rails (items 1A and 1B) to allow the drawer to slide on smoothly. Once you have determined the width which allows the drawer to slide in and out smoothly refer back to steps 4, 5, and 6 to tighten the nuts down completely.

CAUTION: DO NOT FORCE THE DRAWER ONTO THE SLIDE RAILS.
This may cause permanent damage to the slide roller bearings.

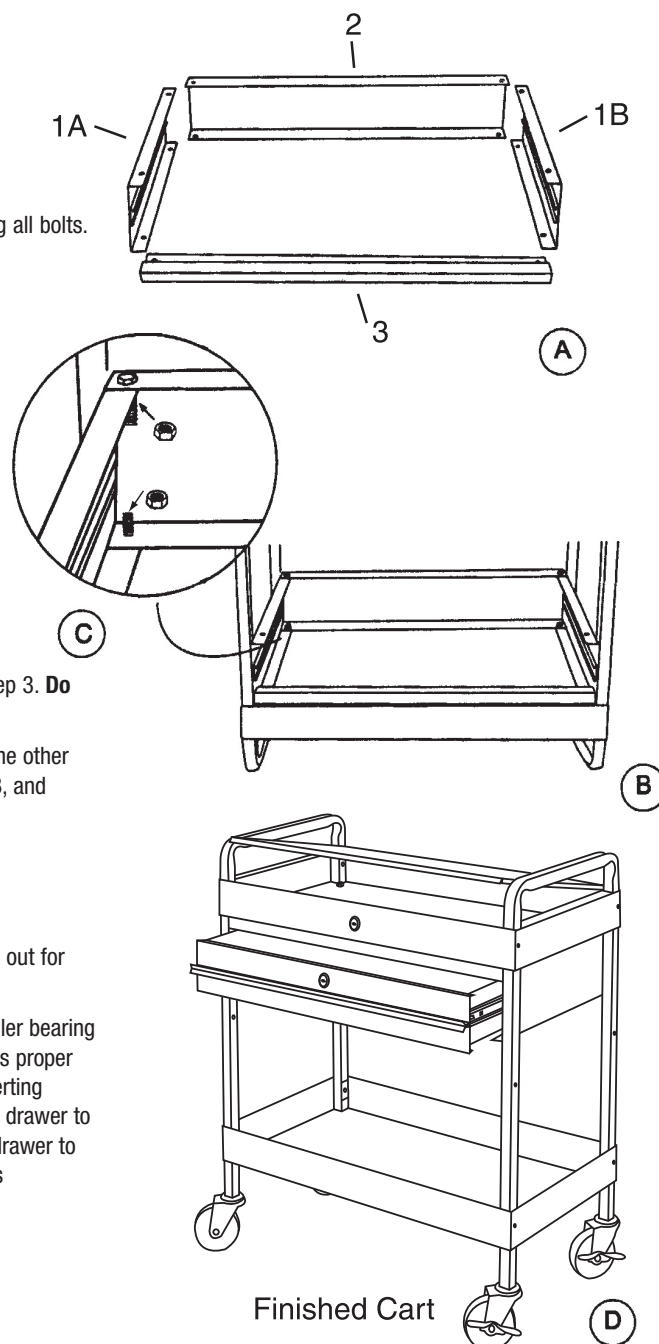

Finished Cart




96027

Blue Locking Drawer for Service Cart chariot de service avec tiroir bleu à verrou Cajón azul con traba para carrito utilitario

- Étape 1** Une fois que le chariot est monté, prenez un petit poinçon et un marteau et débouchez légèrement les 4 embrèvements rainés au préalable du plateau supérieur.
- Étape 2** Faire tourner le chariot sur ses poignées ainsi qu'indiqué dans l'illustration B. Vous verrez les 4 trous que vous avez débouchés.
- Étape 3** Démontez le tiroir à verrou (s'il n'est pas déjà démonté) en retirant tous les boulons. Le produit doit correspondre à l'illustration A avant de procéder à l'étape 4.
- Étape 4** Faire coïncider les trous à l'arrière du plateau avec la partie #1A, le côté gauche du meuble support du tiroir ainsi qu'indiqué dans l'illustration B. Le côté 1A et 2 se superposent et se rattachent ainsi qu'indiqué dans l'illustration C. Insérer le boulon et la rondelle à partir de la surface inférieure du plateau. **Ne pas resserrer l'écrou.**
- Avec le boulon (#6) fourni, attacher les côtés 1A et 2 ainsi qu'indiqué dans l'illustration C. **Ne pas resserrer l'écrou.**
- Étape 5** Faire coïncider les trous à l'arrière de l'étagère avec le côté #1B, le côté droit du petit meuble à tiroir et l'autre extrémité de la partie #2, la plaque arrière du meuble à tiroir. Insérer le boulon et la rondelle à partir de la surface inférieure de l'étagère. **Ne pas resserrer l'écrou.**
- Avec le boulon fourni, attacher les côtés 1B et 2 ainsi que l'étape 3 le décrit. **Ne pas resserrer l'écrou.**
- Étape 6** Faire coïncider les trous avec la partie #3, le panneau avant du meuble à tiroir, avec l'autre extrémité de 1A, 1B et l'extrémité avant de l'étagère. Poser la partie #3 sous 1A et 1B, et fixer à l'étagère. Insérer les boulons et les rondelles à partir de la surface inférieure de l'étagère. **Ne pas resserrer l'écrou.**
- Étape 7** Remettre le chariot sur ses roulettes.
- Étape 8** À l'aide des 4 vis fournies, fixer la poignée sur l'avant du tiroir. Les 4 trous à l'avant du tiroir ont déjà été perforés.
- Étape 9** Avant d'insérer le tiroir dans le meuble du chariot, s'assurer que l'étui du roulement à rouleau est étiré jusqu'au bout de la butée noire en plastique. (Cela permet un alignement convenable au cours de l'insertion.) Tenez l'étui à roulement à rouleau bien en place pendant l'insertion du tiroir. Ajuster les rails du tiroir (éléments 1A et 1B) pour permettre au tiroir de bien glisser. Une fois que la largeur à laquelle le tiroir glisse bien a été déterminée, se reporter aux étapes 4, 5 et 6 pour bien resserrer les écrous.

AVERTISSEMENT : NE PAS FORCER LE TIROIR SUR LES RAILS LATÉRAUX.
Cela peut endommager les roulements à rouleaux de façon permanente.

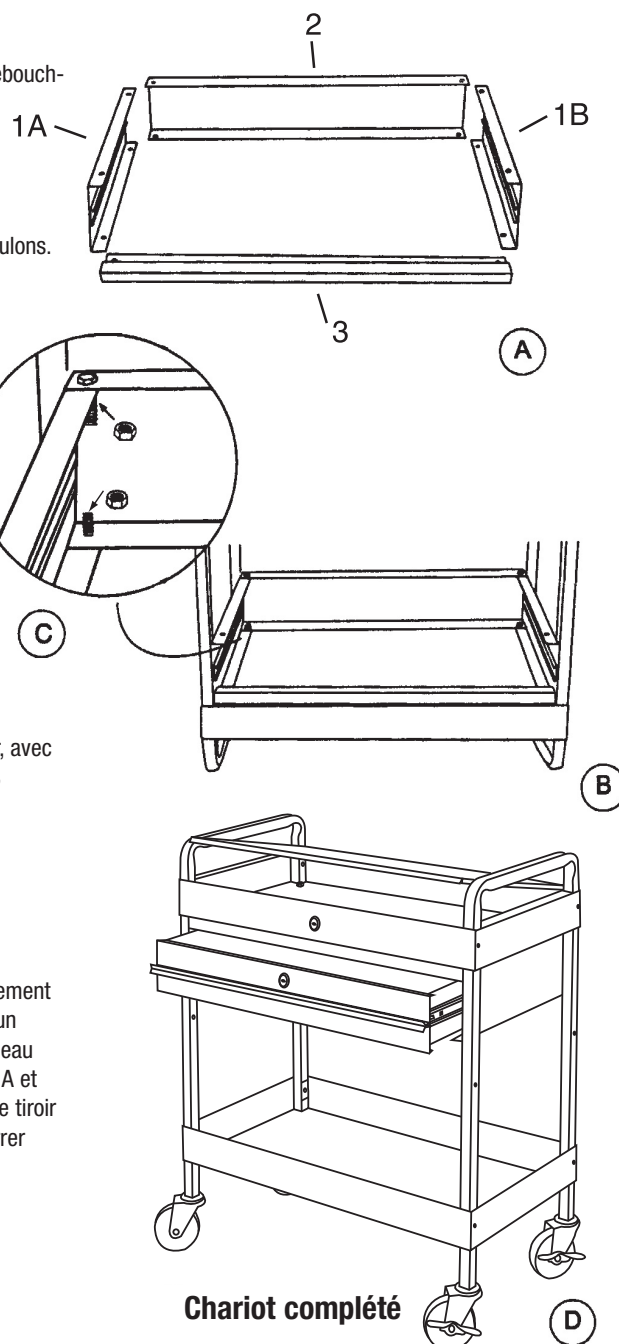

Chariot complété




96027

Blue Locking Drawer for Service Cart chariot de service avec tiroir bleu à verrou Cajón azul con traba para carrito utilitario

- Paso 1** Una vez que el carrito está enteramente ensamblado, tome un pequeño punzón y martillo, y con golpes suaves perforo los 4 hoyuelos marcados previamente en la bandeja superior.
- Paso 2** Voltee el carrito sobre sus manijas como se muestra en el dibujo B. Verá los 4 agujeros que perforó.
- Paso 3** Desensamble el cajón con traba (si todavía no está desensamblado) quitando todos los pernos. Antes de proceder al Paso 4, el producto debe corresponder a la ilustración A.
- Paso 4** Alinee los agujeros en la parte trasera del estante con la parte #1A, el lado izquierdo del gabinete del cajón como se muestra en la ilustración B. La parte 1ª y la 2 se traslapan y se conectan como se indica en el dibujo C. Inserte un perno y una arandela desde debajo del estante. **No ajuste completamente la tuerca en este momento.**
- Utilizando el perno (#6) provisto, sujete la parte 1A a la 2 como se indica en el dibujo C. **No ajuste completamente la tuerca en este momento.**
- Paso 5** Alinee los agujeros en la parte trasera del estante con la parte #1B, el lado derecho del gabinete del cajón y el otro extremo de la parte #2, la placa trasera del gabinete del cajón. Inserte un perno y una arandela desde debajo del estante. **No ajuste completamente la tuerca en este momento.**
- Utilizando el perno provisto sujete la parte 1B a la 2 como se describe en el Paso 3. **No ajuste completamente la tuerca en este momento.**
- Paso 6** Alinee los agujeros en la parte #3, el panel delantero del gabinete del cajón, con el otro extremo de 1A, 1B, y el extremo delantero del estante. Coloque la parte #3 debajo de 1A y 1B, y sujétela al estante. Inserte pernos y arandelas desde debajo del estante. **No ajuste completamente la tuerca en este momento.**
- Paso 7** Vuelva a colocar el carrito sobre los rolletes.
- Paso 8** Sujete la manija a la parte delantera del cajón con los 4 tornillos provistos. Los 4 agujeros en la parte delantera del cajón ya vienen previamente perforados.
- Paso 9** Antes de insertar el cajón en el gabinete del carrito utilitario, asegúrese de que las correderas con cojinetes de rolletes están completamente extendidas de plástico negro. (Esto asegura un alineamiento correcto durante la inserción.) Sujete las correderas con cojinetes de rolletes en su lugar mientras inserta el cajón. Si es necesario, ajuste los rieles de guía del cajón (artículos 1A y 1B) para hacer que el cajón se deslice suavemente. Una vez que ha determinado el ancho que permite que el cajón entre y salga con suavidad, vuelva a los pasos 4, 5, y 6 para ajustar las tuercas completamente.

PRECAUCIÓN: NO DEBE FORZARSE EL CAJÓN SOBRE LOS RIELES LATERALES.
Esto dañaría permanentemente las correderas con cojinetes de rolletes.

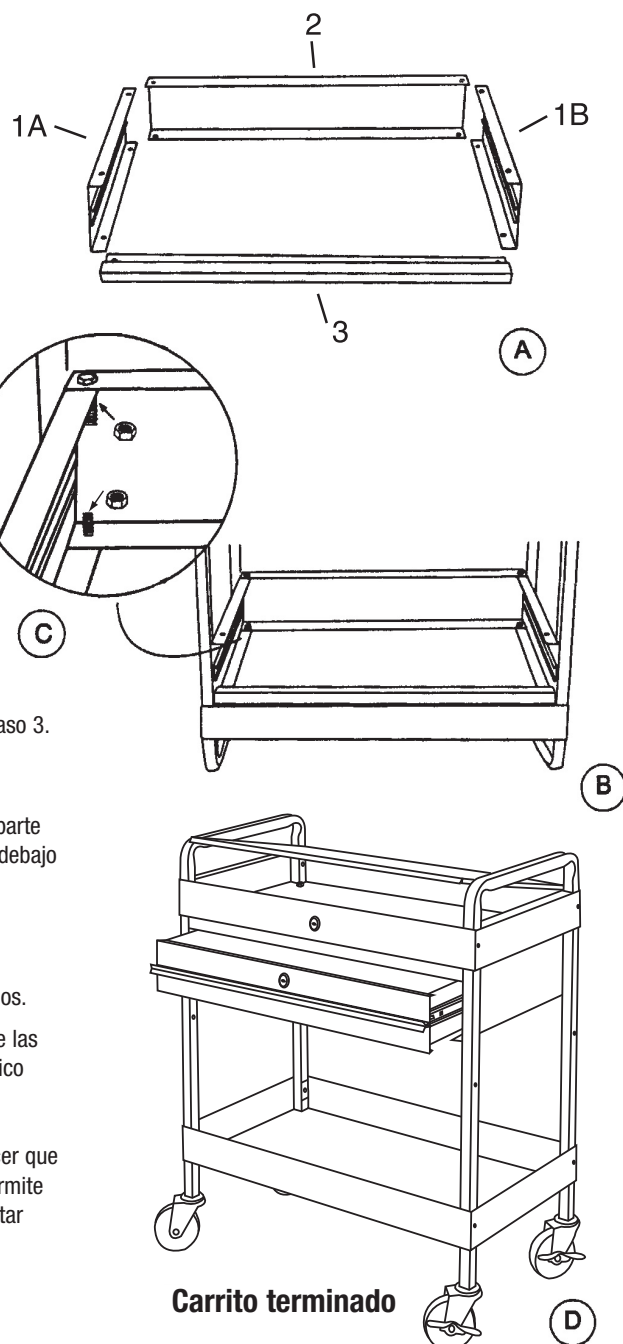

Carrito terminado