




MBD100B/MBD100B-BK **MBD100B-BL/MBD100B-LG** **MBD100B-OR** **ADD-A-DRAWER UNIT**

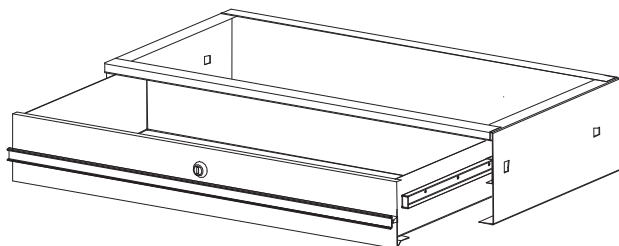

PARTS LIST

Item No.	Part No.	Description	No. Req'd
1	RS8006LK	Single Lock with Keys for Lid or Drawer (Sold Separately)	
2	RS8006HDL	Chrome Drawer Handle with 6 Pan Screws	1

SPECIFICATIONS

Total Capacity..... 70 LBS each
 Total Height..... 5.5 in
 Total Width..... 28 in
 Total Depth..... 15.5 in

PLEASE NOTE: Loading cart beyond rated capacity may cause structural damage to the cart as well as personal and/or property damage. Please educate your customers to the dangers of overloading. Do not attempt to push cart with items on the top lid.

Drawer Height..... 4 in
 Drawer Side Height..... 3.625 in
 Drawer Depth..... 15 in
 Drawer Width..... 27.75 in

! WARNING



• Read, study, understand & follow all instructions before using. • Do not load beyond rated capacity (70 LBS) • Lock lid and drawers before moving. • Apply brake on locking casters anytime cart is in place. • Units can tip or fall causing damage or personal injury. • Keep children away from unit. • Wear gloves when lifting edges. • Failure to heed these warnings may result in personal injury and/or property damage.




WARNING: This product can expose you to chemicals including nickel, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS - ADDING TO UC3016 CART

Step 1 Place washer (#15) onto round head bolt (#14) and insert from top of front left bolt hole of top shelf (#1) and into front left bolt hole of MBD100B. Place washer (#15) and then hex nut (#16) onto bolt assembly and loosely tighten.

Step 2 Repeat step 1 for front right, rear left and rear right.


Step 3 Align Add-A-Drawer to operational and cosmetically straight.

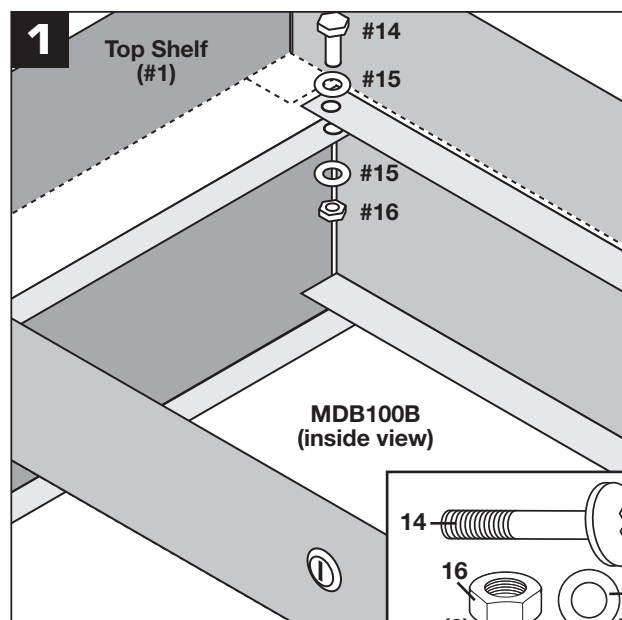

RSDWRBK Bolt kit
 (Incl. 6 each of #14, #16 and 12 each of #15)


Step 4 **Tool Needed: Phillips® #3 Screwdriver & 13mm Combo Wrench**
 Torque all four bolt assemblies to 5 ft-lbs

Step 5 **Tool Needed: Phillips® #2 Screwdriver**
 Center the handle (#23) onto the holes of the drawer (#21) and insert the six pan screws (#22) and tighten to 3 ft-lbs.


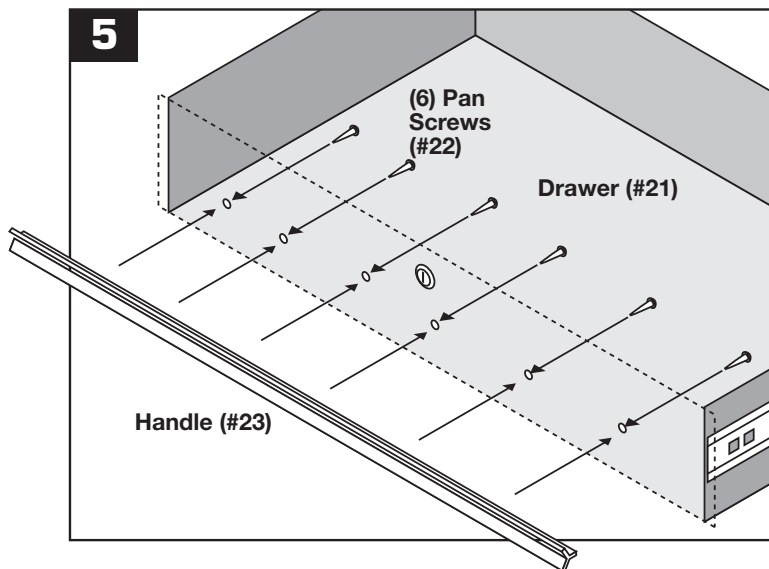


MBD100B/MBD100B-BK MBD100B-BL/MBD100B-LG MBD100B-OR ADD-A-DRAWER UNIT

ASSEMBLY INSTRUCTIONS - ADDING TO UC3016-1DRW CART

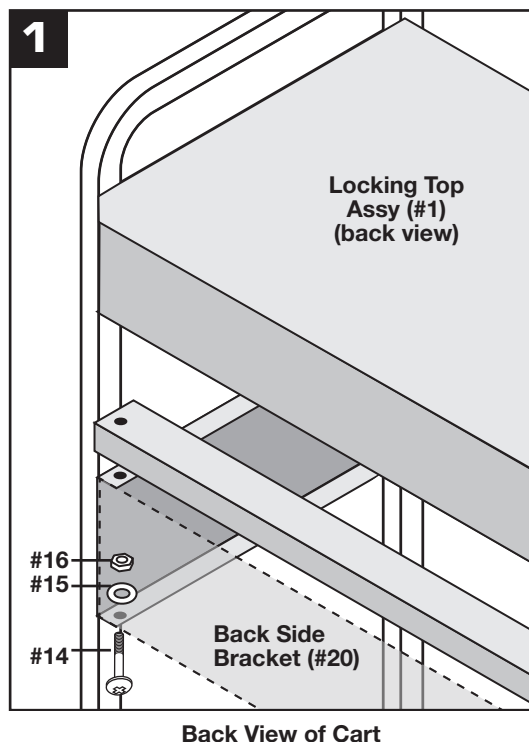

Step 1 Tool Needed: Phillips® #3 Screwdriver & 13mm Combo Wrench
Turn cart so the back is facing you. Remove bolts assemblies (#14, #15, #16) from bottom rear right and left from the Drawer Back Side Bracket (#20).

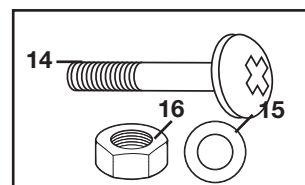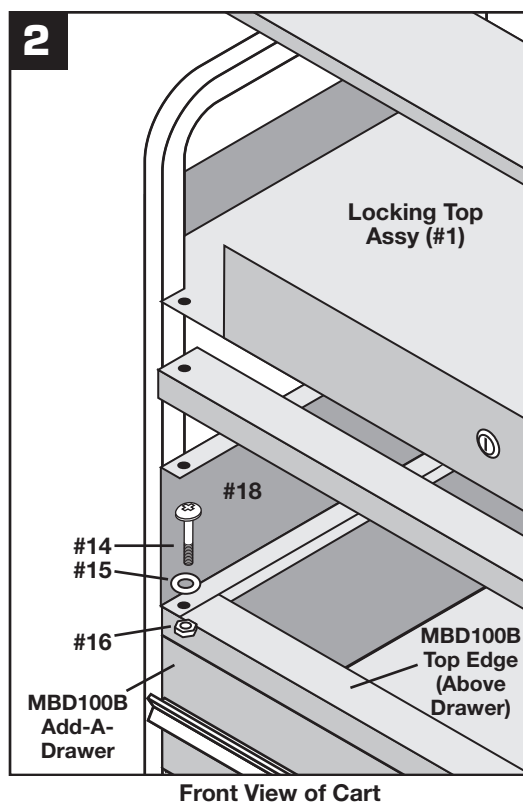

RSDWRBK Bolt kit (Incl. #14, #15, #16)


Step 2 Place washer (#15) onto round head bolt (#14). Insert from top of the front bottom left bolt hole on the left slide holding bracket (#18), and into front left bolt hole of MBD100B. Place washer (#15) and then hex nut (#16) onto bolt assembly and loosely tighten.

Step 3 Repeat for front right, rear left and rear right.


Step 4 Align Add-A-Drawer to operational and cosmetically straight.

Step 5 Tool Needed: Phillips® #3 Screwdriver & 13mm Combo Wrench
Torque all four bolt assemblies to 5 ft-lbs

Step 6 Tool Needed: Phillips® #2 Screwdriver
Center the handle (#23) onto the holes of the drawer (#21) and insert the six pan screws (#22) and tighten to 3 ft-lbs.

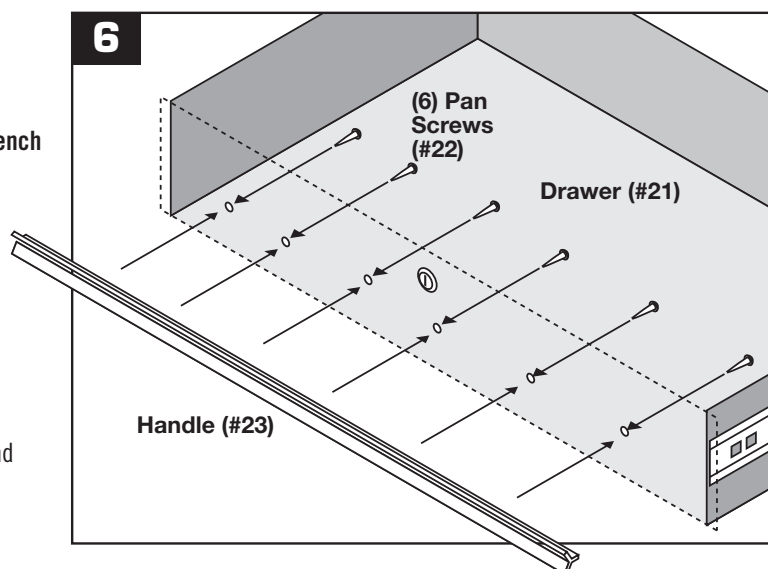

MBD100B/MBD100B-BK MBD100B-BL/MBD100B-LG MBD100B-OR UNIDAD ADD-A-DRAWER ("AÑADE UN CAJÓN")

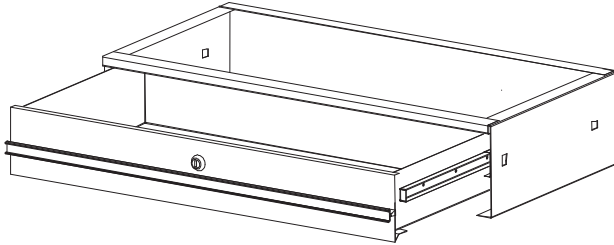

ESPECIFICACIONES

Capacidad total 70 LBS cada una
 Altura global 5.5 pulg.
 Anchura global 28 pulg.
 Profundidad global 15.5 pulg.

OBSERVE POR FAVOR: Se podrían ocasionar daños estructurales al carrito, así como daños personales y/o daños a la propiedad, al cargar el carrito más allá de su capacidad nominal. Favor de educar a sus clientes contra los peligros de sobrecarga. No intente empujar el carrito con artículos colocados sobre la tapa superior.

Altura del cajón 4 pulg.
 Altura lateral del cajón 3.625 pulg.
 Profundidad del cajón 15 pulg.
 Anchura del cajón 27.75 pulg.

LISTA DE PARTES

Artículo Núm	Parte Núm	Descripción	Núm Requerido
1	RS8006LK	Bloqueo sencillo con llaves para tapa o cajón (Vendido por separado)	
2	RS8006HDL	Tirador de cajón cromado con 6 tornillos de cabeza plana con ranura	1

ADVERTENCIA



- Lea, estudie, comprenda y observe todas las instrucciones antes de operar este dispositivo.
- No cargue más allá de su capacidad nominal (70 LBS)
- Asegure la tapa y los cajones antes de moverlos
- Aplique el freno en las rodajas de seguridad durante cualquier momento que el carrito esté en su lugar
- Las unidades pueden volcarse y pegarle a usted, así ocasionando lesiones personales
- Mantenga lejos de los niños
- Lleve puesto guantes al momento de levantar los bordes
- No cumplir con estas indicaciones puede provocar lesiones graves o peligro de muerte, así como daños materiales.




ADVERTENCIA: Este producto le podrá exponer a ciertos químicos, para incluir el níquel, conocidos en el Estado de California por ocasionar cáncer y defectos congénitos u otros daños a la reproducción. Para mayores informes, visite: www.P65Warnings.ca.gov.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE - AÑADIENDO AL CARRITO UC3016

Paso 1 Coloque la arandela (#15) sobre el perno de cabeza redonda (#14) y insértelo desde la parte superior del agujero del perno delantero izquierdo al estante superior (#1) y en el agujero del perno izquierdo de la MBD100B. Coloque la arandela (#15) y luego la tuerca hexagonal (#16) sobre el conjunto de pernos y apriételas ligeramente.

Paso 2 Repita el paso 1 para la partes derecha delantera, izquierda posterior y derecha posterior.

Paso 3 Alinee el Add-A-Drawer hasta que esté cosméticamente y operacionalmente recto.

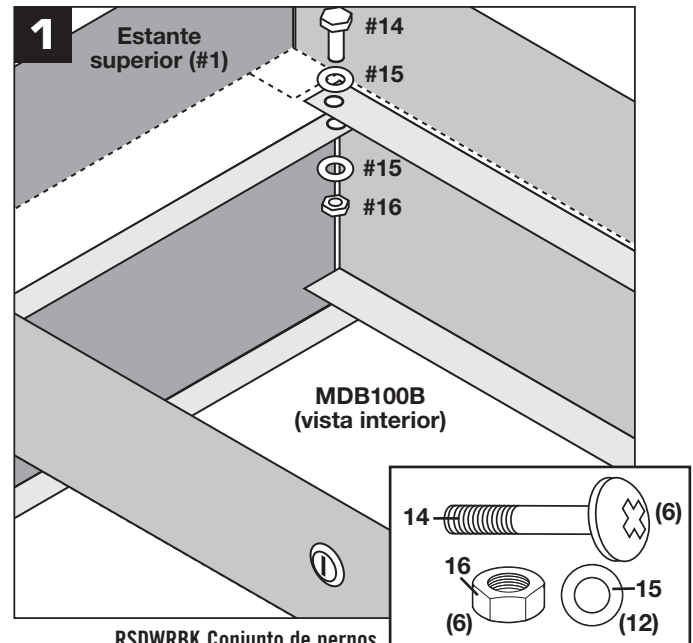

RSDWRBK Conjunto de pernos


(Incluidos 6 de cada uno de los pernos núm. 14 y núm.16, y 12 de cada uno del perno núm. 15)

Paso 4 Herramientas necesarias: Destornillador Phillips® #3 y llave de combinación 13mm


Tuerza los cuatro conjuntos de pernos hasta 5 libras-pie.

Paso 5 Herramienta necesaria: Destornillador Phillips® #2



Centre el tirador (#23) en los agujeros del cajón (#21) e inserte los seis tornillos de cabeza plana con ranura (#22) y tuerzalos hasta las 3 libras-pie.

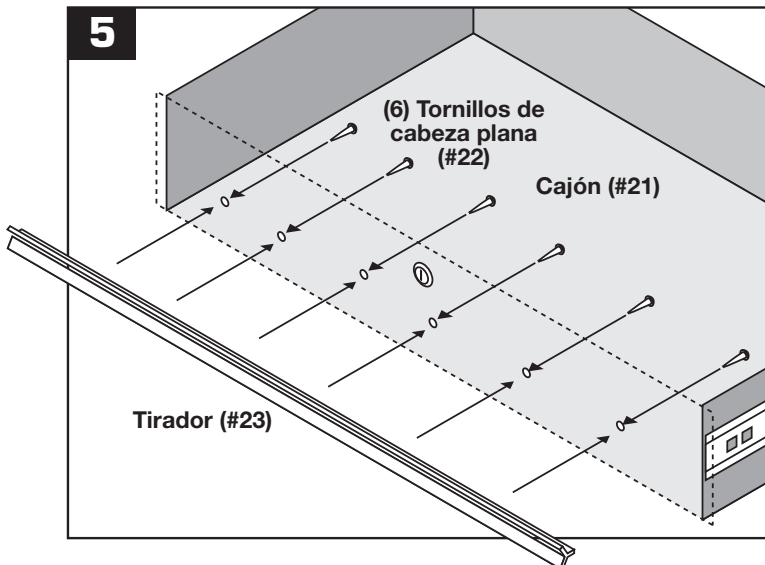

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE - AÑADIENDO AL CARRITO UC3016-1DRW

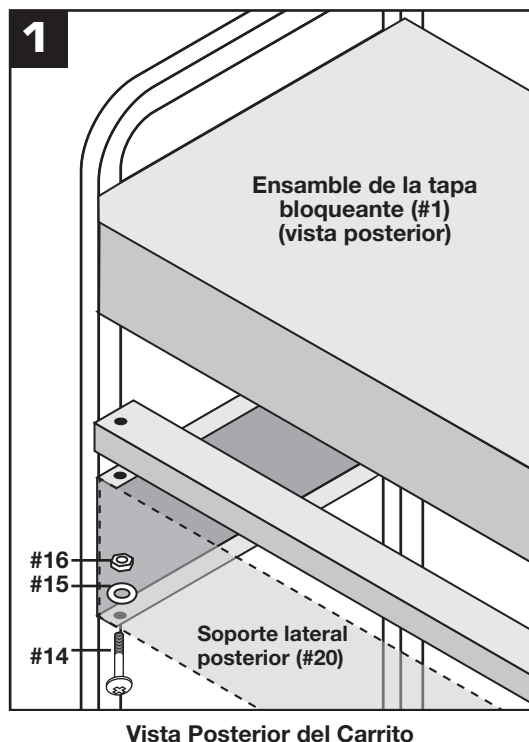

Paso 1 Herramientas necesarias: Destornillador Phillips® #3 y llave de combinación 13mm. Voltee el carrito para que esté orientado hacia usted. Extraiga los conjuntos de pernos (#14, #15, #16) del lado derecho inferior y del lado izquierdo del soporte lateral de la parte posterior del cajón (#20).

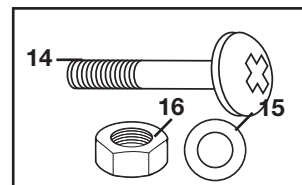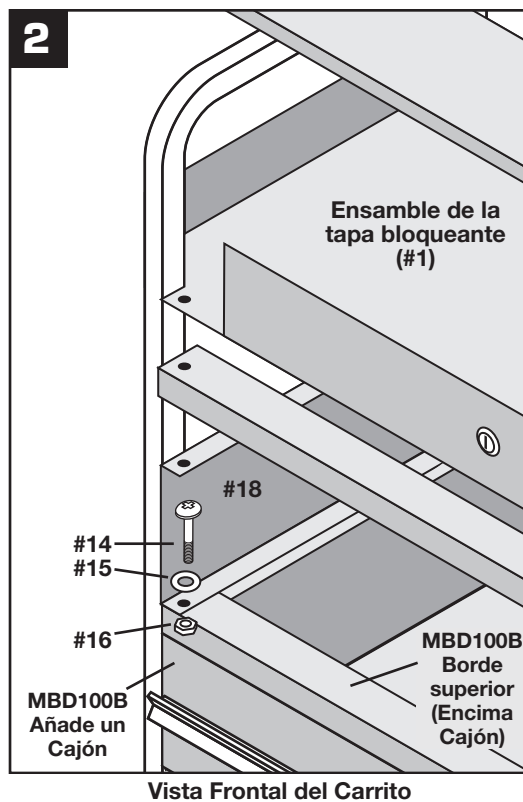

RSDWRBK Conjunto de pernos
(Incluidos núm. 14, núm.15 y núm. 16)


Paso 2 Coloque la arandela (#15) sobre el perno de cabeza redonda (#14). Insértelo desde la parte superior del agujero del perno izquierdo delantero inferior del soporte de sujeción del deslizador izquierdo (#18), y en el agujero de perno izquierdo delantero de la MBD100B. Coloque la arandela (#15) y luego la tuerca hexagonal (#16) sobre el conjunto de pernos y apriételas ligeramente.

Paso 3 Repita los pasos para la derecha frontal, la izquierda posterior y la derecha posterior.


Paso 4 Alinee el Add-A-Drawer hasta que esté cosméticamente y operacionalmente recto.

Paso 5 Herramientas necesarias: Destornillador Phillips® #3 y llave de combinación 13mm. Tuerza los cuatro conjuntos de pernos hasta 5 libras-pie.

Paso 6 Herramienta necesaria: Destornillador Phillips® #2. Centre el tirador (#23) en los agujeros del cajón (#21) e inserte los seis tornillos de cabeza plana con ranura (#22) y tuérzalos hasta las 3 libras-pie.

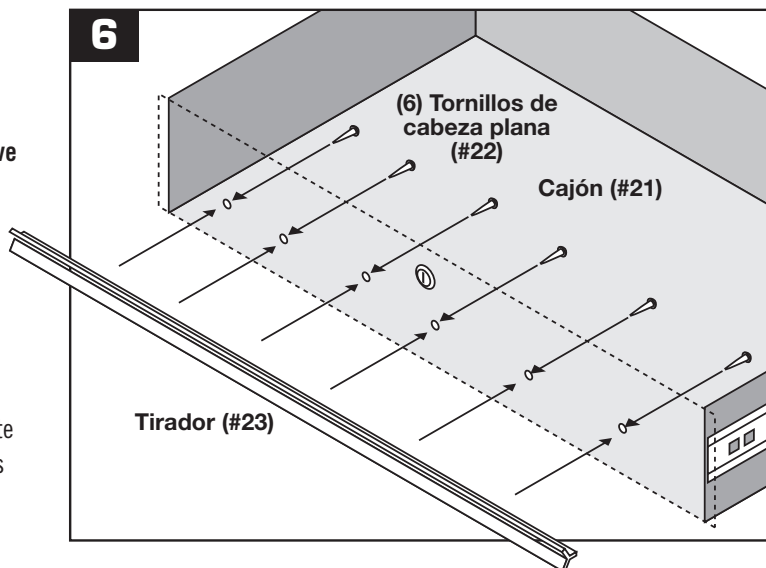

MBD100B/MBD100B-BK MBD100B-BL/MBD100B-LG MBD100B-OR UNITÉ ADD-A-DRAWER (TIROIR SUPPLÉMENTAIRE)

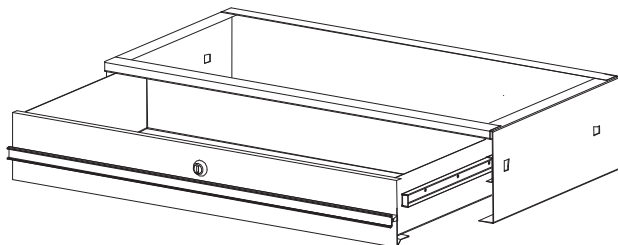

SPÉCIFICATIONS

Capacité totale 70 lb chacun

Hauteur totale 5,5 po

Largeur totale 28 po

Profondeur totale 15,5 po

VEUILLEZ NOTER : Le chargement du chariot au-delà de sa capacité nominale peut causer des dommages structurels au chariot ainsi que des dommages personnels et/ou matériels. Veuillez sensibiliser vos clients aux dangers de la surcharge. N'essayez pas de pousser le chariot avec des articles placés sur le couvercle supérieur.

Hauteur du tiroir 4 po

Hauteur du côté du tiroir 3,625 po

Profondeur du tiroir 15 po

Largeur du tiroir 27,75 po

LISTE DES PIÈCES

N° D'Article	N° Pièce	La description	N° Obligatoire
1	RS8006LK	Serrure simple avec clés pour le couvercle ou le tiroir (vendu séparément)	
2	RS8006HDL	Poignée de tiroir chromée avec 6 vis à tête cylindrique	1

⚠ AVERTISSEMENT



- Lire, étudier, s'assurer de bien comprendre et de suivre les directives avant d'utiliser ce dispositif • Ne chargez pas au-delà de la capacité nominale (70 lb) • Verrouillez le couvercle et les tiroirs avant de le déplacer. • Appliquez les freins sur les roulettes verrouillables lorsque ont n'as pas besoin de déplacé l'unité. • Gardez hors de la portée des enfants. • Portez des gants lorsque vous soulevez le chariot par les bords. • Le manque d'observer ces avertissements peut avoir comme conséquence des blessures corporelles et/ou des dégâts matériels.




AVERTISSEMENT: Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques y compris le nickel, reconnu par l'État de la Californie comme causant le cancer et des anomalies congénitales ou d'autres effets nuisibles sur la reproduction. Pour de plus amples informations, aller à www.P65Warnings.ca.gov.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE - AJOUT AU CHARIOT UC3016

Étape 1 Placez la rondelle (n°15) sur le boulon à tête ronde (n°14) et insérez par le haut du trou de boulon avant gauche du plateau supérieur (n°1) et dans le trou de boulon avant gauche de MBD100B. Placez la rondelle (n°15), puis l'écrou hexagonal (n°16) sur l'assemblage boulon et serrez-les sans trop serrer.

Étape 2 Répétez l'étape 1 pour l'avant droit, l'arrière gauche et l'arrière droit.


Étape 3 Alignez le Add-A-Drawer pour qu'il soit fonctionnel et esthétiquement droit.

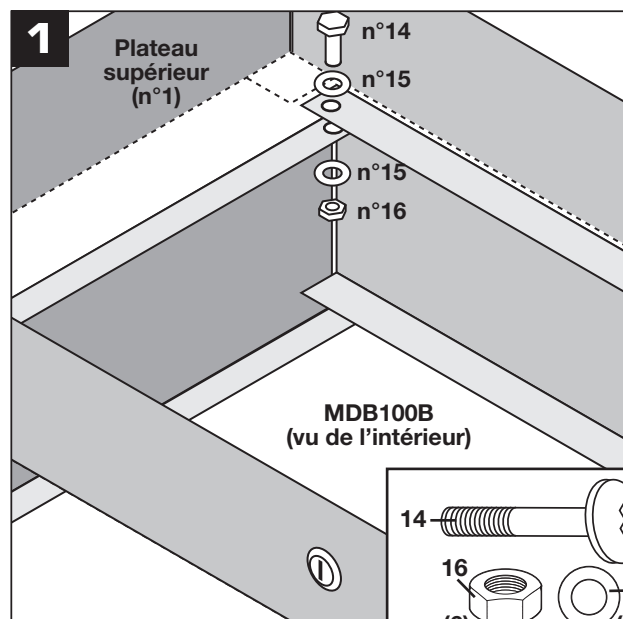

RSDWRBK Jeu de boulons
(comportant 6 boulons n°14, 6 boulons n°16 et 12 boulons n°15)


Étape 4 Outil nécessaire : Tournevis Phillips® #3 et clé combo de 13 mm
Serrez les quatre assemblages boulon à 5 lb-pi

Étape 5 Outil nécessaire : Tournevis Phillips® #2
Centrez la poignée (n°23) sur les trous du tiroir (n°21) et insérez les six vis à tête cylindrique (n°22) et serrez-les à 3 lb-pi.

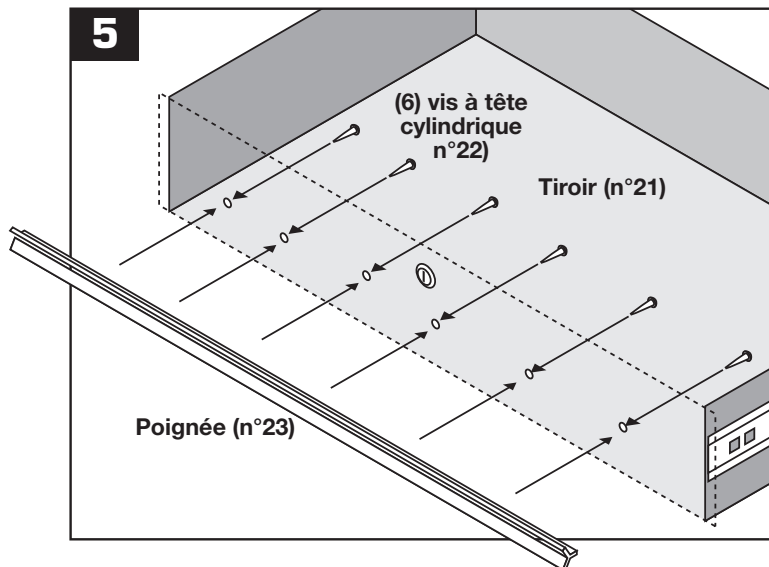



UNITÉ ADD-A-DRAWER (TIROIR SUPPLÉMENTAIRE)

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE - AJOUT AU CHARRIOT UC3016-1DRW

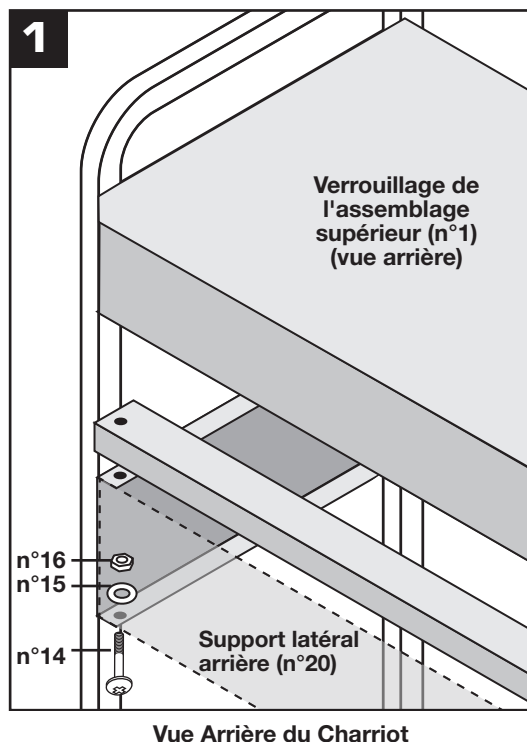

Étape 1 Outil nécessaire : Tournevis Phillips® #3 et combo de 13 mm

Tournez le chariot de manière à ce que le dos soit face à vous. Retirez les assemblages boulon (n° 14, n° 15, n° 16) du support latéral arrière inférieur droit et gauche du tiroir (n° 20).

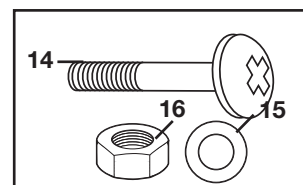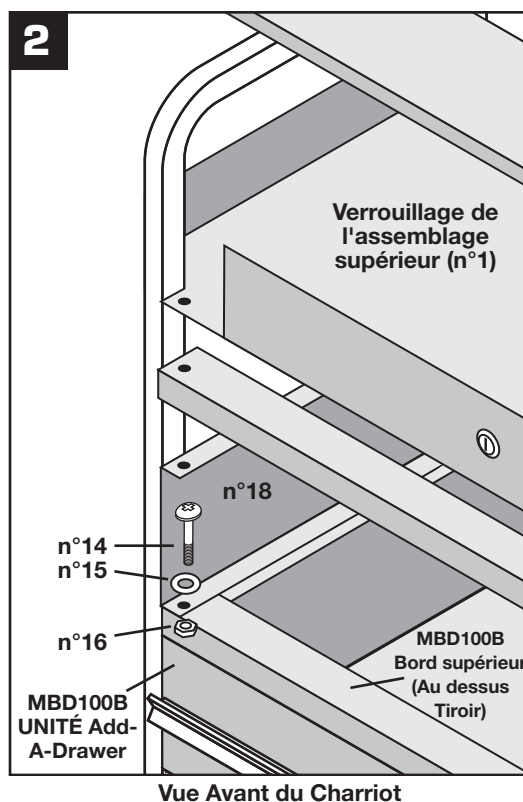

RSDWRBK Jeu de boulons
(comprenant n° 14, n° 15, n° 16)

Étape 2 Placez la rondelle (n° 15) sur le boulon à tête ronde (n° 14). Insérez par le haut du trou de boulon inférieur gauche avant sur l'étrier de support de glissière gauche (n° 18), et dans le trou de boulon avant gauche de MBD100B. Placez la rondelle (n° 15), puis l'écrou hexagonal (n° 16) sur le boulon et serrez-les sans trop serrer.

Étape 3 Répétez pour l'avant droit, l'arrière gauche et l'arrière droit.

Étape 4 Alignez le Add-A-Drawer pour qu'il soit fonctionnel et esthétiquement droit.

Étape 5 Outil nécessaire : Tournevis Phillips® #3 et clé combo de 13 mm
Serrez les quatre assemblages boulon à 5 lb-pi

Étape 6 Outil nécessaire : Tournevis Phillips® #2
Centrez la poignée (n° 23) sur les trous du tiroir (n° 21) et insérez les six vis à tête cylindrique (n° 22) et serrez-les à 3 lb-pi

