



UC3016-1DRW-BK/UC3016-1DRW-BL UC3016-1DRW-LG/UC3016-1DRW-OR UC3016-1DRW-RD UTILITY CART WITH LOCKING LID



OWNER'S MANUAL

Read and understand all instructions. Failure to follow all instructions listed below, may result in electric shock, fire, explosion and/or serious personal injury. It is the responsibility of the owner to make sure all personnel read this manual prior to using the tool. It is also the responsibility of the tool owner to keep this manual intact and in a convenient location for all to see and read. If the manual or product labels are lost or not legible, contact Mac Tools® for replacements. If the operator is not fluent in English, the product and safety instructions shall be read and discussed with the operator in the operator's native language by the purchaser/owner or his designee, making sure that the operator comprehends its contents.

SPECIFICATIONS

SERVICE CART WEIGHT CAPACITY

Total Load of Cart with All Accessories	350 LBS
Lid Top Load	50 LBS
Top Shelf Load	150 LBS
Bottom Shelf Load	150 LBS
Drawer Load	70 LBS

PLEASE NOTE: Loading cart beyond rated capacity may cause structural damage to the cart as well as personal and/or property damage. Please educate your customers to the dangers of overloading. Do not attempt to push cart with items on the top lid.

Total Height	35.75"
Lid Height	32.75"
Total Length	31"
Total Length w/Screw Driver Holder	34.25"
Total Length w/Side Shelf Down	32.25"
Total Length w/Side Shelf Extended	45.5"
Total Length w/Screw Driver Holder & Side Shelf Extended	48.5"
Total Depth	17.13"

Top Shelf Height	3"
Top Shelf Width	30"
Top Shelf Depth	16"

1-Drawer Height	3.75"
1-Drawer Width	26.75"
1-Drawer Depth	15"

Bottom Shelf Height	3"
Bottom Shelf Width	30"
Bottom Shelf Depth	16"

Ground Clearance	7.88"
Bottom Shelf Top to Bottom of Drawer	16.25"

Cart Volume	10,745 ³
Lockable Volume	2,945 ³

! WARNING



- Lock lid and drawers before moving.
- Apply brake on locking casters anytime cart is in place.
- Do not pull cart. Push from handle on end to move.
- Units can tip or fall causing damage or personal injury.
- Cart is designed to roll easily on flat surfaces and should not be used on uneven or inclined surfaces.
- Do not open more than one loaded drawer at a time.
- Do not stand on or step in drawers.
- Keep children away from unit.
- Wear gloves when lifting edges.
- Failure to heed these warnings may result in personal injury and/or property damage.



WARNING: This product can expose you to chemicals including nickel, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

TABLE OF CONTENTS

ENGLISH.....Pg. 1 - 6



ESPAGNOL.....Pág 7 - 11

FRANÇAIS.....p. 12 - 16


UC3016-1DRW-BK/UC3016-1DRW-BL UC3016-1DRW-LG/UC3016-1DRW-OR UC3016-1DRW-RD UTILITY CART WITH LOCKING LID

PARTS LIST

Item No.	Part No.	Description	No. Req'd
1		Top Shelf with Locking Lid	1
2	RSSC7	Chrome Leg/ea.	2
	RSSCPHK	Bolt Kit (incl. #3-6)	1
3		Round Head Bolt (Phillips® #3, 6mm-1mm Thread, 45mm Length)	8
4		Washer, 18mm	16
5		Split Washer, 9.5mm	8
6		Hex Nut (6mm-1mm Thread, 10mm Widths)	8
7	RS8007	Bottom Shelf - Red	1
	RS8007BK	Bottom Shelf - Black	1
	RS8007BL3	Bottom Shelf - Blue	1
	RS8007OR	Bottom Shelf - Orange	1
	RS8007LG	Bottom Shelf - Lime Green	1
8	RSSCPLW	Swivel Caster, Locking - Chrome	2
9	RSSCPW	Swivel Caster, Non-Locking - Chrome	2
10	RS8002BR	Hinge for Lid	1
11		Round Head Bolt (Phillips® #3, 6mm-1mm Thread, 16mm Length)	2
12		Washer, 12mm	2
13		Lock Nut (6mm-1mm Thread, 10mm Widths)	2
14	RSDWRBK	Round Head Bolt (Phillips® #3, 8mm-1.25mm Thread, 20mm Length)	6
15	RSDWRBK	Washer, 16mm	12
16	RSDWRBK	Hex Nut (8mm-1.25mm Thread, 13mm Widths)	6
17		Front Support Bracket	1
18		Slide Holding Bracket, Left Side	1
19		Slide Holding Bracket, Right Side	1
20		Drawer Back Side Bracket	1
21		Drawer	1
22		Screw, (Pan, Phillips® #2, 7/16" L)	6
23		Handle	1
28	RS8006LK	Single Lock with Keys for Lid or Drawer (Sold Separately)	1
33	RS8006HDL	Chrome Drawer Handle with 6 Pan Screws	1

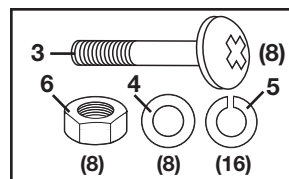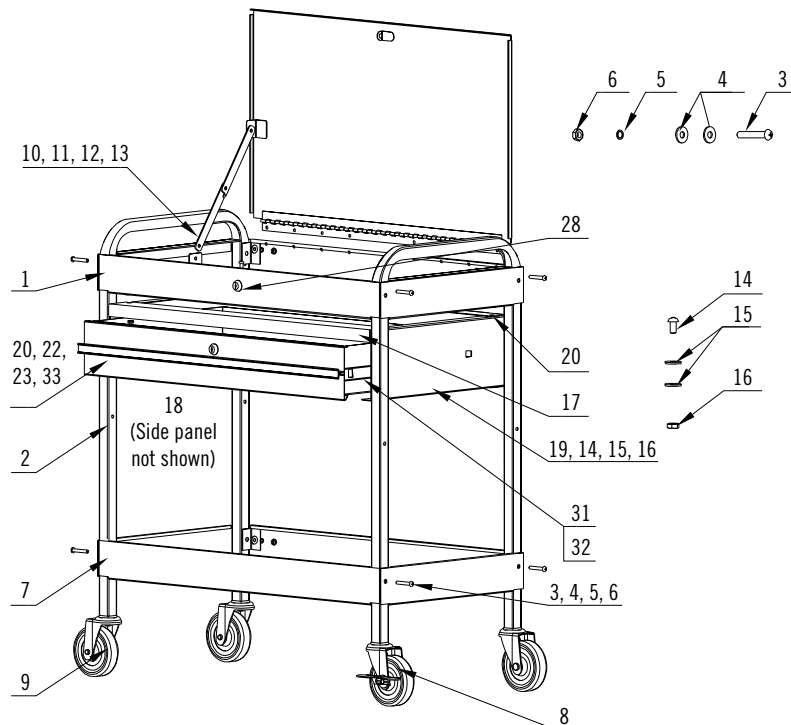

RSSCPHK Bolt kit
(Incl. 8 each of #3, #5, #6 and 16 each of #4)

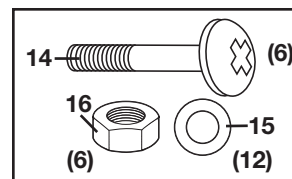

RSDWRBK Bolt kit
(Incl. 6 each of #14, #16 and 12 each of #15)

ALSO AVAILABLE

Item No.	Part No.	Description
24	MBUCSS155	Side Shelf - Red
	MBUCSS155BK	Side Shelf - Black
	MBUCSS155BL	Side Shelf - Blue
	MBUCSS155LG	Side Shelf - Lime Green
25	MBSD155	Screwdriver & Pry Bar Holder - Red
	MBSD155BK	Screwdriver & Pry Bar Holder - Black
	MBSD155BL	Screwdriver & Pry Bar Holder - Blue
	MBSD155LG	Screwdriver & Pry Bar Holder - Lime Green
26	MBD100B	Add-A-Drawer - Red
	MBD100BBK	Add-A-Drawer - Black
	MBD100BBL	Add-A-Drawer - Blue
	MBD100BLG	Add-A-Drawer - Lime Green
	MBD100BOR	Add-A-Drawer - Orange
27	RSPAJTJGSF013	Touch Up Paint, 0.5oz - Red
	RSPAJTJGSF114	Touch Up Paint, 0.5oz - Black
	RSPAJTJGSF014	Touch Up Paint, 0.5oz - Blue
	RSPAJTJGSF019	Touch Up Paint, 0.5oz - Orange
	RSPAJTJGSF017	Touch Up Paint, 0.5oz - Lime Green

Item No.	Part No.	Description
29	RS8006LK2	Dual Locks with Matching Keys for Lid & Drawer
30	RS8008LK	Lock with Keys for Screwdriver & Pry Bar Holder, MBSD155
31	RSRBSLIDEC2	Ball Bearing Slide Replacement, Pair
32	RSDT8PK	Detents for Slides, 8 Pack
34	RS8230SSRM1	Rubber Mat for Side Shelf
35	RSSCPHK	Hardware Kit For Service Cart Shelves (#3, #4, #5, #6)
36	RSDWRBK	Hardware Kit for Drawer & Add-A-Drawer (#14, #15, #16)
37	RSSCPP1	Inserts, Plastic for Legs and Casters, Set of 4
38	RSSCPLWBK	Caster, Swivel, Locking - Black
39	RSSCPWBK	Caster, Swivel, Non-Locking - Black
40	RS8006HDLB	Handle for Drawer w/Hardware/2 Shelf Cart-Black
41	RS8006HDL	Hardware for Handle for Drawer, Set of 6 Screws - Chrome
42	RSLINER3PACK	EVA Liner Set for Bottom Shelf, Top Shelf and Add-A-Drawer



UC3016-1DRW-BK/UC3016-1DRW-BL UC3016-1DRW-LG/UC3016-1DRW-OR UC3016-1DRW-RD

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


UTILITY CART WITH LOCKING LID

Step 1 ATTACHING THE LOCKING TOP ASSEMBLY TO CHROME LEGS

Remove the black plastic corner protectors and dowel pins in the corners of the top shelf (#1). Slide square tubed legs (#2) through the top shelf (#1) on one side until top bolt hole on leg aligns with bolt hole on shelf. Make sure to protect the portion of the cart and legs touching the ground to prevent scratches.

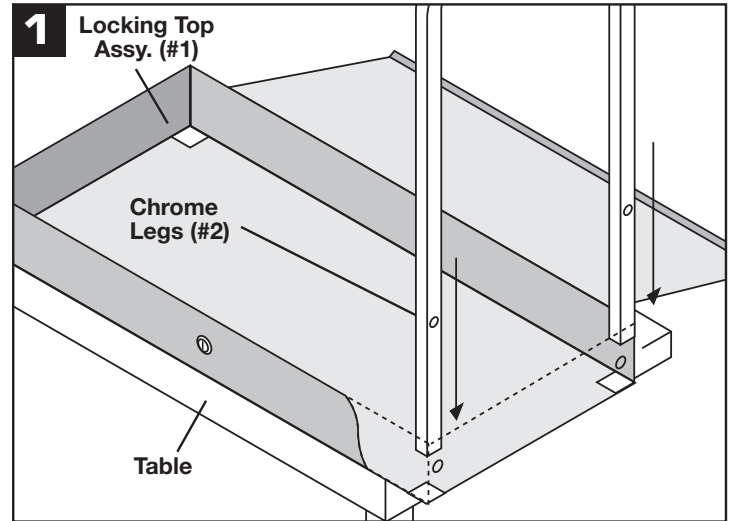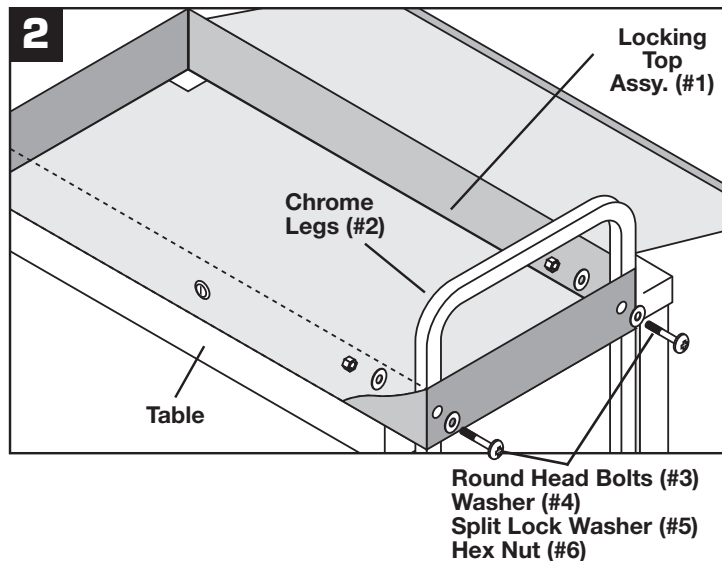

Step 2 Tools Needed: Phillips® #3 Screwdriver & 10mm Combo Wrench
Place washer (#4) onto round head bolt (#3). Insert bolt assembly into aligned bolt holes of top shelf (#1) and legs (#2) of front right. Place washer (#4), then split lock washer (#5) and then hex nut (#6) onto bolt assembly and tighten but do not torque. Repeat step 2 for rear right.

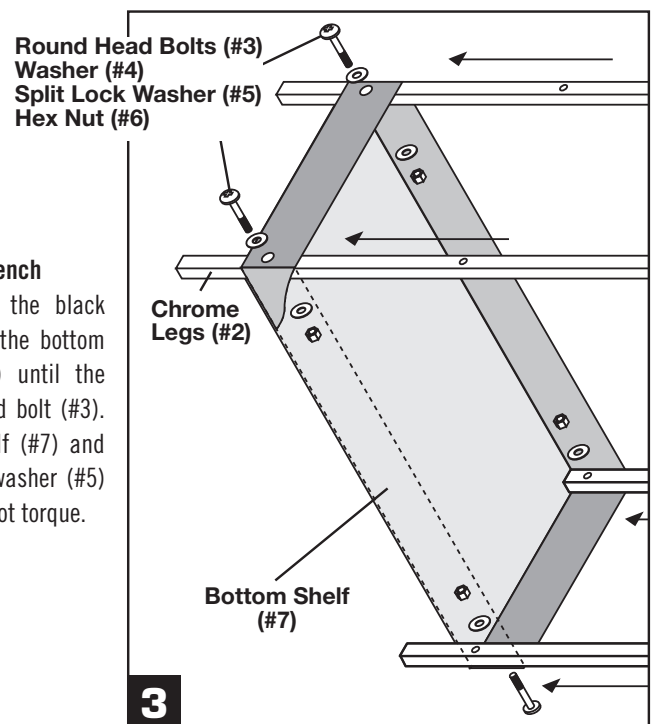

Step 3 ATTACHING THE BOTTOM TRAY TO THE CHROME LEGS

Tools Needed: Phillips® #3 Screwdriver & 10mm Combo Wrench



Flip cart on its side with fastened legs down. Remove the black plastic corner protectors and dowel pins in the corners of the bottom shelf (#7). Slide bottom shelf (#7) onto the legs (#2) until the bottom bolt hole aligns. Place washer (#4) onto round head bolt (#3). Insert bolt assembly into aligned bolt holes of bottom shelf (#7) and legs (#2) of front left. Place washer (#4), then split lock washer (#5) and then hex nut (#6) onto bolt assembly and tighten but do not torque. Repeat step for rear left.

UC3016-1DRW-BK/UC3016-1DRW-BL UC3016-1DRW-LG/UC3016-1DRW-OR UC3016-1DRW-RD UTILITY CART WITH LOCKING LID

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Step 4 Tools Needed: Phillips® #3 Screwdriver & 10mm Combo Wrench
Flip Cart Over. Place washer (#4) onto round head bolt (#3). Insert bolt assembly into aligned bolt holes of bottom shelf (#7) and legs (#2) of front right. Place washer (#4), then split lock washer (#5) and then hex nut (#6) onto bolt assembly and tighten but do not torque.
Repeat entire process for rear right.

Step 5 Tools Needed: Phillips® #3 Screwdriver & 10mm Combo Wrench
Place the cart upside down. Torque all eight bolt assemblies (#3, #4, #5, #6) to 5 ft lbs.

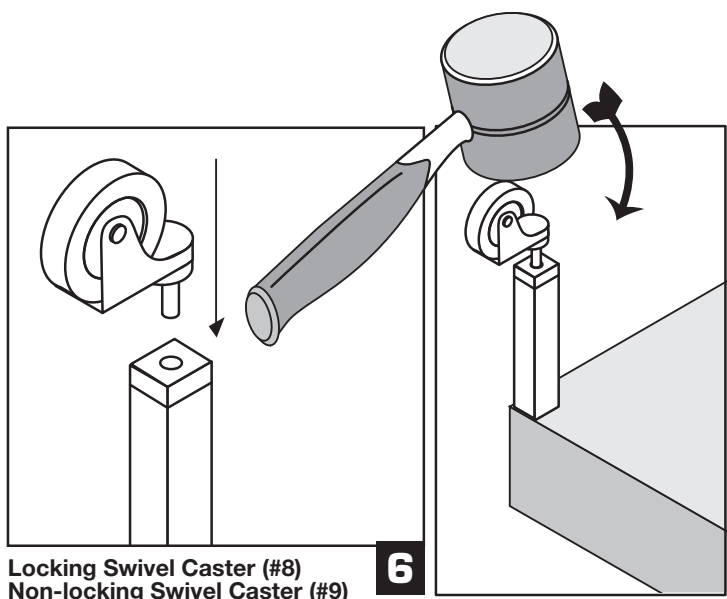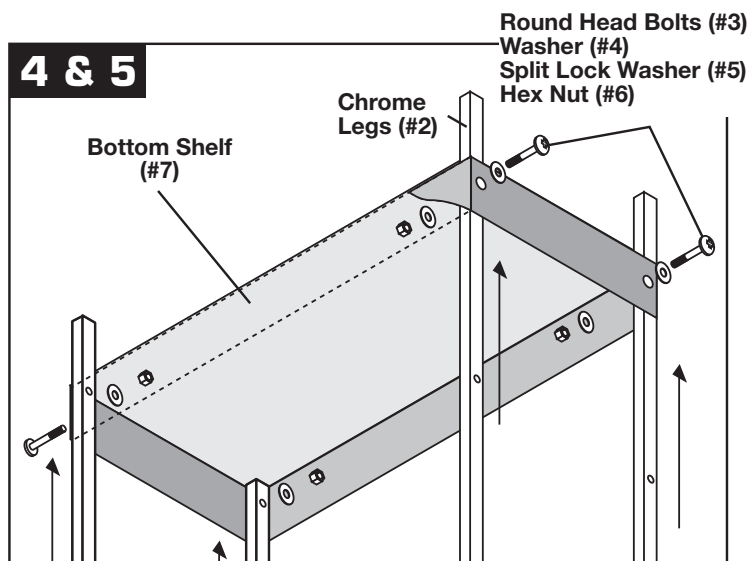

Step 6 ATTACHING CASTERS


Insert the casters (#8) & (#9) into the hole in the white plastic inserts until the caster is flush with the white plastic insert. Using a rubber mallet, hammer the casters in place until the stem is no longer visible. Repeat with the other three casters.

NOTE: Make sure the two casters with locks (#8) are on the same side of the cart.

Step 7 ATTACHING HINGED LID

Tools Needed: Phillips® #3 Screwdriver & 10mm Combo Wrench
Position the cart right side up and open the lid. Insert the round head bolt (#11) from the inside of the cart hinge bracket. Place a washer (#12) onto the bolt and then insert into the hinge (#10). Make sure the hinge bends inwards towards the lid hinge. Tighten bolts - do not torque.

Step 8 Tools Needed: Phillips® #3 Screwdriver & 10mm Combo Wrench
Insert the round head bolt (#11) from the outside of the hinge (#10). Place a washer (#12) onto the bolt and then insert into the hinge back of the lid. Torque both bolt assemblies to 5ft-lbs.

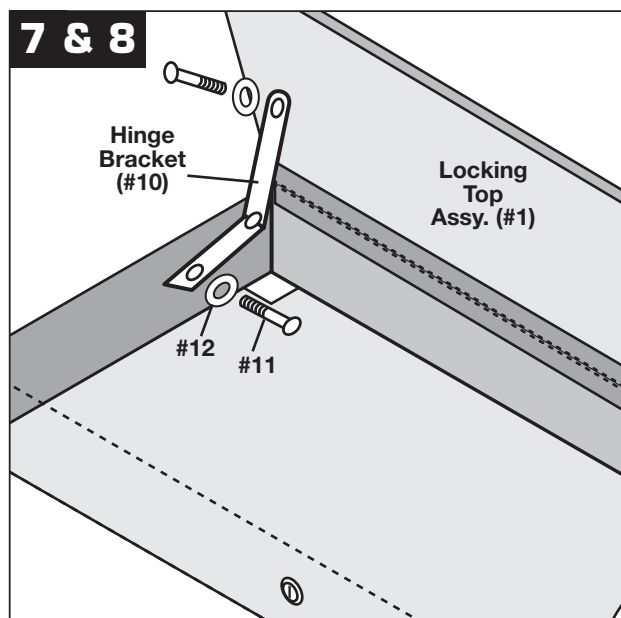


UC3016-1DRW-BK/UC3016-1DRW-BL UC3016-1DRW-LG/UC3016-1DRW-OR UC3016-1DRW-RD UTILITY CART WITH LOCKING LID

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Step 9 Position the cart right side up and the front facing you. Your left is the left side of the cart. Your right is the right side of the cart.

LEFT

RIGHT

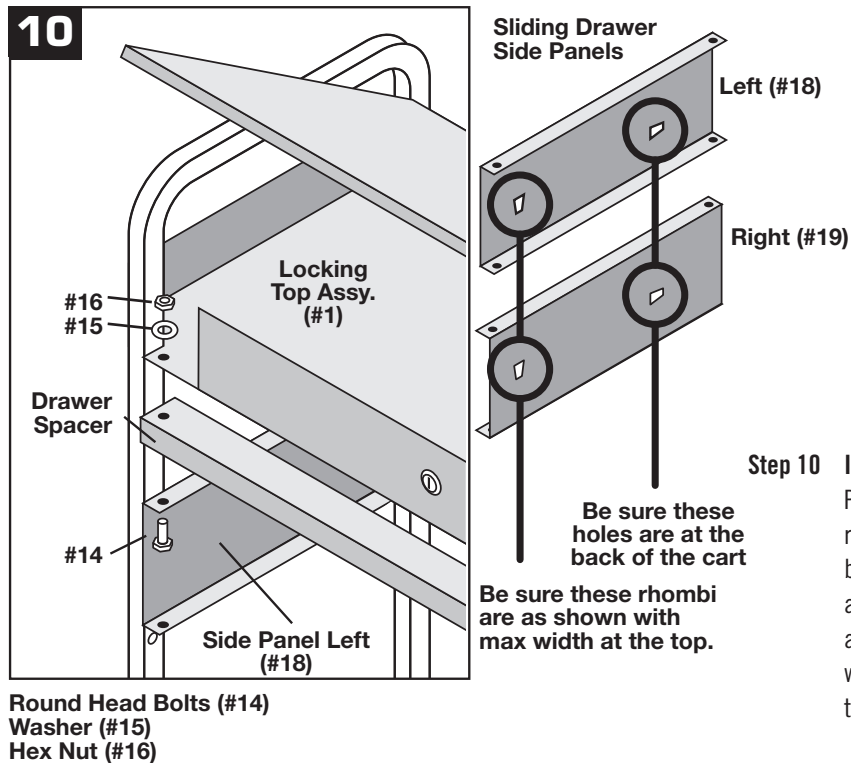

Step 10 INSTALLING THE DRAWER

Place the slide holding bracket (#19) with the "R" sticker into the right side of the service cart. The "R" sticker should be near the back of the cart. Place a washer (#15) onto round head bolt (#14) and insert through the front right top bolt hole of the top shelf (#1) and into the slide holding bracket right side (#19). Using the washer (#15) and hex nut (#16) hand tighten the bolt assembly to hang the bracket.

Step 11 Place the slide holding bracket (#18) with the "L" sticker into the left side of the service cart. The "L" sticker should be near the back of the cart. Place a washer (#15) onto round head bolt (#14) and insert through the front left top bolt hole of the top shelf (#1) and into the slide holding bracket left side (#18). Using the washer (#15) and hex nut (#16) hand tighten the bolt assembly to hang the bracket.

Step 12 Place the drawer back side bracket (#20) into the back side of the cart and align the bolt holes of the rear of the top shelf (#1) and the left & right brackets (#18, #19). The upper lip of the bracket should be sandwiched between the top shelf (#1) and the left & right brackets (#18, #19). Place a washer (#12) onto the round head bolt (#11) and insert into rear left hole of the top shelf (#1) into the drawer back side bracket (#20) and into the slide holding bracket, left side (#18). Place a washer (#15) and then a hex nut (#16) onto the bolt and tighten loosely. Repeat bolt assembly process in the rear right side. Repeat the bolts assembly process in the bottom left & right of the rear bracket to the right & left slide brackets. Leave all four bolt assemblies loosely tightened so that the slide holding brackets can easily move.

UC3016-1DRW-BK/UC3016-1DRW-BL UC3016-1DRW-LG/UC3016-1DRW-OR UC3016-1DRW-RD UTILITY CART WITH LOCKING LID

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


Step 13 INSTALLING THE DRAWER (continued)

Remove the washer (#15) and hex nuts (#16) from the front left & right bolt assembly hang the slide holding brackets (#18, #19) from the top shelf (#1). Insert the front support bracket sandwiched between the top shelf (#1) and the left & right slide brackets (#18, #19). Replace the washers and hex nuts and tighten loosely


Step 14 IMPORTANT: EXTEND BOTH SLIDES ALL THE WAY OUT of the left and right slide holding brackets (#18, #19). On each slide, manually move the inner ball bearing carrier to the furthest extended position.

Step 15 INSERT THE DRAWER

Insert the drawer (#21) into slides & ball bearing carriers of the left and right slide holding brackets (#18, #19). Make sure the ball bearing carrier is still at the fully extended position. If it's not in the fully extended position then the drawer is not properly inserted and it can fall out.

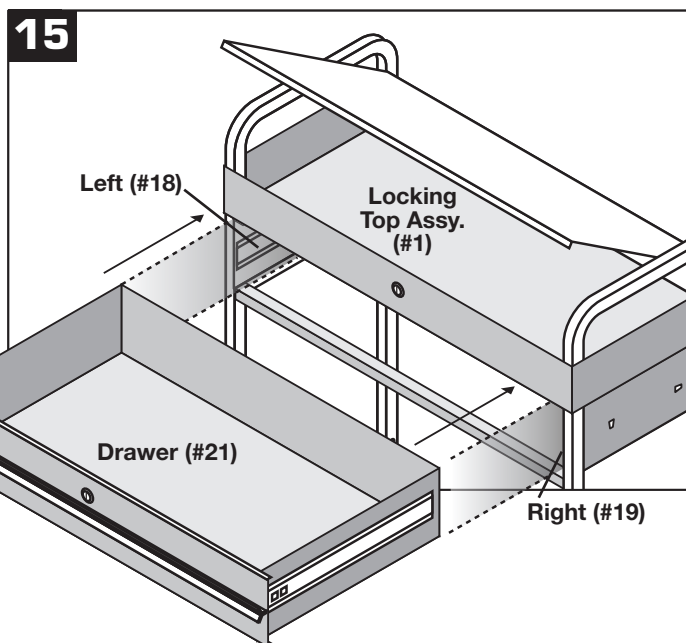

16

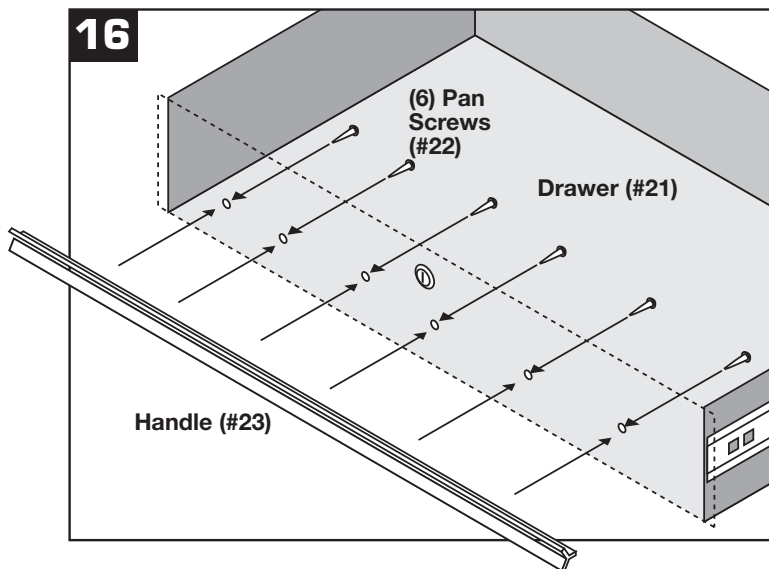

Step 16 ATTACHING THE HANDLE TO DRAWER

Tools Needed: Phillips® #2 Screwdriver

Center the handle (#23) onto the holes of the drawer (#21) and insert the six pan screws (#22) and tighten to 3 ft-lbs.

Step 17 OPEN AND CLOSE THE DRAWER REPEATEDLY

Making sure the drawer has proper operation. Hand align the front, sides and rear brackets as needed to meet the operation and cosmetic requirements.

Step 18 COMPLETE ASSEMBLY

Tools Needed: Phillips® #3 Screwdriver & 13mm Combo Wrench

Torque all the drawer bolt assemblies to 5 ft-lbs following this process:

- 1) Top Front Left
- 2) Top Front Right
- 3) Top Rear Right
- 4) Top Rear Left
- 5) Bottom Rear Left
- 6) Bottom Rear Right

Make sure while torquing the fasteners the brackets do not move.

Failure to follow torquing directions as describe can cause binding or the drawer to fall out.



UC3016-1DRW-BK/UC3016-1DRW-BL UC3016-1DRW-LG/UC3016-1DRW-OR UC3016-1DRW-RD

CARRITO DE SERVICIO CON TAPA BLOQUEANTE



SPECIFICATIONS

SERVICE CART WEIGHT CAPACITY

Total Load of Cart with All Accessories	350 LBS
Lid Top Load	50 LBS
Top Shelf Load	150 LBS
Bottom Shelf Load	150 LBS
Drawer Load	70 LBS

PLEASE NOTE: Loading cart beyond rated capacity may cause structural damage to the cart as well as personal and/or property damage. Please educate your customers to the dangers of overloading. Do not attempt to push cart with items on the top lid.

Total Height	35.75"
Lid Height	32.75"
Total Length	31"
Total Length w/Screw Driver Holder	34.25"
Total Length w/Side Shelf Down	32.25"
Total Length w/Side Shelf Extended	45.5"
Total Length w/Screw Driver Holder & Side Shelf Extended	48.5"
Total Depth	17.13"

Top Shelf Height	3"
Top Shelf Width	30"
Top Shelf Depth	16"

1-Drawer Height	3.75"
1-Drawer Width	26.75"
1-Drawer Depth	15"

Bottom Shelf Height	3"
Bottom Shelf Width	30"
Bottom Shelf Depth	16"

Ground Clearance	7.88"
Bottom Shelf Top to Bottom of Drawer	16.25"

Cart Volume	10,745 ³
Lockable Volume	2,945 ³

MANUAL DE OPERACIÓN

Lea y comprenda todas las instrucciones. Hacer caso omiso a todas las instrucciones alistadas a continuación podría ocasionar choque eléctrico, incendio, una explosión y/o lesiones personales serias. Lea y comprenda todas las instrucciones. Hacer caso omiso al seguir todas las instrucciones alistadas a continuación podría ocasionar el choque eléctrico, incendio, explosiones y/o lesiones personales serias. Es la responsabilidad del propietario asegurarse que todo el personal lea este manual previo al uso de este dispositivo. También es la responsabilidad del propietario del dispositivo mantener intacto este manual y en un lugar conveniente para que todos lo lean y vean. Si el manual o las etiquetas se hayan perdido o no sean legibles, comuníquese con Mac Tools® por algunos repuestos. Si el operador no domina el idioma inglés, las instrucciones del producto y de seguridad le serán leídas y discutidas con el operador en el idioma materno del operador por parte del comprador/propietario o su designado, asegurándose que el operador comprenda el contenido.

! ADVERTENCIA



- Asegure la tapa y los cajones antes de moverlos.
- Aplique el freno en las rodajas de seguridad durante cualquier momento que el carrito esté en su lugar.
- No jalar; empujar para desplazar.
- Las unidades pueden volcarse y pegarle a usted, así ocasionando lesiones personales.
- El carrito está diseñado para rodarse fácilmente sobre las superficies planas y no deberá usarse sobre las superficies desniveles o inclinadas.
- No abra más de un cajón cargado a la vez.
- No pise sobre ni adentro de los cajones.
- Mantenga lejos de los niños.
- Lleve puesto guantes al momento de levantar los bordes.
- No cumplir con estas indicaciones puede provocar lesiones graves o peligro de muerte, así como daños materiales.




ADVERTENCIA: Este producto le podrá exponer a ciertos químicos, para incluir el níquel, conocidos en el Estado de California por ocasionar cáncer y defectos congénitos u otros daños a la reproducción. Para mayores informes, visite: www.P65Warnings.ca.gov.


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

Paso 1 SUJETANDO EL ENSAMBLE DE LA TAPA BLOQUEANTE A LAS PATAS CROMADAS

Extraiga los protectores de esquina de plástico negros y los pasadores de taquete en las esquinas del estante superior (#1). Deslice las patas tubulares cuadradas (#2) por el estante superior (#1) de un lado hasta que el agujero del perno superior en la pata se alinee con el agujero del perno en el estante. Asegúrese de proteger tanto las partes del carrito así como las patas con contacto al piso con el fin de prevenir las rayaduras. (#1). Deslice las patas tubulares cuadradas (#2) por el estante superior (#1) de un lado hasta que el agujero del perno superior en la pata se alinee con el agujero del perno en el estante. Asegúrese de proteger las partes del carrito y las patas, las que tienen contacto con el piso, con el fin de prevenir las rayaduras.

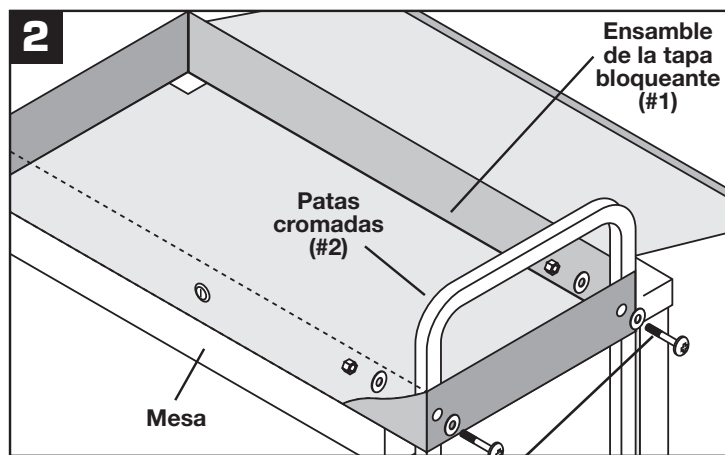


Pernos de cabeza redonda (#3)
 Arandela (#4)
 Arandela de seguridad partida (#5)
 Tuerca hexagonal (#6)

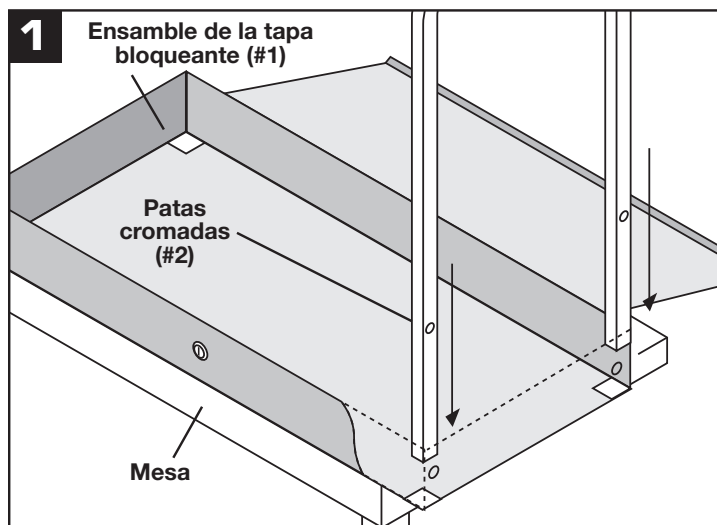

Paso 2 Herramientas Necesarias: Destornillador Phillips® #3 y llave de combinación 10mm

Coloque la arandela (#4) sobre el perno de cabeza redonda (#3). Inserte el conjunto de pernos por los agujeros de los pernos alineados en el estante superior (#1) y en las patas (#2) de la parte delantera derecha. Coloque la arandela (#4), luego la arandela de seguridad partida (#5) y después la tuerca hexagonal (#6) sobre el conjunto de pernos y apriételos sin torcerlos completamente. Repita el paso 2 para el lado derecho posterior.

Pernos de cabeza redonda (#3)
 Arandela (#4)
 Arandela de seguridad partida (#5)
 Tuerca hexagonal (#6)

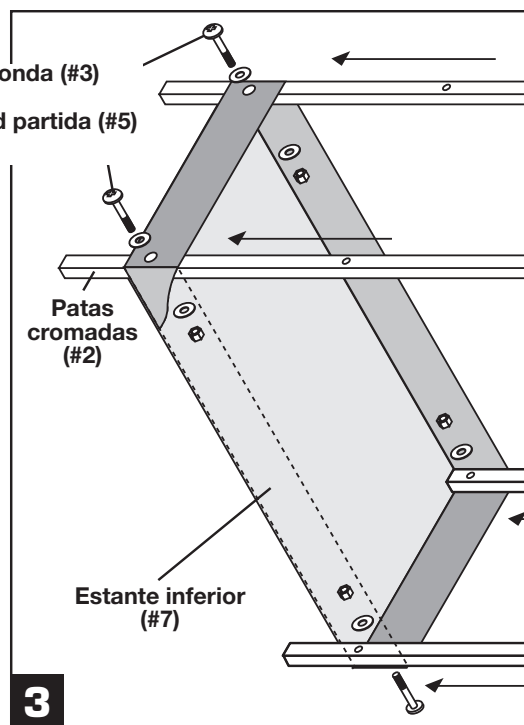

Paso 3 SUJETANDO LA CHAROLA INFERIOR A LAS PATAS CROMADAS

Herramientas necesarias: Destornillador Phillips® #3 y llave de combinación 10mm

Voltee el carrito a su lado con las patas sujetadas hacia abajo. Extraiga los protectores de esquina de plástico negros y los pasadores de taquete en las esquinas del estante inferior (#7). Deslice el estante inferior (#7) sobre las patas (#2) hasta que se alinee con el agujero del perno inferior. Coloque la arandela (#4) sobre el perno de cabeza redonda (#3). Inserte el conjunto de pernos en los agujeros de los pernos alineados del estante inferior (#7) y en las patas (#2) de la parte izquierda delantera. Coloque la arandela (#4), luego la arandela de seguridad partida (#5) y después el perno hexagonal (#6) sobre el conjunto de pernos y apriételos sin torcerlos completamente. Repita los pasos para la parte izquierda posterior.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


Paso 4 Herramientas necesarias: Destornillador Phillips® #3 y llave de combinación 10mm

Voltee el carrito hacia abajo. Coloque la arandela (#4) sobre el perno de cabeza redonda (#3). Inserte el conjunto de pernos en los agujeros de los pernos alineados del estante inferior (#7) y en las patas (#2) de la parte derecha delantera. Coloque la arandela (#4), luego la arandela de seguridad partida (#5) y después la tuerca hexagonal (#6) sobre el conjunto de pernos y apriételas sin torcerlas completamente. **Repita los pasos completos para la parte derecha posterior.**

Paso 5 Herramientas necesarias: Destornillador Phillips® #3 y llave de combinación 10mm

Coloque el carrito boca abajo. Tuerza todos los ocho conjuntos de perno (#3, #4, #5, #6) hasta 5 libras-pie.


4 & 5

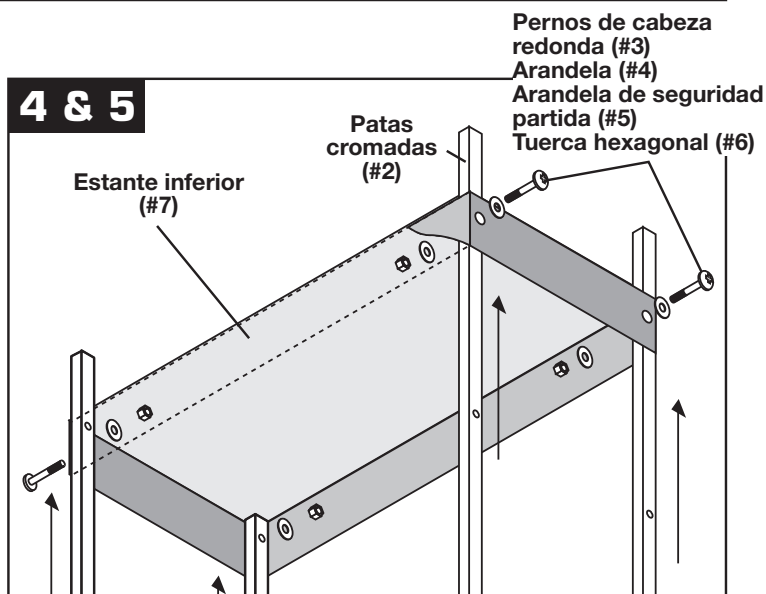

Paso 6 SUJETANDO LAS RODAJAS

Inserte las rodajas (#8) & (#9) en el agujero en las inserciones de plástico blancas hasta que la rodaja esté a ras con la inserción de plástico blanca. Al usar un mazo de hule, martille las rodajas en su lugar hasta que ya no esté visible el vástago. **Repita los pasos con las tres rodajas restantes.**

NOTA: Asegúrese que las rodajas con bloqueo (#8) se ubiquen del mismo lateral del carrito.

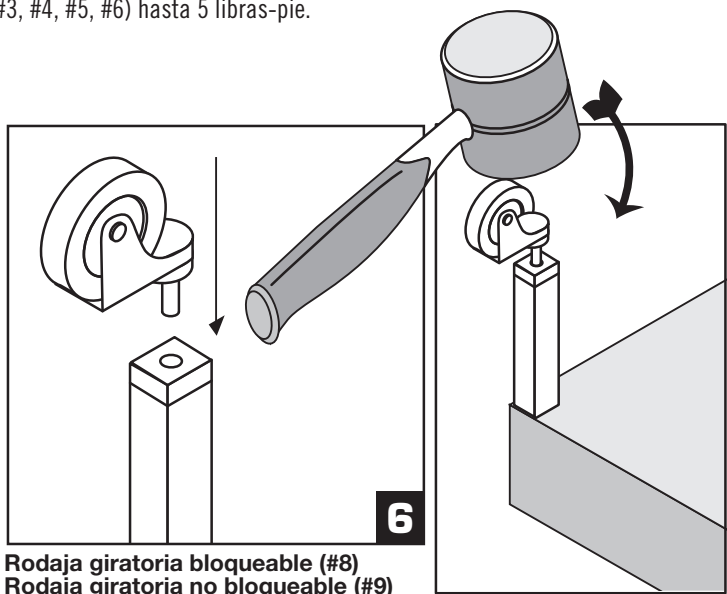


Paso 7 SUJETANDO LA TAPA CON BISAGRA

Herramientas necesarias: Destornillador Phillips® #3 y llave de combinación 10mm

Coloque el carrito cabeza arriba y abra la tapa. Inserte el perno de cabeza redonda (#11) desde el lateral interior del soporte de la bisagra del carrito. Coloque una arandela (#12) sobre el perno y luego insértelo en la bisagra (#10). Asegúrese que la bisagra se doble en orientación hacia la bisagra de la tapa. **Apriete los pernos – no los tuerza completamente.**

Paso 8 Herramientas necesarias: Destornillador Phillips® #3 y llave de combinación 10mm


Inserte el perno de cabeza redonda (#11) desde el lateral exterior de la bisagra (#10). Coloque una arandela (#12) sobre el perno e insértelo en la parte posterior de la bisagra de la tapa. Tuerza ambos conjuntos de perno hasta 5 libras-pie.

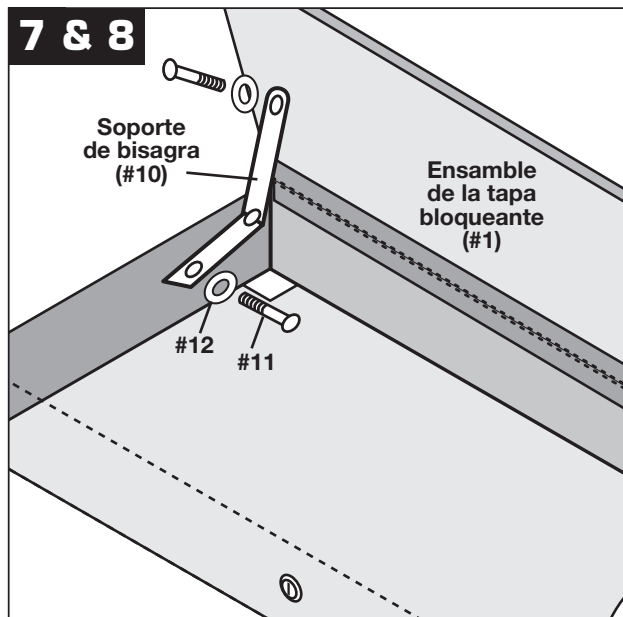


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

IZQUIERDA

Paso 9 Coloque el carrito cabeza arriba y con colocación frontal hacia usted. Su lado izquierdo es el lateral izquierdo del carrito. Su lado derecho es el lado derecho del carrito.

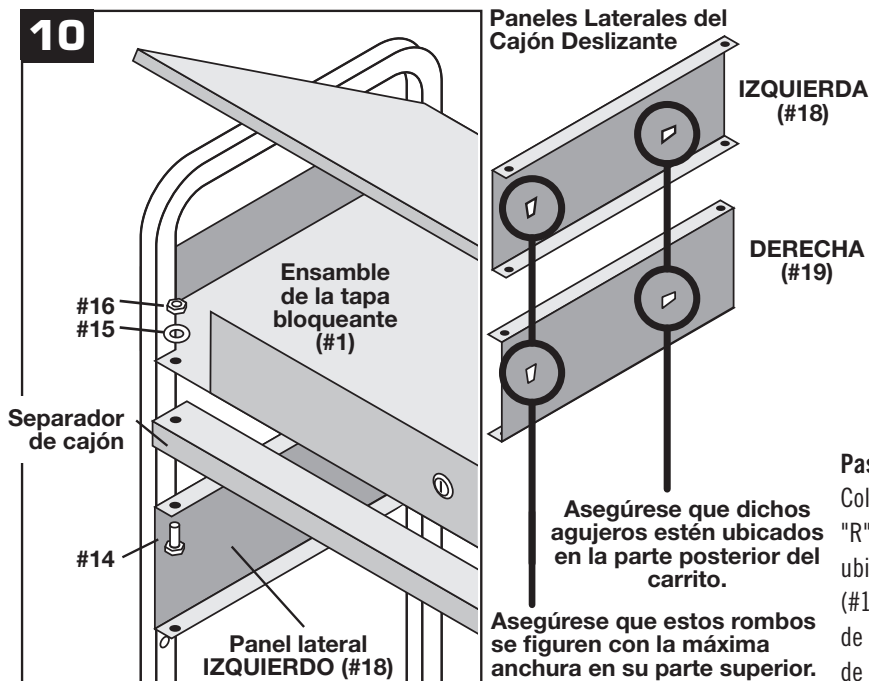

Pernos de cabeza redonda (#14)
 Arandela (#15)
 Tuerca hexagonal (#16)

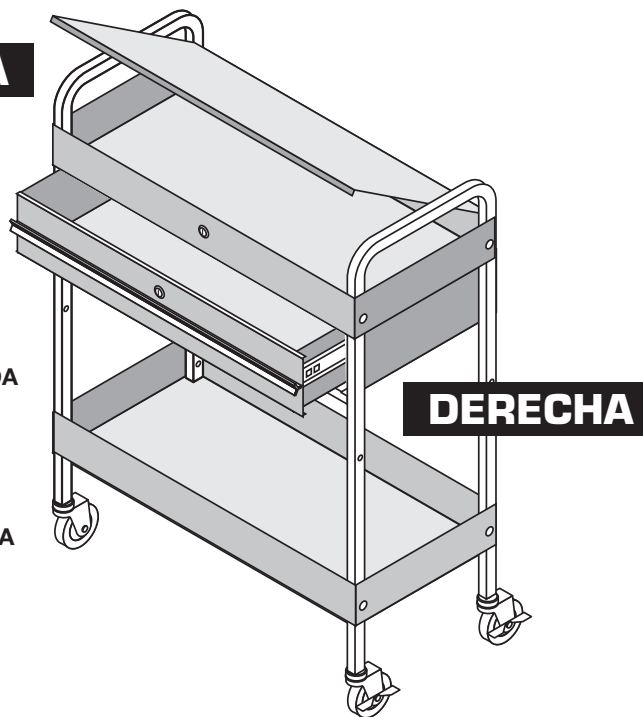

Paso 10 INSTALANDO EL CAJÓN

Coloque el soporte de sujeción del deslizador (#19) con la calcomanía "R" del lado derecho del carrito de servicio. La calcomanía "R" deberá ubicarse cerca de la parte superior del carrito. Coloque una arandela (#15) sobre el perno de cabeza redonda (#14) e insértelo por el agujero de perno derecho superior en el estante superior (#1) y por el soporte de sujeción del deslizador del lado derecho (#19). Usando la arandela (#15) y la tuerca hexagonal (#16), manualmente apriete el conjunto de pernos con el fin de colgar el soporte.

Paso 11 Coloque el soporte de sujeción del deslizador (#18) con la calcomanía "L" del lado izquierdo del carrito de servicio. La calcomanía "L" deberá ubicarse cerca de la parte posterior del carrito. Coloque una arandela (#15) sobre el perno de cabeza redonda (#14) e insértelo por el agujero de perno de la parte frontal izquierda en el estante superior (#1) y luego por el soporte de sujeción del deslizador del lado izquierdo (#18). Usando la arandela (#15) y la tuerca hexagonal (#16), apriete el conjunto de pernos manualmente con el fin de colgar el soporte.

Paso 12 Coloque el soporte posterior del cajón (#20) en la parte posterior del carrito y alinee los agujeros de los pernos en la parte posterior del estante superior (#1) y de los soportes izquierdo y derecho (#18, #19). El borde superior del soporte deberá quedarse interpuesto entre el estante superior (#1) y los soportes derecho e izquierdo (#18, #19). Coloque una arandela (#12) sobre el perno de cabeza redonda (#11) e insértelo en el agujero izquierdo posterior del estante superior (#1) en la parte posterior del soporte de cajón (#20) y en el soporte de sujeción del deslizador, del lado izquierdo (#18). Coloque una arandela (#15) y luego una tuerca hexagonal (#16) sobre el perno y apriételo ligeramente. Repita los pasos de ensamblaje de los pernos del lado derecho posterior. Repita los pasos de ensamblaje de los pernos en los laterales derecho e izquierdo inferiores del soporte posterior y los soportes de los deslizadores derecho e izquierdo. Apriete ligeramente los cuatro conjuntos de pernos con el fin de que puedan moverse fácilmente los soportes de sujeción de los deslizadores.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


Paso 13 INSTALANDO EL CAJÓN (continuación)

Extraiga la arandela (#15) y las tuercas hexagonales (#16) del conjunto de pernos derecho e izquierdo delantero y cuelgue los soportes de sujeción de los deslizadores (#18, #19) del estante superior (#1). Inserte el soporte delantero interpuesto entre el estante superior (#1) y los soportes deslizantes derecho e izquierdo (#18, #19). Reponga las arandelas y las tuercas hexagonales y apriételas ligeramente.

Paso 14 IMPORTANTE: EXTIENDA COMPLETAMENTE AMBOS LATERALES de los soportes de sujeción de los deslizadores izquierdo y derecho (#18, #19). En cada deslizador, mueva manualmente el portacojinete interior hasta su posición extendida más alejada.

Paso 15 INSERTE EL CAJÓN

Inserte el cajón (#21) en ambos lados y por los portacojinetes de los soportes de sujeción de los deslizadores derecho e izquierdo (#18, #19). Asegúrese que el portacojinete aún esté en su posición de extensión completa. Si no está en su posición de extensión completa, entonces el cajón no está adecuadamente insertado y se podría caer.

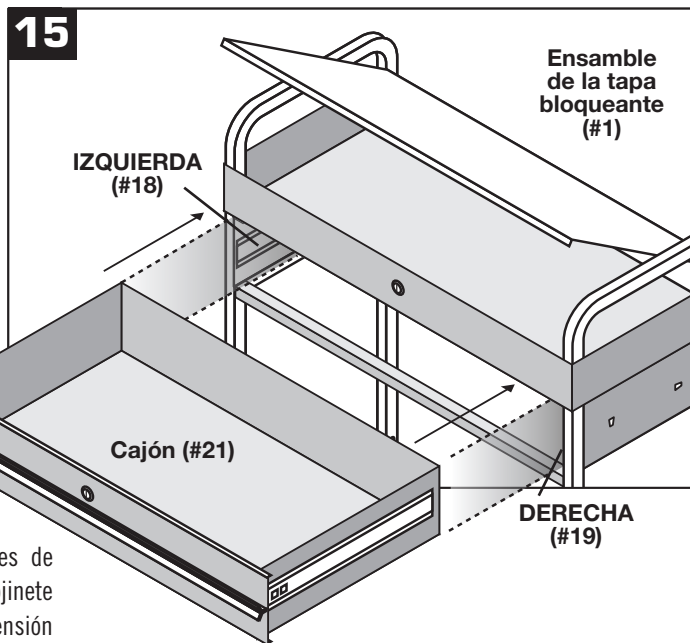

Paso 16 SUJENTANDO EL TIRADOR AL CAJÓN

Herramientas necesarias: Destornillador Phillips® #2

Centre el tirador (#23) sobre los agujeros del cajón (#21) e inserte los seis tornillos de cabeza plana con ranura (#22) y apriételos hasta 3 libras-pie.

Paso 17 ABRA Y CIERRE EL CAJÓN REPETIDAMENTE

Asegúrese que el cajón cuente con la operación adecuada. Alinee manualmente los soportes delanteros, laterales y posteriores, según sea necesario, para cumplir con los requerimientos cosméticos y de su operación.

Paso 18 ENSAMBLAJE COMPLETO


Herramientas necesarias: Destornillador Phillips® #3 y llave de combinación 13mm

Tuerza todos los conjuntos de pernos de cajón hasta 5 libras-pie:

- 1) Izquierda delantera superior
- 2) Derecha delantera superior
- 3) Derecha posterior superior
- 4) Izquierda posterior superior
- 5) Izquierda posterior inferior
- 6) Derecha posterior inferior

Asegúrese que los soportes no se muevan al momento de torcerlos.

Se podría ocasionar algún atoramiento o la caída del cajón al hacer caso omiso a las instrucciones de par de torsión según se describa.

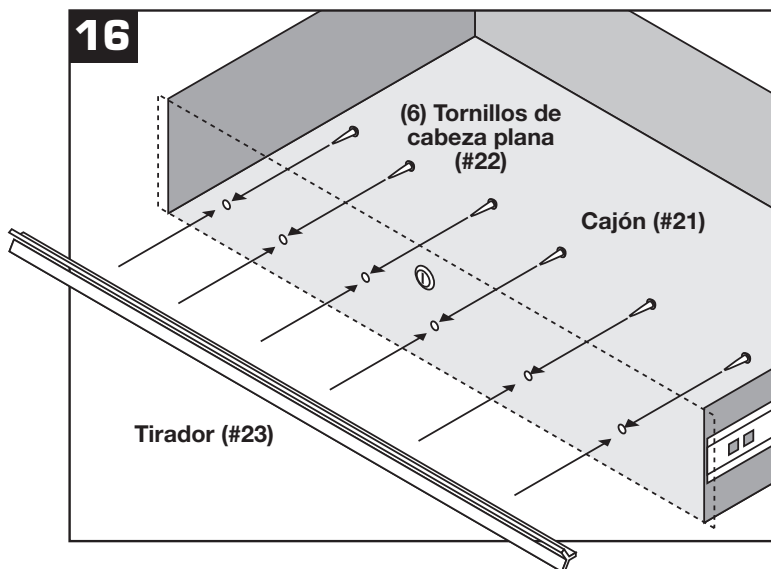



UC3016-1DRW-BK/UC3016-1DRW-BL UC3016-1DRW-LG/UC3016-1DRW-OR UC3016-1DRW-RD

CHARIOT DE SERVICE AVEC COUVERCLE VERROUILLABLE



SPECIFICATIONS

CAPACITÉ DE POIDS DU CHARIOT DE SERVICE

Charge totale du chariot avec tous les accessoires	350 LB
Charge du couvercle	50 LB
Charge du plateau supérieur	150 LB
Charge du plateau inférieur	150 LB
Charge du tiroir	70 LB

VEUILLEZ NOTER : Le chargement du chariot au-delà de sa capacité nominale peut causer des dommages structurels au chariot ainsi que des dommages personnels et/ou matériels. Veuillez sensibiliser vos clients aux dangers de la surcharge. N'essayez pas de pousser le chariot avec des articles placés sur le couvercle supérieur.

Hauteur totale	35,75 po
Hauteur du couvercle	32,75 po
Longueur totale	31 po
Longueur totale avec le support de tournevis	34,25 po
Longueur totale avec la tablette latérale abaissée	32,25 po
Longueur totale avec la tablette latérale déployée	45,5 po
Longueur totale avec le support de tournevis et la tablette latérale déployée	48,5 po
Profondeur totale	17,13 po

Hauteur du plateau supérieur	3 po
Largeur du plateau supérieur	30 po
Profondeur du plateau supérieur	16 po

Hauteur du tiroir	3,75 po
Largeur du tiroir	26,75 po
Profondeur du tiroir	15 po

Hauteur du plateau inférieur	3 po
Largeur du plateau inférieur	30 po
Profondeur du plateau inférieur	16 po

Garde au sol	7,88 po
Du dessus du plateau inférieur au bas du tiroir	16,25 po

Volume du charriot	10 745 po ³
Volume verrouillable	2 945 po ³

MANUEL DE FONCTIONNEMENT

Lisez et comprenez bien toutes les instructions. Le manque d'observer toutes les instructions énumérées ci-dessous, peut entraîner une décharge électrique, un feu et/ou causer de sérieuses blessures corporelles. Veuillez lire et bien comprendre toutes les instructions. Tout manquement aux instructions indiquées ci-après pourrait entraîner un choc électrique, un incendie, une explosion et/ou des blessures personnelles graves. Il est de la responsabilité du propriétaire de s'assurer que tout le personnel lise ce manuel avant d'utiliser l'appareil. Il revient aussi au propriétaire de l'appareil de conserver ce manuel en bon état et dans un endroit accessible permettant au manuel d'être vu et lu par tous. Si le manuel ou les étiquettes du produit sont perdus ou illisibles, contactez MAC Tools® pour les faire remplacer. Si l'utilisateur-opérateur de l'appareil ne maîtrise pas bien l'anglais, les instructions relatives au produit et aux mesures de sécurité devront être lues et discutées avec l'opérateur dans sa langue maternelle par l'acheteur-propriétaire ou toute personne habilitée par lui à le faire, en s'assurant que l'opérateur en comprend bien le contenu.

⚠️ AVERTISSEMENT



- Verrouillez le couvercle et les tiroirs avant de le déplacer. • Appliquez les freins sur les roulettes verrouillables lorsque vous n'avez pas besoin de déplacer l'unité.
- Ne pas tirer; pousser pour déplacer. • Les unités peuvent basculer et vous heurter, provoquant des blessures. • Le chariot est conçu pour rouler facilement sur des surfaces planes et ne doit pas être utilisé sur des surfaces inégales ou inclinées.
- N'ouvrez pas plus d'un tiroir plein à la fois. • Ne grimpez pas dans ou sur les tiroirs. • Gardez hors de la portée des enfants. • Portez des gants lorsque vous soulevez le chariot par les bords. • Le manque d'observer ces avertissements peut avoir comme conséquence des blessures corporelles et/ou des dégâts matériels.




AVERTISSEMENT: Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques y compris le nickel, reconnu par l'État de la Californie comme causant le cancer et des anomalies congénitales ou d'autres effets nuisibles sur la reproduction. Pour de plus amples informations, aller à www.P65Warnings.ca.gov.


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

Étape 1 FIXATION DE L'ASSEMBLAGE SUPÉRIEUR VERROUILLABLE AUX PATTES CHROMÉES

Retirez les protections d'angle en plastique noir et les goujons dans les coins du plateau supérieur (n°1). Faites glisser les pattes tubulaires carrées (n°2) à travers le plateau supérieur (n°1) d'un côté jusqu'à ce que le trou de boulon supérieur de la patte s'aligne avec le trou de boulon du plateau. Veillez à protéger la partie du chariot et les pattes qui touchent le sol pour éviter les rayures.

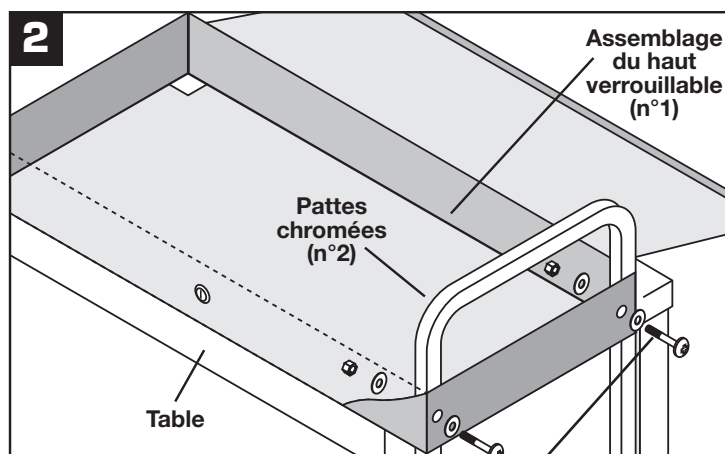

Boulons à tête ronde (n°3)
 Rondelle (n°4)
 Rondelle de blocage fendue (n°5)
 Écrou hexagonal (n°6)

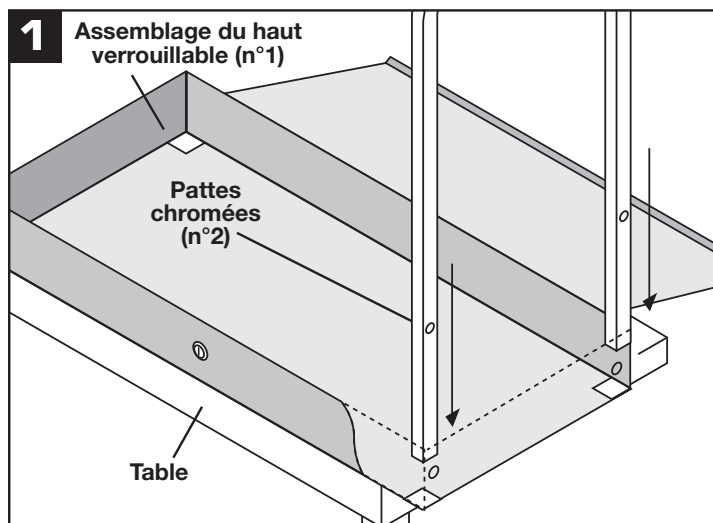

Étape 2 Outils nécessaires : Tournevis Phillips® #3 et clé combo de 10 mm


Placez la rondelle (n°4) sur le boulon à tête ronde (n°3). Insérez l'assemblage boulon dans les trous de boulon alignés du plateau supérieur (n°1) et des pattes (n°2) du côté avant droit. Placez la rondelle (n°4), puis la rondelle de blocage fendue (n°5) et l'écrou hexagonal (n°6) sur l'assemblage boulon et serrez, mais sans forcer. Répétez l'étape 2 pour le côté arrière droit.

Boulons à tête ronde (n°3)
 Rondelle (n°4)
 Rondelle de blocage fendue (n°5)
 Écrou hexagonal (n°6)

Étape 3 ATTACHER LE PLATEAU INFÉRIEUR AUX PATTES CHROMÉES

Outils nécessaires : Tournevis Phillips® #3 et clé combo de 10 mm

Retournez le chariot sur le côté avec les pattes attachées vers le bas. Retirez les protections d'angle en plastique noir et les goujons dans les coins du plateau inférieur (n°7). Faites glisser le plateau inférieur (n°7) sur les pattes (n°2) jusqu'à ce que le trou de boulon du bas s'aligne. Placez la rondelle (n°4) sur le boulon à tête ronde (n°3). Insérez l'assemblage boulon dans les trous de boulon alignés du plateau inférieur (n°7) et des pattes (n°2) du côté avant gauche. Placez la rondelle (n°4), puis la rondelle de blocage fendue (n°5) et l'écrou hexagonal (n°6) sur l'assemblage boulon et serrez, mais sans forcer. Répétez cette étape pour le côté arrière gauche.

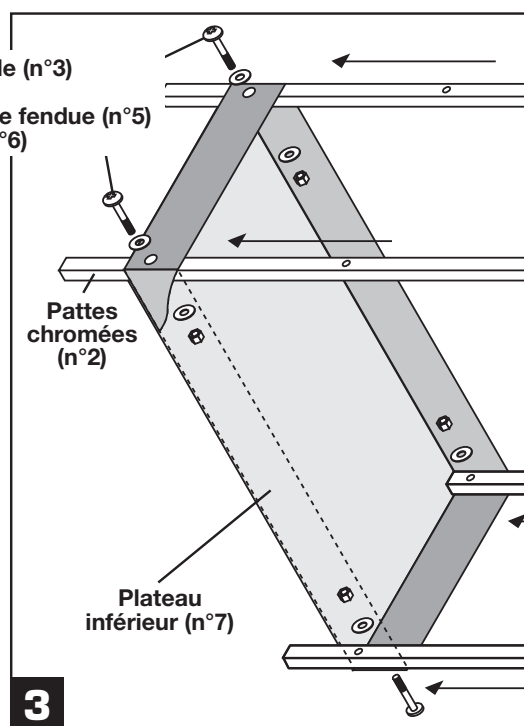

UC3016-1DRW-BK/UC3016-1DRW-BL UC3016-1DRW-LG/UC3016-1DRW-OR UC3016-1DRW-RD CHARIOT DE SERVICE AVEC COUVERCLE VERROUILLABLE


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

Étape 4 Outils nécessaires : Tournevis Phillips® #3 et clé combo de 10 mm

Retournez le chariot. Placez la rondelle (n°4) sur le boulon à tête ronde (n°3). Insérez l'assemblage boulon dans les trous de boulons alignés du plateau inférieur (n°7) et des pattes (n°2) de l'avant droit. Placez la rondelle (n°4), puis la rondelle de blocage fendue (n°5) et l'écrou hexagonal (n°6) sur l'assemblage boulon et serrez, mais sans forcer. **Répétez tout le processus pour l'arrière droit.**

Étape 5 Outils nécessaires : Tournevis Phillips® #3 et clé combo de 10 mm


Placez le chariot à l'envers. Serrez les huit assemblages boulon (n°3, n°4, n°5, n°6) à un couple de 5 lb-pi.

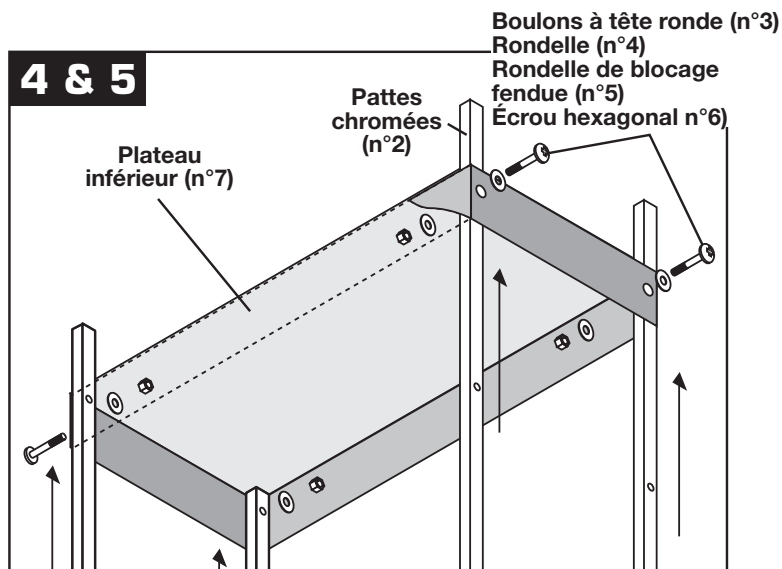

Étape 6 ATTACHER LES ROULETTES

Insérez les roulettes (n°8) et (n°9) dans le trou des inserts en plastique blanc jusqu'à ce que la roulette soit au niveau de l'insert en plastique blanc. À l'aide d'un maillet en caoutchouc, martelez la roulette en place jusqu'à ce que la tige ne soit plus visible. **Répétez l'opération avec les trois autres roulettes.**

REMARQUE : Assurez-vous que les deux roulettes à blocage (n°8) se trouvent du même côté du chariot.

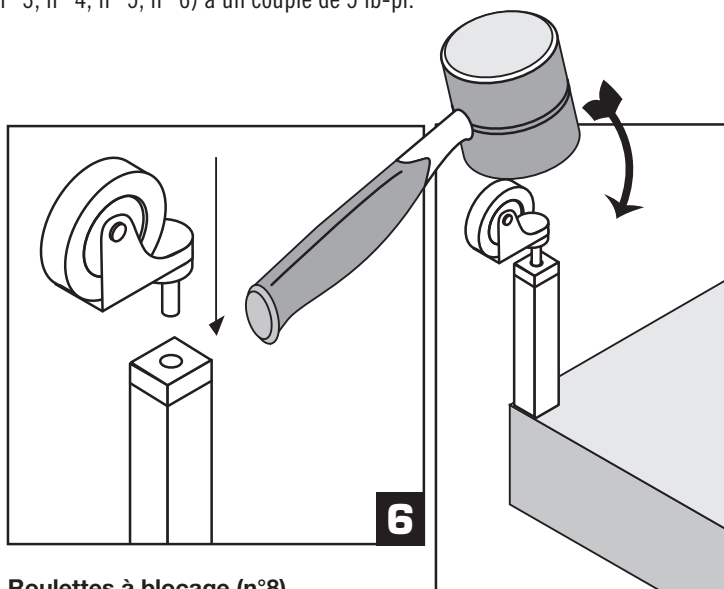

Roulettes à blocage (n°8)
Roulette pivotante non verrouillable (n°9)


Étape 7 ATTACHER LE COUVERCLE À LA FERRURE D'ARTICULATION

Outils nécessaires : Tournevis Phillips® #3 et clé combo de 10 mm

Placez le chariot à l'endroit et ouvrez le couvercle. Insérer le boulon à tête ronde (n°11) de l'intérieur de la ferrure d'articulation du chariot en plaçant une rondelle (n°12) sur le boulon puis insérez dans la ferrure d'articulation (n°10). Assurez-vous que la ferrure d'articulation se plie vers l'intérieur en direction de la charnière du couvercle. **Serrez les boulons – sans les forcer.**

Étape 8 Outils nécessaires : Tournevis Phillips® #3 et clé combo de 10 mm


Insérer le boulon à tête ronde (n°11) de l'extérieur de la ferrure d'articulation (n°10) en plaçant une rondelle (n°12) sur le boulon puis insérez dans la ferrure d'articulation de l'arrière du couvercle. Serrez les deux assemblages boulon à un couple de 5 lb-pi.

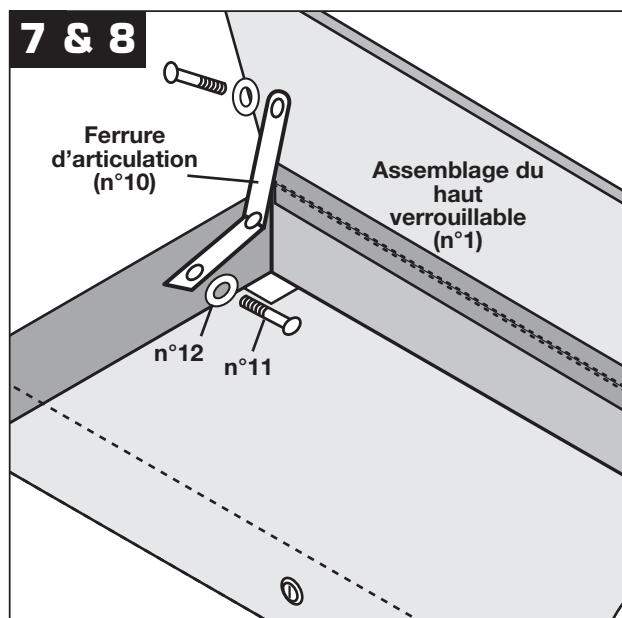


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

GAUCHE

Étape 9 Positionnez le chariot à l'endroit et l'avant vers vous. Votre gauche est le côté gauche du chariot. Votre droite est le côté droit du chariot.

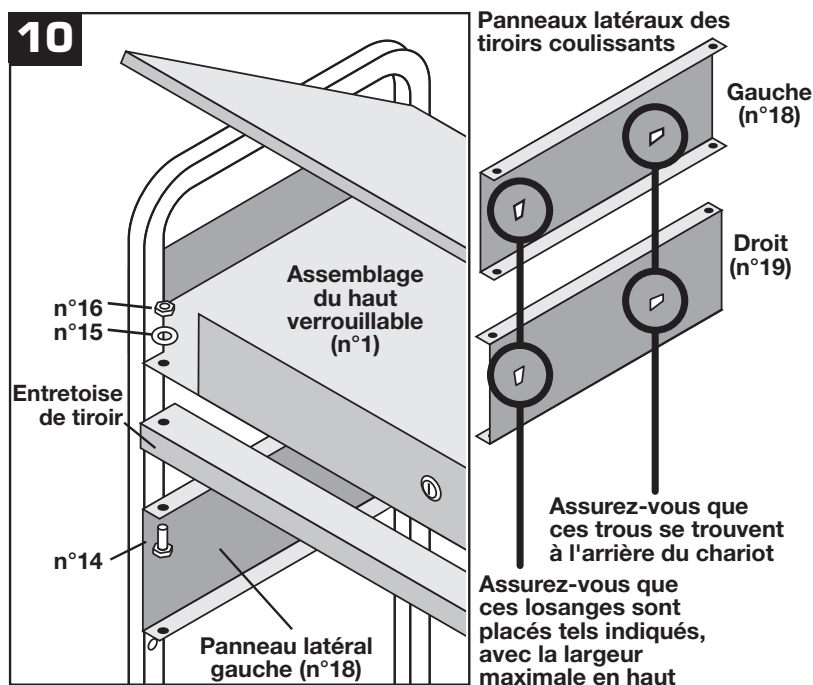

Boulons à tête ronde (n°14)
Rondelle (n°15)
Écrou hexagonal (n°16)

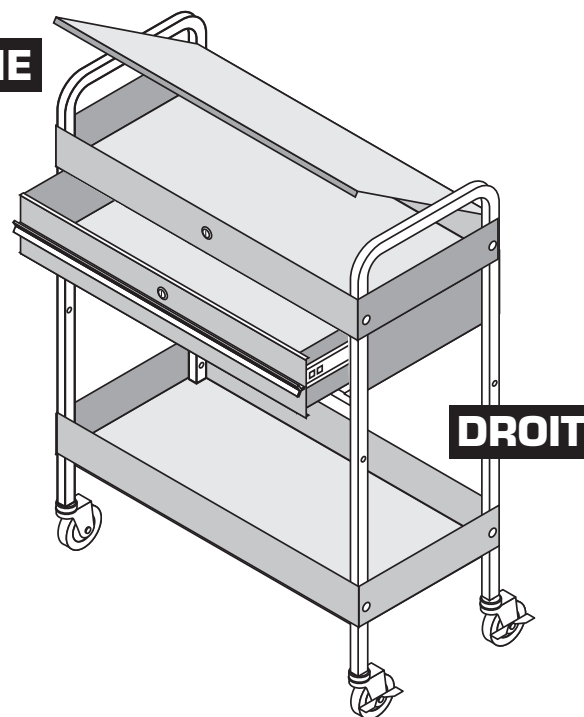

Étape 10 INSTALLATION DU TIROIR

Placez l'étrier de support de glissière (n°19) avec l'autocollant « R » sur le côté droit du chariot de service. L'autocollant « R » doit se trouver près de l'arrière du chariot. Placez une rondelle (n°15) sur le boulon à tête ronde (n°14) et insérez dans le trou de boulon supérieur avant droit du plateau supérieur (n°1) et dans l'étrier de support de glissière du côté droit (n°19). À l'aide de la rondelle (n°15) et de l'écrou hexagonal (n°16), serrez à la main l'assemblage boulon pour accrocher l'étrier de support.

Étape 11 Placez l'étrier de support de glissière (n°18) avec l'autocollant « L » sur le côté gauche du chariot de service. L'autocollant « L » doit se trouver près de l'arrière du chariot. Placez une rondelle (n°15) sur le boulon à tête ronde (n°14) et insérez dans le trou de boulon supérieur avant gauche du plateau supérieur (n°1) et dans l'étrier de support de glissière du côté gauche (n°18). À l'aide de la rondelle (n°15) et de l'écrou hexagonal (n°16), serrez à la main l'assemblage boulon pour accrocher l'étrier de support.

Étape 12 Placez le support arrière du tiroir (n°20) sur le côté arrière du chariot et alignez les trous de boulons de l'arrière du plateau supérieur (n°1) et des supports gauche et droit (n°18, n°19). Le rebord supérieur du support doit être placé en sandwich entre le plateau supérieur (n°1) et les supports gauche et droit (n°18, n°19). Placez une rondelle (n°12) sur le boulon à tête ronde (n°11) et insérez dans le trou arrière gauche du plateau supérieur (n°1), dans le support arrière du tiroir (n°20) et dans l'étrier de support de glissière, côté gauche (n°18). Placez une rondelle (n°15), puis un écrou hexagonal (n°16) sur le boulon et serrez-les sans trop serrer. Répétez ce processus d'assemblage boulon sur le côté arrière droit. Répétez les processus d'assemblage boulon à gauche et à droite au bas du support arrière avec les supports de glissière droit et gauche. Laissez les quatre assemblages boulon sans trop les serrer pour que les étriers de support de glissière puissent facilement bouger.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE


Étape 13 INSTALLATION DU TIROIR (suite)

Retirez la rondelle (n°15) et les écrous hexagonaux (n°16) des assemblages boulon avant gauche et droit et suspendez les étriers de support de glissière (n°18, n°19) au plateau supérieur (n°1). Insérez le support avant placé en sandwich entre le plateau supérieur (n°1) et les supports de glissière gauche et droit (n°18, n°19). Remplacez les rondelles et les écrous hexagonaux et serrez-les sans trop serrer.


Étape 14 IMPORTANT : DÉPLOYEZ AU MAXIMUM LES DEUX GLISSIÈRES sur les étriers de support de glissière gauche et droit (n°18, n°19). Sur chaque glissière, déplacez manuellement le support de roulement à billes intérieur vers la position la plus déployée.

Étape 15 INSÉRER LE TIROIR

Insérez le tiroir (n°21) dans les glissières et les supports de roulements à billes des étriers de support de glissière gauche et droit (n°18, n°19). Assurez-vous que le support de roulement à billes est encore en position complètement déployée. S'il n'est pas en position de pleine extension, le tiroir n'est pas correctement inséré et risque de tomber.

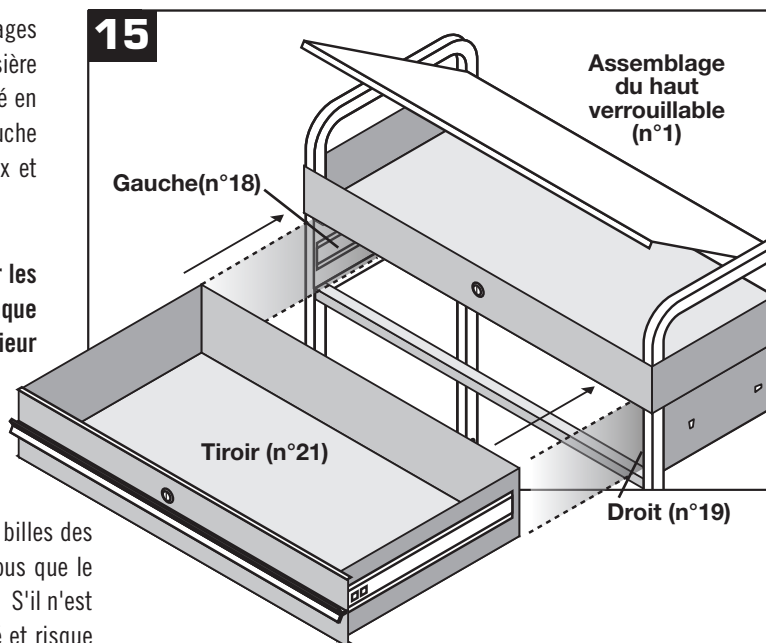

16

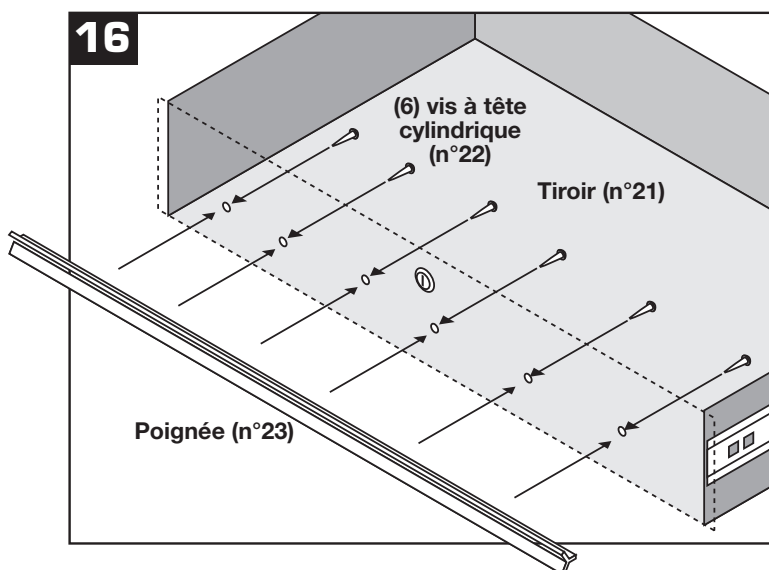

Étape 16 ATTACHER LA POIGNÉE AU TIROIR

Outils nécessaires : Tournevis Phillips® #2

Centrez la poignée (n°23) sur les trous du tiroir (n°21) et insérez les six vis à tête cylindrique (n°22) et serrez-les à 3 lb-pi.

Étape 17 OUVRIR ET FERMER LE TIROIR À PLUSIEURS REPRISES

Assurez-vous que le tiroir fonctionne correctement. Alignez à la main les supports avant, latéraux et arrière de façon à répondre à vos exigences de fonctionnement et d'esthétique.

Étape 18 ASSEMBLAGE COMPLET

Outils nécessaires : Tournevis Phillips® #3 et clé combo de 13 mm

Serrez tous les assemblages boulon de tiroir à un couple de 5 lb-pi en suivant le processus suivant :

- 1) En haut à l'avant gauche
- 2) En haut à l'avant droite
- 3) En haut à l'arrière droite
- 4) En haut à l'arrière gauche
- 5) En bas à l'arrière gauche
- 6) En bas à l'arrière droite

Veillez à ce que les supports ne bougent pas lorsque vous serrez les fixations.

Si vous ne suivez pas les instructions de serrage décrites, vous risquez de coincer ou de faire tomber le tiroir.