



UC3016-BK/UC3016-BL UC3016-LG/UC3016-OR UC3016-RD UTILITY CART



OWNER'S MANUAL

Read and understand all instructions. Failure to follow all instructions listed below, may result in electric shock, fire, explosion and/or serious personal injury. It is the responsibility of the owner to make sure all personnel read this manual prior to using the tool. It is also the responsibility of the tool owner to keep this manual intact and in a convenient location for all to see and read. If the manual or product labels are lost or not legible, contact Mac Tools® for replacements. If the operator is not fluent in English, the product and safety instructions shall be read and discussed with the operator in the operator's native language by the purchaser/owner or his designee, making sure that the operator comprehends its contents.

SPECIFICATIONS

SERVICE CART WEIGHT CAPACITY

Total Load of Cart with All Accessories	350 LBS
Top Shelf Load	150 LBS
Bottom Shelf Load	150 LBS

PLEASE NOTE: Loading cart beyond rated capacity may cause structural damage to the cart as well as personal and /or property damage. Please educate your customers to the dangers of overloading. Do not attempt to push cart with items on the top lid.

Total Height	35.75"
Height to top of Top Shelf	32.75"
Total Length	31"
Total Length w/Screw Driver Holder	34.25"
Total Length w/Side Shelf Down	32.25"
Total Length w/Side Shelf Extended	45.5"
Total Length w/Screw Driver Holder and Side Shelf Extended	48.5"
Total Length w/Screw Driver Holder and Side Shelf Down	3.5"
Total Depth	17.13"

Top Shelf Height	3"
Top Shelf Width	30"
Top Shelf Depth	16"

Bottom Shelf Height	3"
Bottom Shelf Width	30"
Bottom Shelf Depth	16"

Ground Clearance	7.88"
Bottom Shelf Top to Bottom of Top Shelf	21.38"

Cart Volume	11,700" ³
-------------	----------------------

! WARNING



- Lock lid and drawers before moving.
- Apply brake on locking casters anytime cart is in place.
- Do not pull cart. Push from handle on end to move.
- Units can tip or fall causing damage or personal injury.
- Cart is designed to roll easily on flat surfaces and should not be used on uneven or inclined surfaces.
- Do not open more than one loaded drawer at a time.
- Do not stand on or step in drawers.
- Keep children away from unit.
- Wear gloves when lifting edges.
- Failure to heed these warnings may result in personal injury and/or property damage.



WARNING: This product can expose you to chemicals including nickel, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

TABLE OF CONTENTS

ENGLISH.....Pg. 1 - 4


ESPAGNOL.....Pág 5 - 7

FRANÇAIS.....p. 8 - 10

UC3016-BK/UC3016-BL UC3016-LG/UC3016-OR UC3016-RD UTILITY CART

PARTS LIST

Item No.	Part No.	Description	No. Req'd
1		Top Shelf	1
2	RSSC7	Chrome Leg/ea.	2
	RSSCPHK	Bolt Kit (incl. #3-6)	1
3		Round Head Bolt (Phillips® #3, 6mm-1mm Thread, 45mm Length)	8
4		Washer, 18mm	16
5		Split Washer, 9.5mm	8
6		Hex Nut (6mm-1mm Thread, 10mm Widths)	8
7	RS8007	Bottom Shelf - Red	1
	RS8007BK	Bottom Shelf - Black	1
	RS8007BL3	Bottom Shelf - Blue	1
	RS8007OR	Bottom Shelf - Orange	1
	RS8007LG	Bottom Shelf - Lime Green	1
8	RSSCPLW	Swivel Caster, Locking - Chrome	2
9	RSSCPW	Swivel Caster, Non-Locking - Chrome	2

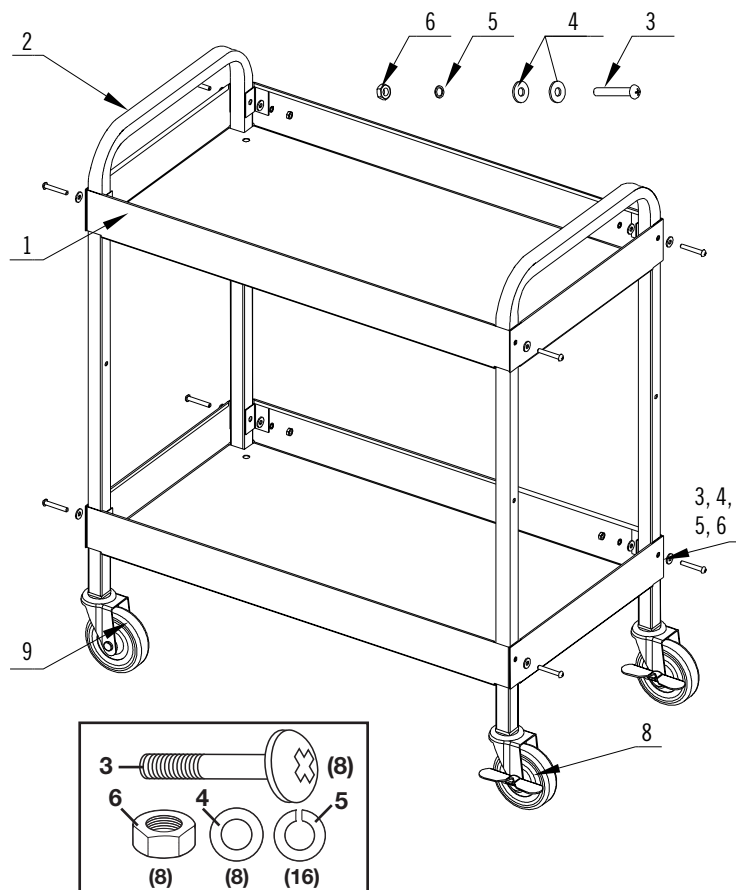

RSSCPHK Bolt kit

(Incl. 8 each of #3, #5, #6 and 16 each of #4)

ALSO AVAILABLE


Item No.	Part No.	Description
24	MBUCSS155	Side Shelf - Red
	MBUCSS155BK	Side Shelf - Black
	MBUCSS155BL	Side Shelf - Blue
	MBUCSS155LG	Side Shelf - Lime Green
25	MBSD155	Screwdriver & Pry Bar Holder - Red
	MBSD155BK	Screwdriver & Pry Bar Holder - Black
	MBSD155BL	Screwdriver & Pry Bar Holder - Blue
	MBSD155LG	Screwdriver & Pry Bar Holder - Lime Green
26	MBD100B	Add-A-Drawer - Red
	MBD100BBK	Add-A-Drawer - Black
	MBD100BBL	Add-A-Drawer - Blue
	MBD100BLG	Add-A-Drawer - Lime Green
	MBD100BOR	Add-A-Drawer - Orange

Item No.	Part No.	Description
27	RSPAJNTJGSF013	Touch Up Paint, 0.5oz - Red
	RSPAJNTJGSF114	Touch Up Paint, 0.5oz - Black
	RSPAJNTJGSF014	Touch Up Paint, 0.5oz - Blue
	RSPAJNTJGSF019	Touch Up Paint, 0.5oz - Orange
	RSPAJNTJGSF017	Touch Up Paint, 0.5oz - Lime Green
34	RS8230SSRM1	Rubber Mat for Side Shelf
35	RSSCPHK	Hardware Kit For Service Cart Shelves (#3, #4, #5, #6)
36	RSDWRBK	Hardware Kit for Drawer & Add-A-Drawer (#14, #15, #16)
38	RSSCPLWBK	Caster, Swivel, Locking - Black
39	RSSCPWBK	Caster, Swivel, Non-Locking - Black

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Step 1 ATTACHING THE TOP SHELF TO CHROME LEGS


Remove the black plastic corner protectors and dowel pins in the corners of the top shelf (#1). Slide square tubed legs (#2) through the top shelf (#1) on one side until top bolt hole on leg aligns with bolt hole on shelf. Make sure to protect the portion of the cart and legs touching the ground to prevent scratches.

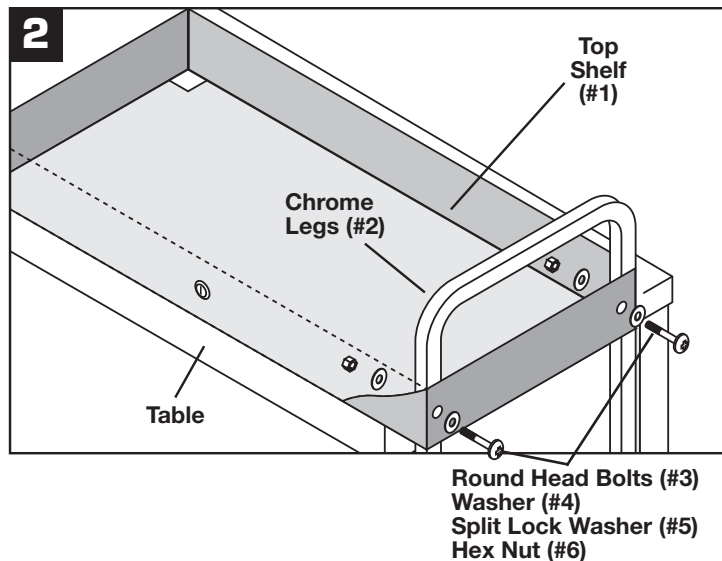


Step 3 ATTACHING THE BOTTOM TRAY TO THE CHROME LEGS

Tools Needed: Phillips® #3 Screwdriver & 10mm Combo Wrench

Flip cart on its side with fastened legs down. Remove the black plastic corner protectors and dowel pins in the corners of the bottom shelf (#7). Slide bottom shelf (#7) onto the legs (#2) until the bottom bolt hole aligns. Place washer (#4) onto round head bolt (#3). Insert bolt assembly into aligned bolt holes of bottom shelf (#7) and legs (#2) of front left. Place washer (#4), then split lock washer (#5) and then hex nut (#6) onto bolt assembly and tighten but do not torque. Repeat step for rear left.

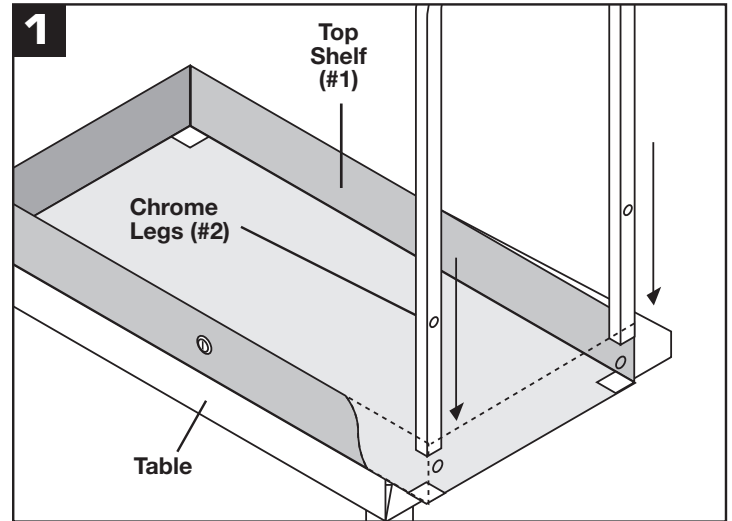

Step 2 Tools Needed: Phillips® #3 Screwdriver & 10mm Combo Wrench
Place washer (#4) onto round head bolt (#3). Insert bolt assembly into aligned bolt holes of top shelf (#1) and legs (#2) of front right. Place washer (#4), then split lock washer (#5) and then hex nut (#6) onto bolt assembly and tighten but do not torque. Repeat step 2 for rear right.

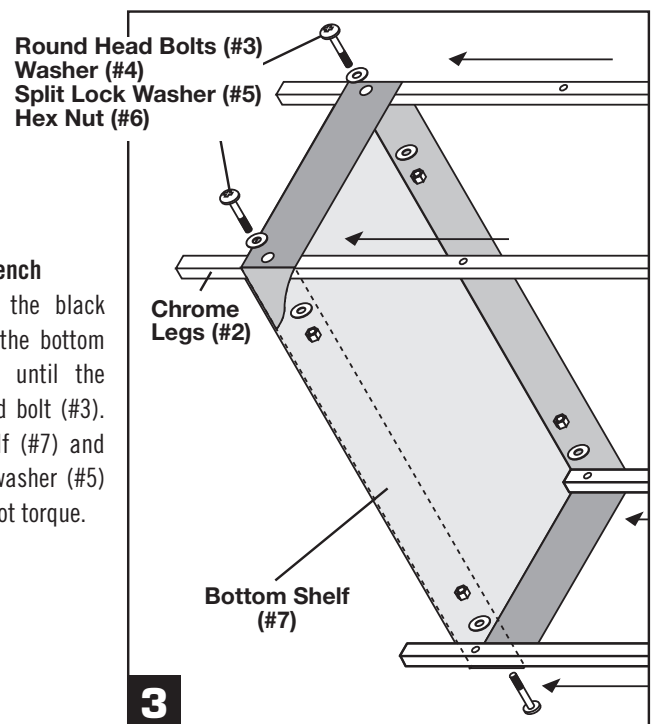


UC3016-BK/UC3016-BL UC3016-LG/UC3016-OR UC3016-RD UTILITY CART

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Step 4 Tools Needed: Phillips® #3 Screwdriver & 10mm Combo Wrench
Flip Cart Over. Place washer (#4) onto round head bolt (#3). Insert bolt assembly into aligned bolt holes of bottom shelf (#7) and legs (#2) of front right. Place washer (#4), then split lock washer (#5) and then hex nut (#6) onto bolt assembly and tighten but do not torque.
Repeat entire process for rear right.


Step 5 Tools Needed: Phillips® #3 Screwdriver & 10mm Combo Wrench
Place the cart upside down. Torque all eight bolt assemblies (#3, #4, #5, #6) to 5 ft lbs.

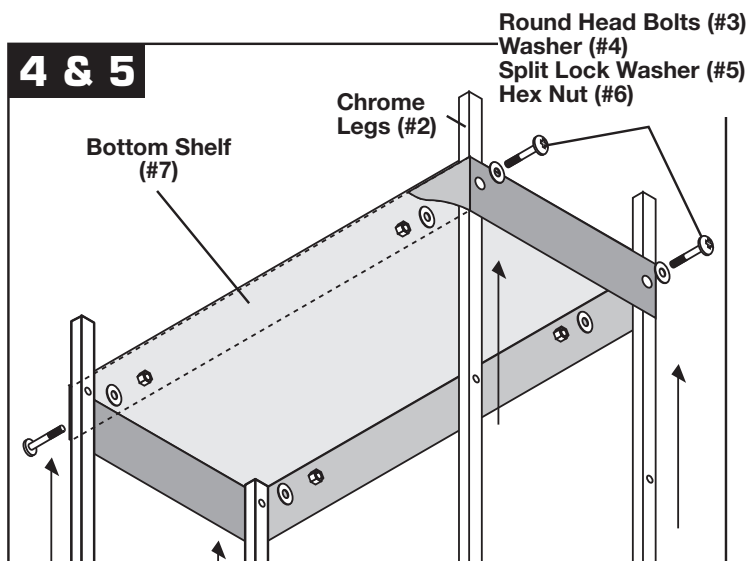

Step 6 ATTACHING CASTERS

Insert the casters (#8) & (#9) into the hole in the white plastic inserts until the caster is flush with the white plastic insert. Using a rubber mallet, hammer the casters in place until the stem is no longer visible. Repeat with the other three casters.


NOTE: Make sure the two casters with locks (#8) are on the same side of the cart.

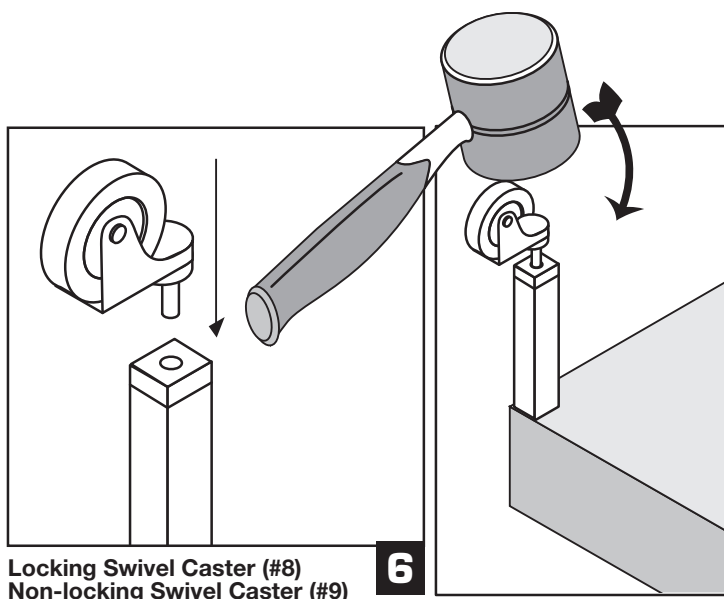

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

Paso 1 SUJETANDO EL ENSAMBLE DE LA TAPA BLOQUEANTE A LAS PATAS CROMADAS


Extraiga los protectores de esquina de plástico negros y los pasadores de taquete en las esquinas del estante superior (#1). Deslice las patas tubulares cuadradas (#2) por el estante superior (#1) de un lado hasta que el agujero del perno superior en la pata se alinee con el agujero del perno en el estante. Asegúrese de proteger tanto las partes del carrito así como las patas con contacto al piso con el fin de prevenir las rayaduras. (#1). Deslice las patas tubulares cuadradas (#2) por el estante superior (#1) de un lado hasta que el agujero del perno superior en la pata se alinee con el agujero del perno en el estante. Asegúrese de proteger las partes del carrito y las patas, las que tienen contacto con el piso, con el fin de prevenir las rayaduras.

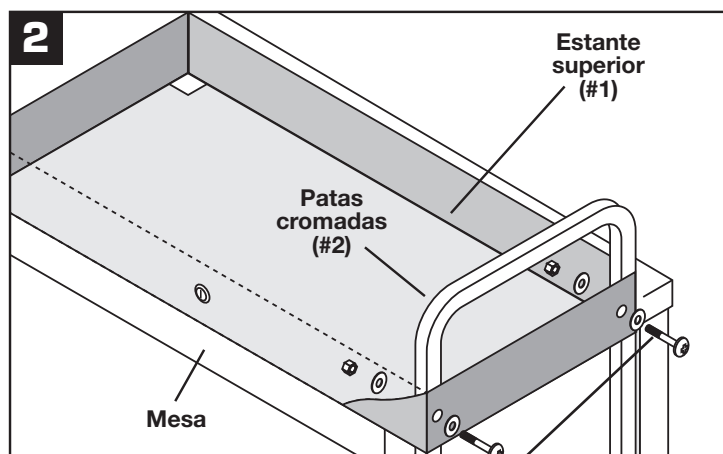

Pernos de cabeza redonda (#3)
Arandela (#4)
Arandela de seguridad partida (#5)
Tuerca hexagonal (#6)


Paso 3 SUJETANDO LA CHAROLA INFERIOR A LAS PATAS CROMADAS Herramientas necesarias: Destornillador Phillips® #3 y llave de combinación 10mm

Voltee el carrito a su lado con las patas sujetadas hacia abajo. Extraiga los protectores de esquina de plástico negros y los pasadores de taquete en las esquinas del estante inferior (#7). Deslice el estante inferior (#7) sobre las patas (#2) hasta que se alinee con el agujero del perno inferior. Coloque la arandela (#4) sobre el perno de cabeza redonda (#3). Inserte el conjunto de pernos en los agujeros de los pernos alineados del estante inferior (#7) y en las patas (#2) de la parte izquierda delantera. Coloque la arandela (#4), luego la arandela de seguridad partida (#5) y después el perno hexagonal (#6) sobre el conjunto de pernos y apriételos sin torcerlos completamente. Repita los pasos para la parte izquierda posterior.

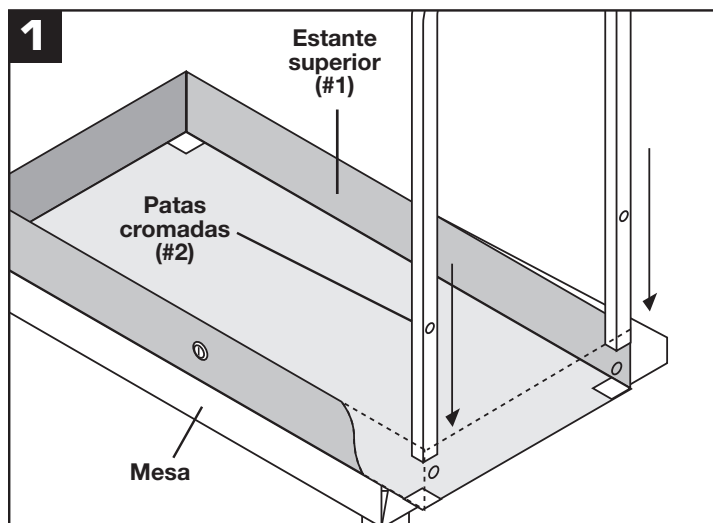

Paso 2 Herramientas Necesarias: Destornillador Phillips® #3 y llave de combinación 10mm

Coloque la arandela (#4) sobre el perno de cabeza redonda (#3). Inserte el conjunto de pernos por los agujeros de los pernos alineados en el estante superior (#1) y en las patas (#2) de la parte delantera derecha. Coloque la arandela (#4), luego la arandela de seguridad partida (#5) y después la tuerca hexagonal (#6) sobre el conjunto de pernos y apriételas sin torcerlas completamente. Repita el paso 2 para el lado derecho posterior.

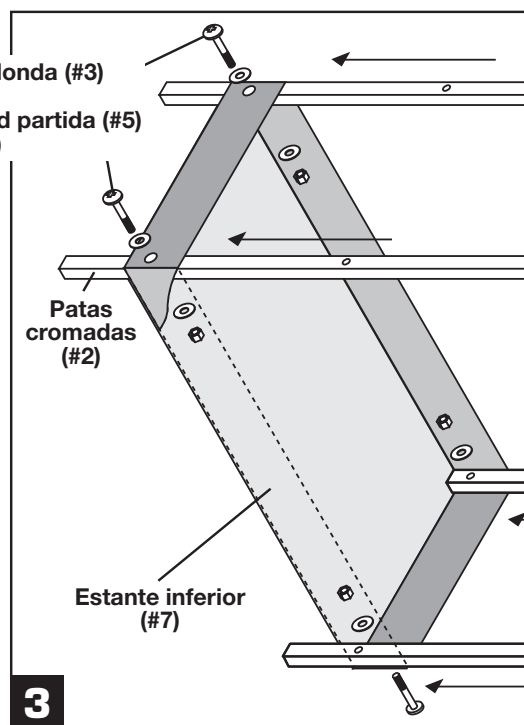


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

Paso 4 Herramientas necesarias: Destornillador Phillips® #3 y llave de combinación 10mm

Voltee el carrito hacia abajo. Coloque la arandela (#4) sobre el perno de cabeza redonda (#3). Inserte el conjunto de pernos en los agujeros de los pernos alineados del estante inferior (#7) y en las patas (#2) de la parte derecha delantera. Coloque la arandela (#4), luego la arandela de seguridad partida (#5) y después la tuerca hexagonal (#6) sobre el conjunto de pernos y apriételas sin torcerlas completamente. **Repita los pasos completos para la parte derecha posterior.**

Paso 5 Herramientas necesarias: Destornillador Phillips® #3 y llave de combinación 10mm


Coloque el carrito boca abajo. Tuerza todos los ocho conjuntos de perno (#3, #4, #5, #6) hasta 5 libras-pie.

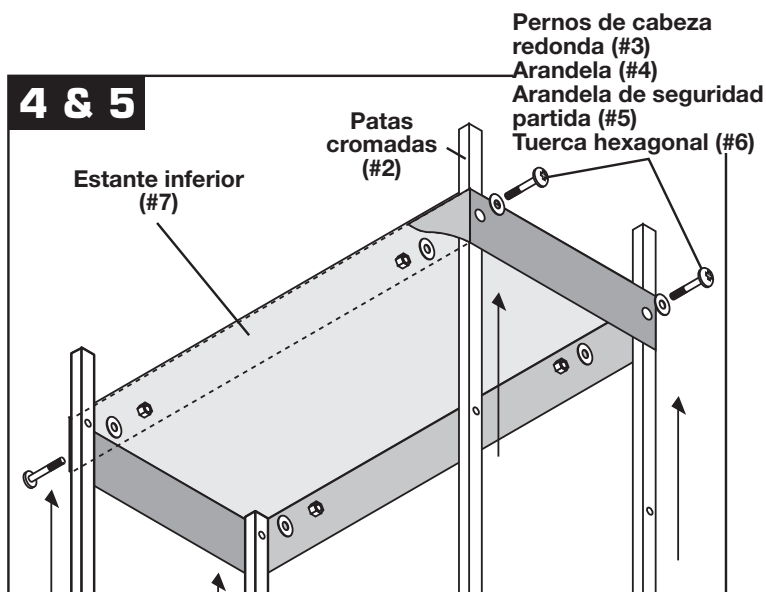

Paso 6 SUJETANDO LAS RODAJAS

Inserte las rodajas (#8) & (#9) en el agujero en las inserciones de plástico blancas hasta que la rodaja esté a ras con la inserción de plástico blanca. Al usar un mazo de hule, martille las rodajas en su lugar hasta que ya no esté visible el vástago. **Repita los pasos con las tres rodajas restantes.**

NOTA: Asegúrese que las rodajas con bloqueo (#8) se ubiquen del mismo lateral del carrito.

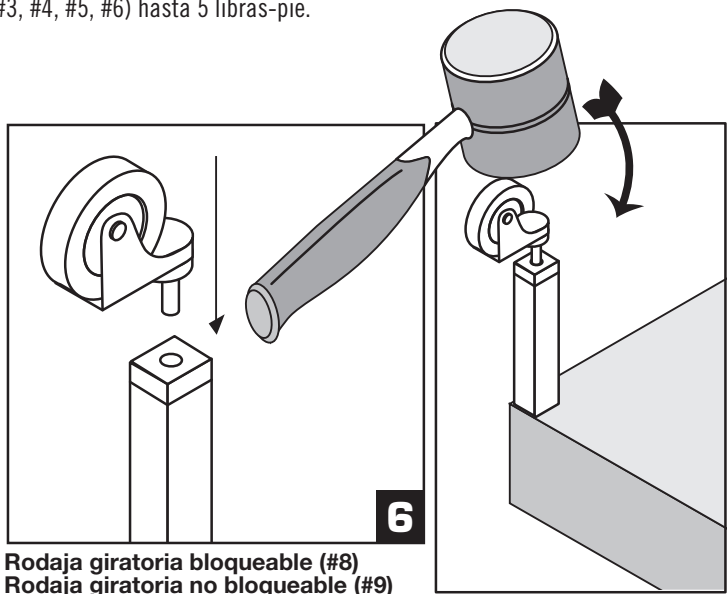

UC3016-BK/UC3016-BL UC3016-LG/UC3016-OR UC3016-RD

CHARIOT DE SERVICE



MANUEL DE FONCTIONNEMENT

Lisez et comprenez bien toutes les instructions. Le manque d'observer toutes les instructions énumérées ci-dessous, peut entraîner une décharge électrique, un feu et/ou causer de sérieuses blessures corporelles. Veuillez lire et bien comprendre toutes les instructions. Tout manquement aux instructions indiquées ci-après pourrait entraîner un choc électrique, un incendie, une explosion et/ou des blessures personnelles graves. Il est de la responsabilité du propriétaire de s'assurer que tout le personnel lise ce manuel avant d'utiliser l'appareil. Il revient aussi au propriétaire de l'appareil de conserver ce manuel en bon état et dans un endroit accessible permettant au manuel d'être vu et lu par tous. Si le manuel ou les étiquettes du produit sont perdus ou illisibles, contactez MAC Tools® pour les faire remplacer. Si l'utilisateur-opérateur de l'appareil ne maîtrise pas bien l'anglais, les instructions relatives au produit et aux mesures de sécurité devront être lues et discutées avec l'opérateur dans sa langue maternelle par l'acheteur-propriétaire ou toute personne habilitée par lui à le faire, en s'assurant que l'opérateur en comprend bien le contenu.

SPÉCIFICATIONS

CAPACITÉ DE POIDS DU CHARIOT DE SERVICE

Charge totale du chariot avec tous les accessoires	350 LBS
Charge du plateau supérieur	150 LBS
Charge du plateau inférieur	150 LBS

VEUILLEZ NOTER : Le chargement du chariot au-delà de sa capacité nominale peut causer des dommages structurels au chariot ainsi que des dommages personnels et/ou matériels. Veuillez sensibiliser vos clients aux dangers de la surcharge. N'essayez pas de pousser le chariot avec des articles placés sur le couvercle supérieur.

Hauteur totale	35,75 po
Hauteur du couvercle	32,75 po
Longueur totale	31 po
Longueur totale avec le support de tournevis	34,25 po
Longueur totale avec la tablette latérale abaissée	32,25 po
Longueur totale avec la tablette latérale déployée	45,5 po
Longueur totale avec le support de tournevis et la tablette latérale déployée	48,5 po
Profondeur totale	17,13 po

Hauteur du plateau supérieur	3 po
Largeur du plateau supérieur	30 po
Profondeur du plateau supérieur	16 po

Hauteur du plateau inférieur	3 po
Largeur du plateau inférieur	30 po
Profondeur du plateau inférieur	16 po

Garde au sol	7,88 po
Du dessus du plateau inférieur au bas du plateau supérieure	21,38"

Volume du charriot	11,700 ³
------------------------------	---------------------

⚠ AVERTISSEMENT



- Verrouillez le couvercle et les tiroirs avant de le déplacer. • Appliquez les freins sur les roulettes verrouillables lorsque ont n'as pas besoin de déplacé l'unité.
- Ne pas tirer; pousser pour déplacer. • Les unités peuvent basculer et vous heurter, provoquant des blessures. • Le chariot est conçu pour rouler facilement sur des surfaces planes et ne doit pas être utilisé sur des surfaces inégales ou inclinées.
- N'ouvrez pas plus d'un tiroir plein à la fois. • Ne grimpez pas dans ou sur les tiroirs. • Gardez hors de la portée des enfants. • Portez des gants lorsque vous soulevez le chariot par les bords. • Le manque d'observer ces avertissements peut avoir comme conséquence des blessures corporelles et/ou des dégâts matériels.




AVERTISSEMENT: Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques y compris le nickel, reconnu par l'État de la Californie comme causant le cancer et des anomalies congénitales ou d'autres effets nuisibles sur la reproduction. Pour de plus amples informations, aller à www.P65Warnings.ca.gov.


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

Étape 1 FIXATION DE L'ASSEMBLAGE SUPÉRIEUR VERROUILLABLE AUX PATTES CHROMÉES

Placez la rondelle (n°15) sur le boulon à tête ronde (n°14) et insérez par le haut du trou de boulon avant gauche du plateau supérieur (n°1) et dans le trou de boulon avant gauche de MBD100B. Placez la rondelle (n°15), puis l'écrou hexagonal (n°16) sur l'assemblage boulon et serrez-les sans trop serrer.

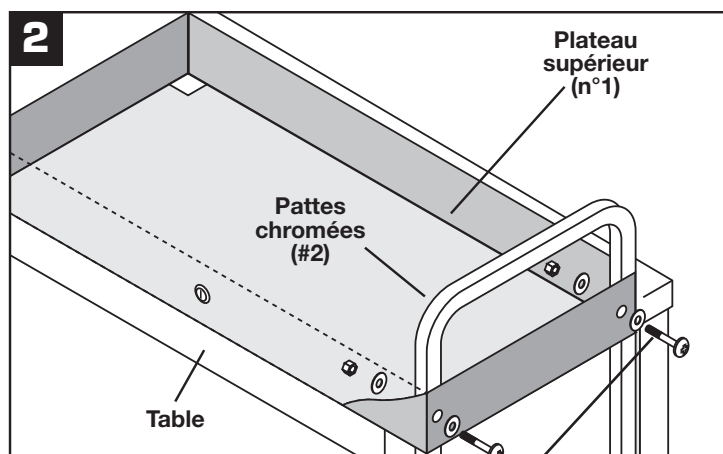

Boulons à tête ronde (n°3)
Rondelle (n°4)
Rondelle de blocage fendue (n°5)
Écrou hexagonal (n°6)

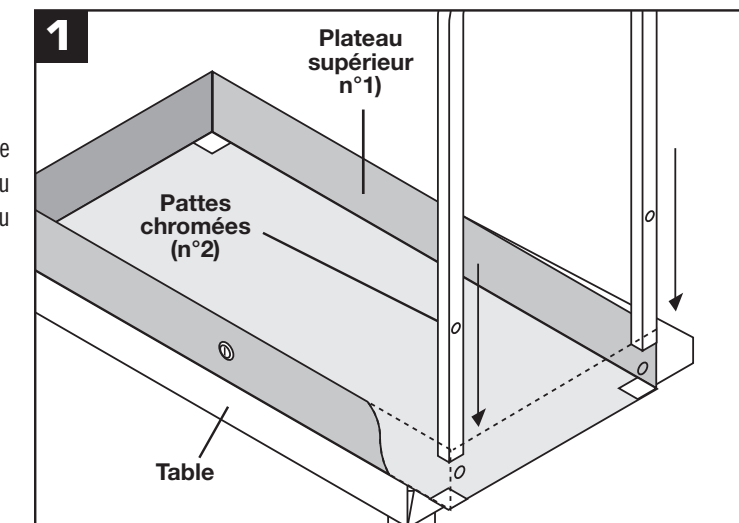


Étape 2 Outils nécessaires : Tournevis Phillips® #3 et clé combo de 10 mm

Placez la rondelle (n°4) sur le boulon à tête ronde (n°3). Insérez l'assemblage boulon dans les trous de boulon alignés du plateau supérieur (n°1) et des pattes (n°2) du côté avant droit. Placez la rondelle (n°4), puis la rondelle de blocage fendue (n°5) et l'écrou hexagonal (n°6) sur l'assemblage boulon et serrez, mais sans forcer. Répétez l'étape 2 pour le côté arrière droit.

Étape 3 ATTACHER LE PLATEAU INFÉRIEUR AUX PATTES CHROMÉES

Outils nécessaires : Tournevis Phillips® #3 et clé combo de 10 mm

Retournez le chariot sur le côté avec les pattes attachées vers le bas. Retirez les protections d'angle en plastique noir et les goujons dans les coins du plateau inférieur (n°7). Faites glisser le plateau inférieur (n°7) sur les pattes (n°2) jusqu'à ce que le trou de boulon du bas s'aligne. Placez la rondelle (n°4) sur le boulon à tête ronde (n°3). Insérez l'assemblage boulon dans les trous de boulon alignés du plateau inférieur (n°7) et des pattes (n°2) du côté avant gauche. Placez la rondelle (n°4), puis la rondelle de blocage fendue (n°5) et l'écrou hexagonal (n°6) sur l'assemblage boulon et serrez, mais sans forcer. Répétez cette étape pour le côté arrière gauche.

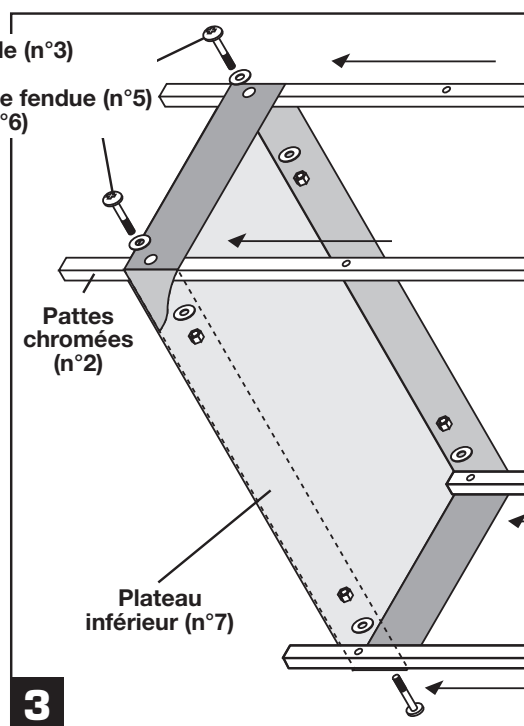


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

Étape 4 Outils nécessaires : Tournevis Phillips® #3 et clé combo de 10 mm

Retournez le chariot. Placez la rondelle (n°4) sur le boulon à tête ronde (n°3). Insérez l'assemblage boulon dans les trous de boulons alignés du plateau inférieur (n°7) et des pattes (n°2) de l'avant droit. Placez la rondelle (n°4), puis la rondelle de blocage fendue (n°5) et l'écrou hexagonal (n°6) sur l'assemblage boulon et serrez, mais sans forcer. **Répétez tout le processus pour l'arrière droit.**

Étape 5 Outils nécessaires : Tournevis Phillips® #3 et clé combo de 10 mm


Placez le chariot à l'envers. Serrez les huit assemblages boulon (n°3, n°4, n°5, n°6) à un couple de 5 lb-pi.

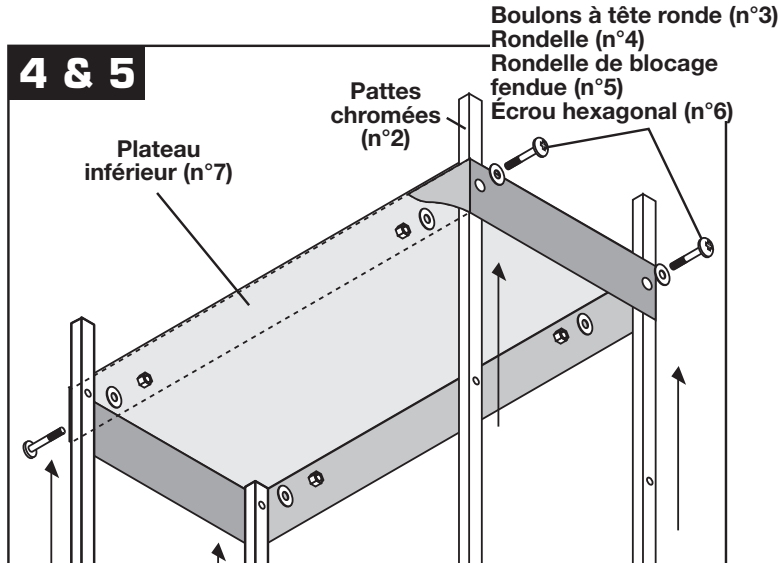

Étape 6 ATTACHER LES ROULETTES

Insérez les roulettes (n°8) et (n°9) dans le trou des inserts en plastique blanc jusqu'à ce que la roulette soit au niveau de l'insert en plastique blanc. À l'aide d'un maillet en caoutchouc, martelez la roulette en place jusqu'à ce que la tige ne soit plus visible. **Répétez l'opération avec les trois autres roulettes.**

REMARQUE : Assurez-vous que les deux roulettes à blocage (n°8) se trouvent du même côté du chariot.

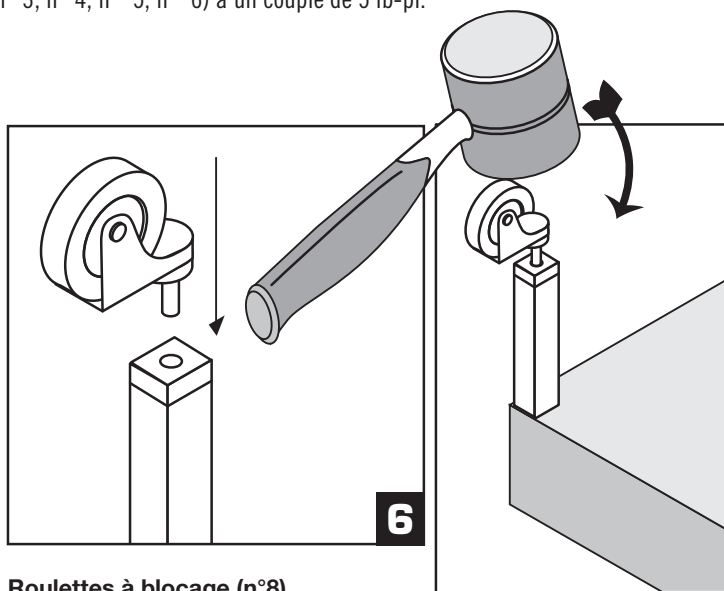

Roulettes à blocage (n°8)
Roulette pivotante non verrouillable (n°9)