


OPERATION MANUAL

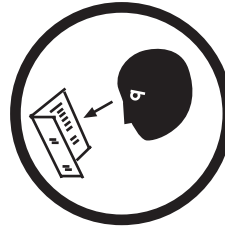


⚠ **IMPORTANT:**


THIS OPERATING MANUAL CONTAINS IMPORTANT SAFETY INFORMATION. READ CAREFULLY AND UNDERSTAND ALL INFORMATION BEFORE OPERATING TOOL. SAVE THIS MANUAL FOR FUTURE USE.

PARTS LIST


Chrome Legs (2)
(With Inserts Installed)

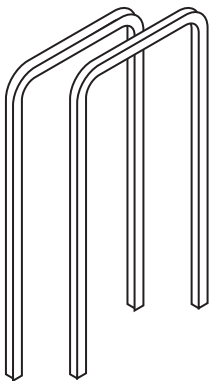


Drawer Support Side Panels (2)

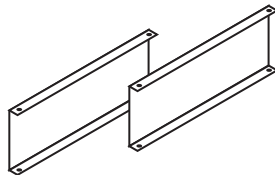

Drawer Support Back Panel

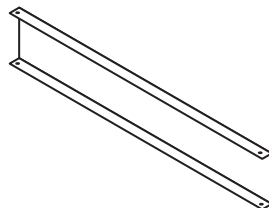


Bottom Drawer

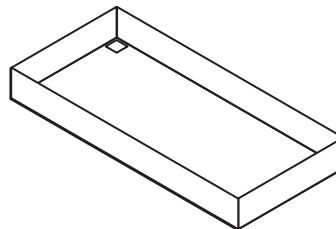


Keys (Attached to Drawer Lock)




Locking Casters (2)

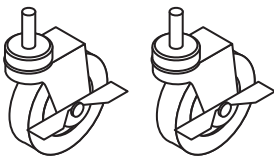


Locking Drawer Assembly

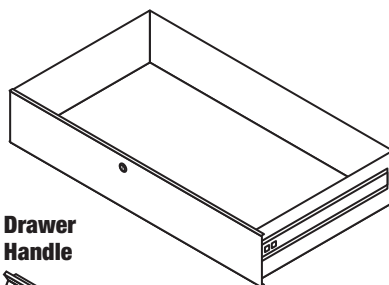


Non-Locking Casters (2)

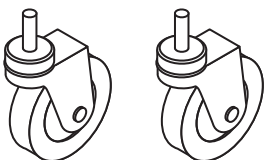


Drawer Handle

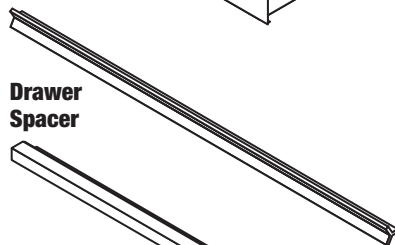

Drawer Spacer

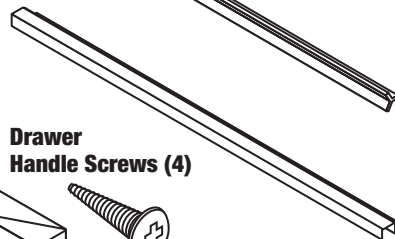

Locking Top Assembly

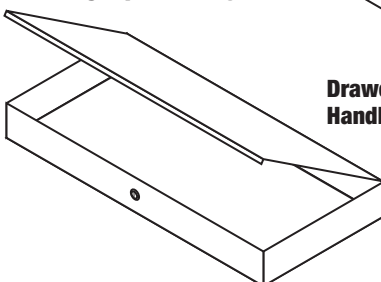

Drawer Handle Screws (4)



10mm Nuts, Washers & Bolts
(8 Pcs. Each)



14mm Nuts, Washers & Bolts
(8 Pcs. Each)



TOOLS NEEDED



Rubber Mallet



14mm Wrench



10mm Wrench



Ratchet with 14mm and 10mm sockets



Adjustable Wrench



Phillips Head Screwdriver



Table or Workbench




2 People

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Step 1

Assembly Preparation

Clear table top and set locking top assembly on table right side up. Position the locking top assembly so the right side hangs off the table enough to expose the square holes so the chrome legs can go through. Insert one set of chrome legs through the 4 holes as shown in figure 1.

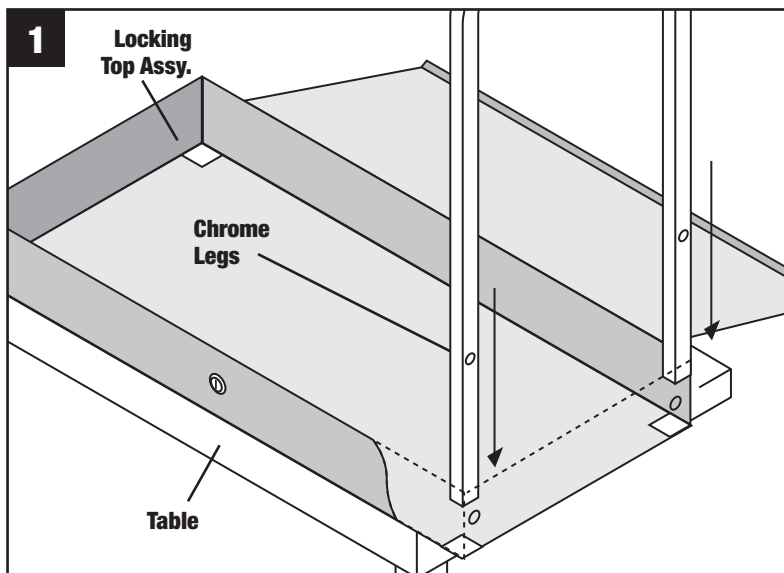


Step 2

Connecting the Locking Top Assembly to the Chrome Legs

On right side of cart, line up holes in top tray with holes in the top of the chrome legs. Position a washer, and insert a 10mm bolt through the washer and holes. Attach inside with another washer and nut. Repeat step 2 with remaining holes on right side of cart.

REPEAT STEPS 1 AND 2 FOR LEFT SIDE OF CART

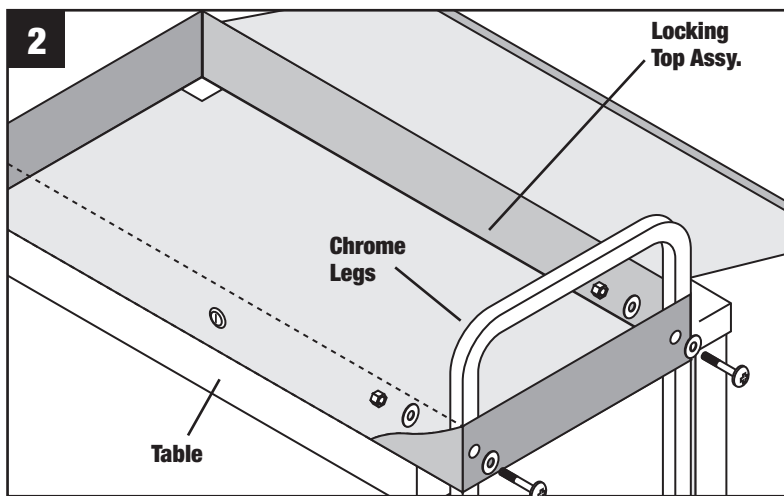


Step 3

Connecting the Sliding Drawer Side Supports to the Locking Top Assembly

Before executing this step refer to figure 3.2 to make sure you are putting the correct drawer support side panel on the correct side.

NOTE: The locking drawer assembly will not stay in place if the drawer support side panels are put on incorrectly.

Insert a 14mm bolt through the left front side of the drawer support side panel first and then up through drawer spacer into hole in the locking top assembly. Hand tighten the bolt. Repeat on right front side. Once the drawer support side panels are attached to the front of the locking top assembly, continue to Step 4.

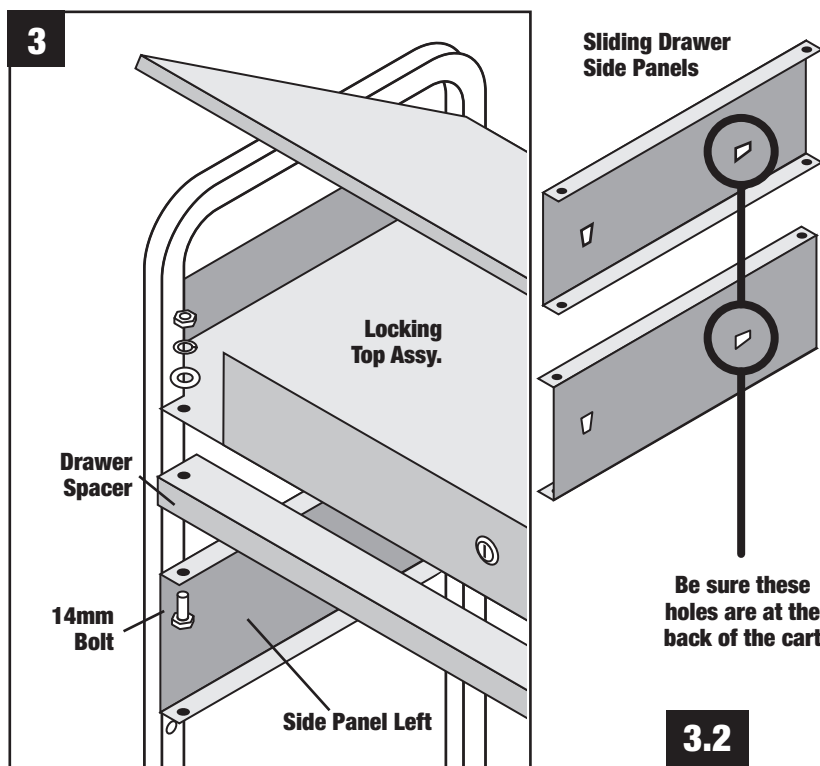


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Step 4

Connecting the Sliding Drawer Back Support to the Locking Top Assembly

Insert a 14mm bolt down through back left hole in the locking top assembly, through the left hole in the drawer support back panel, and finally through the hole in the left drawer support side panel. Hand tighten the bolt. Repeat for the back right side.


The locking top assembly, drawer supports and drawer spacer should now all be successfully connected.

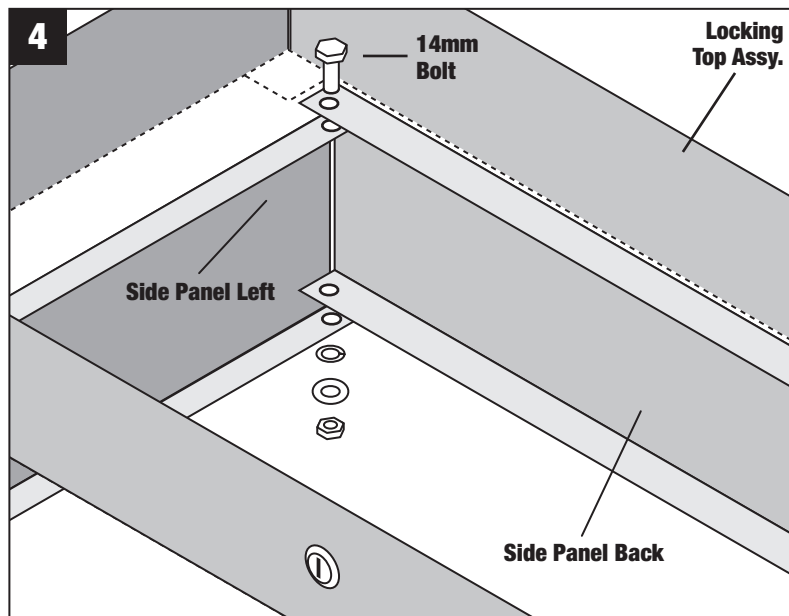

Step 5

Connecting the Bottom Tray to the Chrome Legs

Pick up entire cart and place on top of the bottom tray. Line up holes in bottom tray with holes in chrome legs. Choose an aligned hole, position a washer, and insert 10mm bolt through the washer and hole. Attach inside with another washer and nut. Hand tighten. Repeat with all remaining aligned holes.

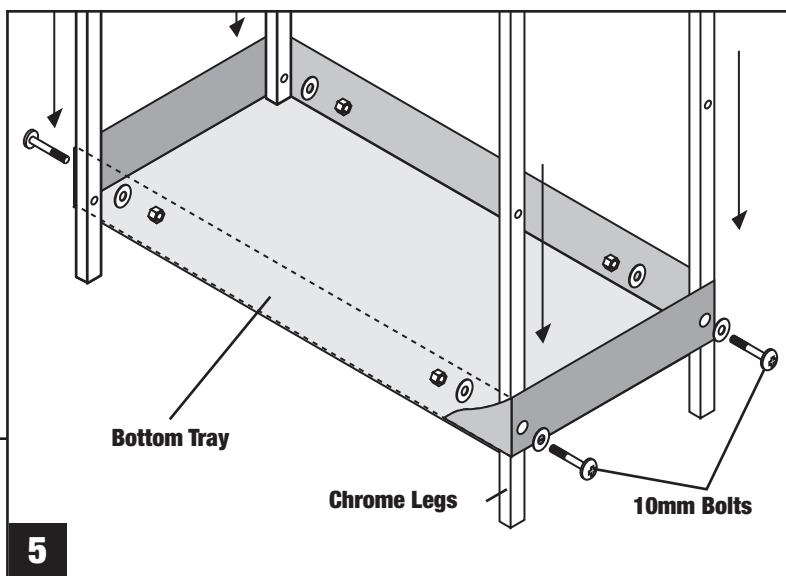

⚠ IMPORTANT:

Step 6


Tighten All Bolts

At this point all bolts should be tightened. Tighten bolts opposite each other rather than tightening all bolts on one side first.

Step 7

Attaching Handle to Locking Drawer Assembly

Insert the 4 drawer handle screws through the holes in the back of the drawer and tighten with screwdriver.

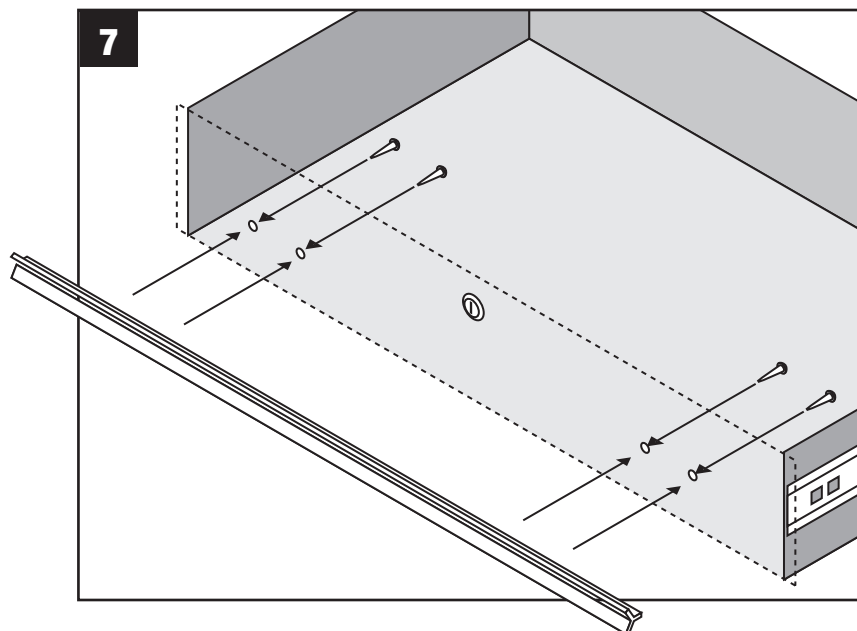

PARTS BREAKDOWN

Step 8

Inserting Locking Drawer Assembly Into the Cart

Before inserting the drawer into the service cart, make sure the roller bearing case is extended all the way out to the black plastic end stop. This will ensure proper alignment during insertion. Hold the roller bearing case in place while inserting the drawer. If necessary, adjust the drawer rails to allow the drawer to slide on smoothly.




DO NOT FORCE THE DRAWER ONTO THE SLIDE RAILS

Step 9

Attaching Casters

With the keys provided, lock both the locking top assembly and the locking drawer assembly. This will prevent the drawer and top from opening when you turn the cart upside down to attach the casters. Once the top and drawers are locked, turn the cart upside down so the legs are facing up and you can see the plastic inserts where the casters will be inserted. Insert the stem of the caster into the hole in the plastic insert. Using the rubber mallet, hammer the casters in place until the stem is no longer visible. Repeat with the other three casters.

NOTE: Make sure both locking casters are either on the right hand side or left hand side of the cart. Once all casters are installed, stand the cart upright. Assembly is complete.

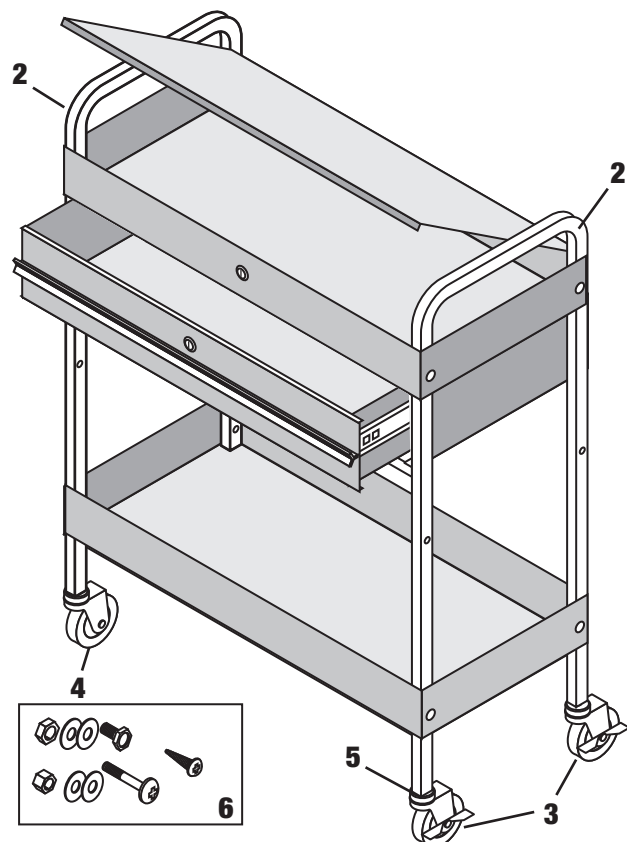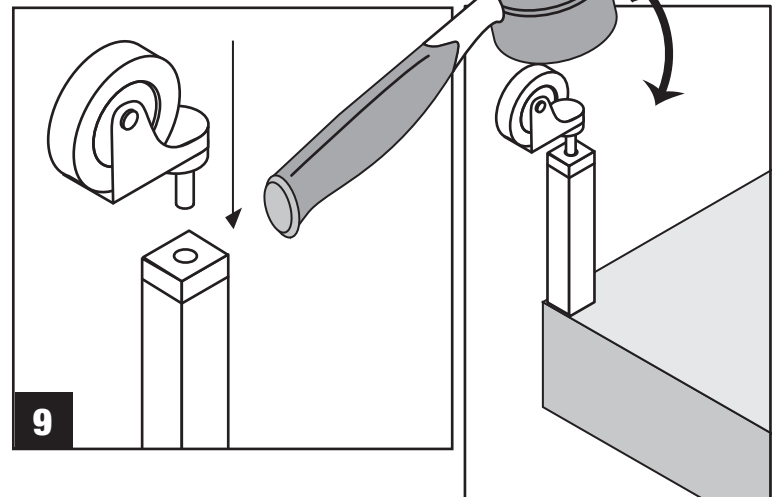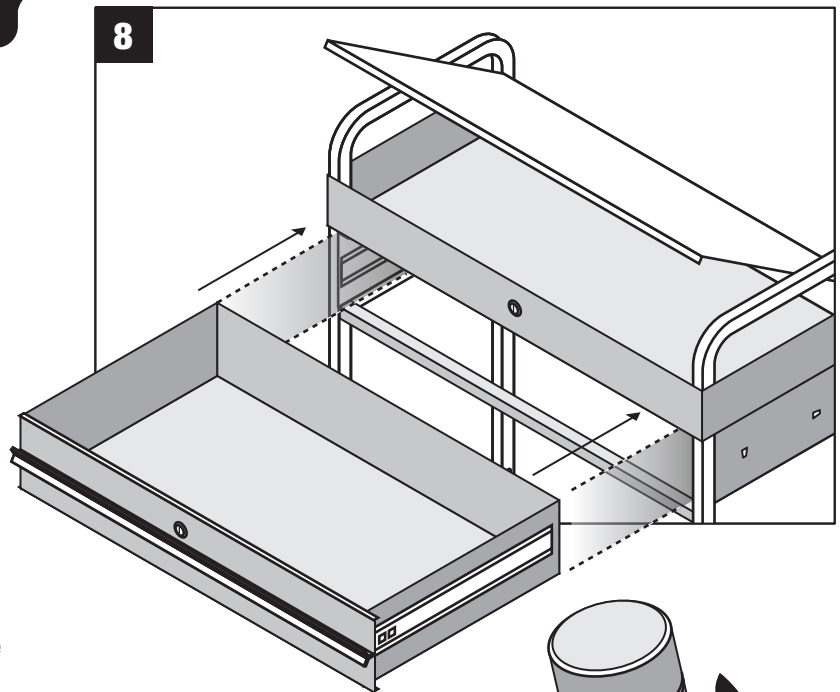


Replacement Parts

Item	Part No.	No. Required	Description
2	RSSC7	2	Chrome Leg/ea.
3	RSSCPLW	2	Locking Caster/ea.
4	RSSCPW	2	Non-Locking Caster/ea.
5	RSSCPP1	1	Set of 4 Plastic Inserts
6	RSSCPHK	1	Bolt Kit (Incl. 8 ea. of 10mm and 14mm bolts, washers, nuts and 4 screws)

Also Available

RS8006HDL	Chrome Drawer Handle
RS8006LK	Drawer Lock with Keys
RS8006LK2	Matching Locks with Keys for Drawer and Top/pr.
RSRBSLIDE-2	Clip-On Roller Bearing Slides/pr.
RSDET8PK	Detents for Slide/8 pk.

MANUAL DE OPERACIÓN

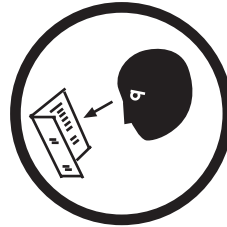


! IMPORTANTE:


ESTE MANUAL DE OPERACIÓN CONTIENE INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD. LEA Y COMPRENDA TODA LA INFORMACIÓN ANTES DE OPERAR ESTA HERRAMIENTA. CONSERVE ESTE MANUAL PARA USO FUTURO.

DESGLOSE DE PARTES

Patas cromo (2)
(Con las inserciones ya instaladas)

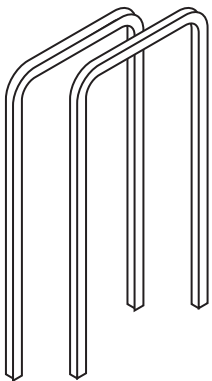


Paneles laterales para soporte de cajón (2)

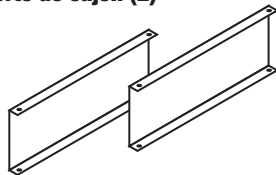

Panel trasero para soporte de cajón




Cajón inferior

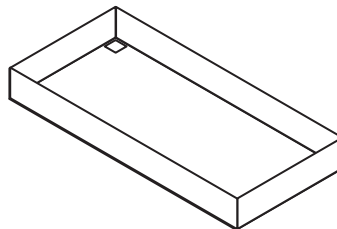

Llaves (con la cerradura del cajón)




Tuercas, arandelas, y pernos 10mm (8 Pzas. cada uno)

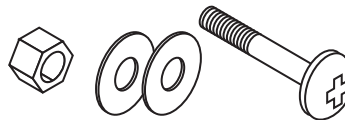


Tuercas, arandelas, y pernos 14mm (8 Pzas. cada uno)




Rodajas de seguridad (2)

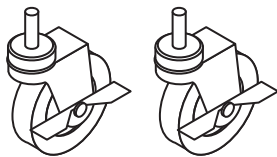


Conjunto superior de componentes de seguridad

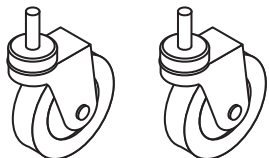


Conjunto superior de componentes de seguridad

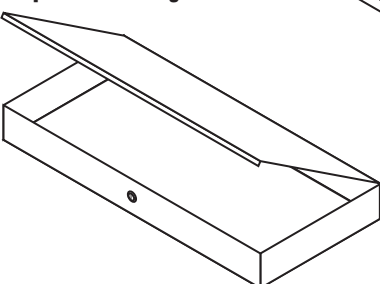


Conjunto de componentes de cajón de seguridad

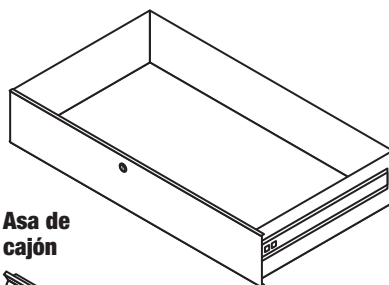


Asa de cajón

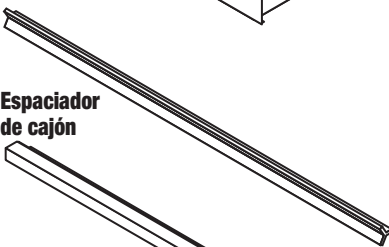

Espaciador de cajón

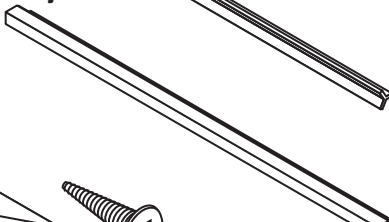

Tornillos de asa de cajón (4)



HERRAMIENTAS REQUERIDAS



Mazo de hule



Llave 14mm



Llave 10mm



Matraca con casquillos de 14mm y 10mm



Llave ajustable



Destornillador de cruz



Mesa o banca de trabajo




2 personas

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLADO

Paso 1

Preparación de Ensamblado.

Limpie la superficie de la mesa y coloque el conjunto superior de componentes de seguridad boca arriba sobre la mesa. Coloque el conjunto superior de componentes de seguridad para que el lado derecho cuelgue de la mesa de manera de que se expongan los agujeros cuadrados y las patas cromo puedan pasar por ellos. Inserte una de las patas cromo por los 4 agujeros según se ilustra en la figura 1.

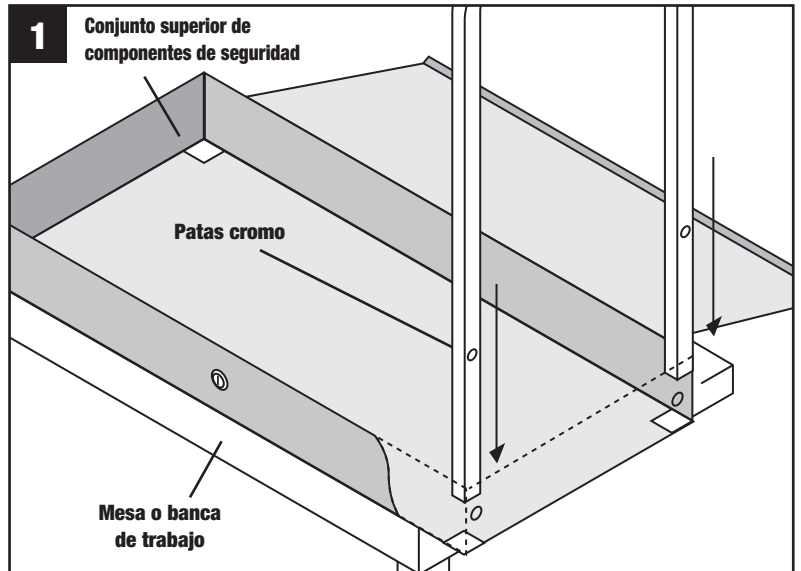


Paso 2

Conectando el conjunto superior de componentes de seguridad con las patas cromo.

Del lado derecho del carrito, alinee los agujeros en la charola superior con los agujeros en la parte superior de las patas cromo. Coloque una arandela e inserte un perno 10mm por la arandela y los agujeros. Fijelo adentro con otra arandela y tuerca. Repita el paso 2 para los agujeros restantes del lado derecho del carrito.

SIGA LOS PASOS 1 Y 2 PARA EL LADO IZQUIERDO DEL CARRITO.

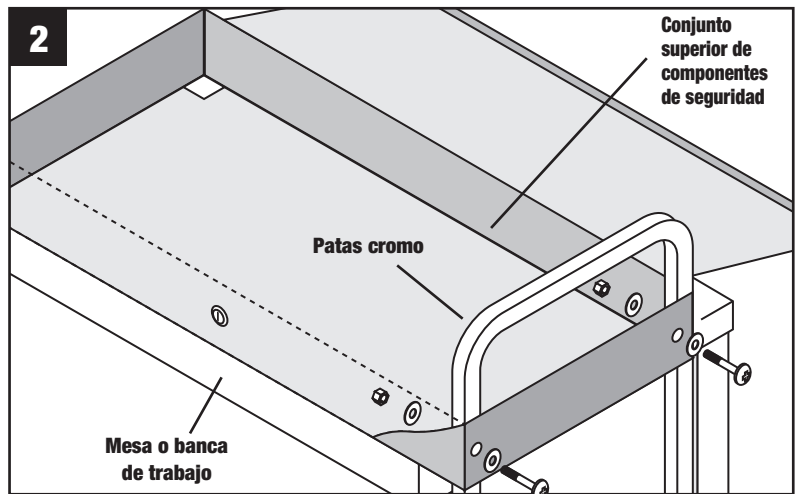


Paso 3:

Conectando los soportes laterales del cajón corredizo con el conjunto superior de componentes de seguridad.

Antes de ejecutar este paso, refiérase a la figura 3.2 para asegurarse que se esté colocando el panel lateral de soporte de cajón correcto en el lado correcto.

NOTA: El conjunto de componentes del cajón de seguridad no se quedará en lugar si los paneles laterales para soporte de cajón no estén fijados correctamente.

Inserte primero un perno 14mm por el lado delantero izquierdo del panel lateral para soporte de cajón y luego insértelo por el espaciador del cajón en el agujero en el conjunto superior de componentes de seguridad. Apriete a mano el perno. Repita los mismos pasos para el lado delantero derecho. Continúe con el paso 4, una vez que estén sujetados los paneles laterales para soporte de cajón en la parte delantera del conjunto superior de componentes de seguridad.

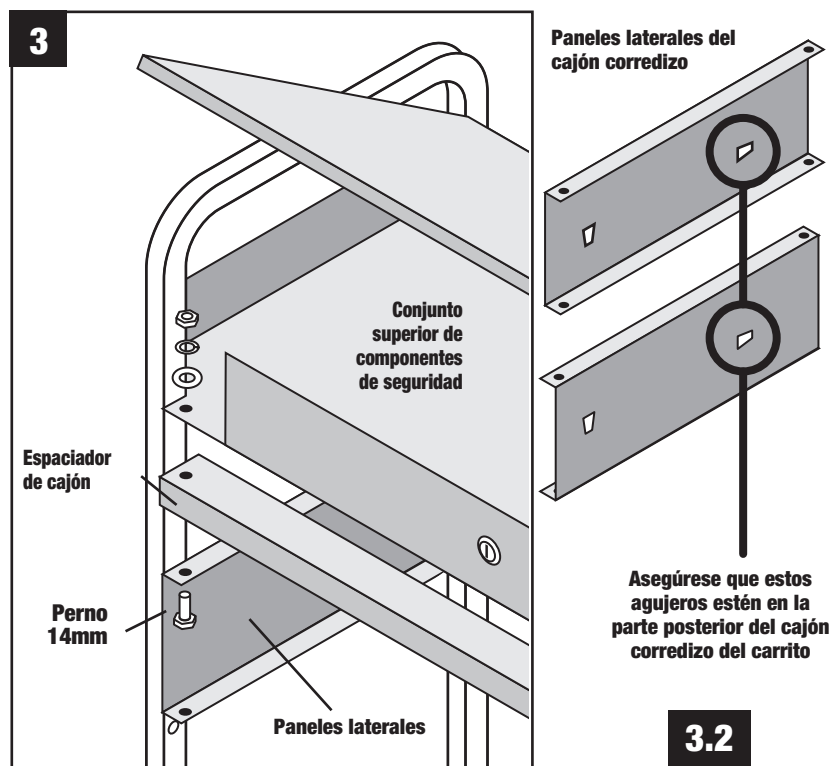

3.2


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLADO

Étape 4:

Connexion du soutien arrière coulissant du tiroir au couvercle verrouillable.

Insérer un boulon 14 mm dans l'ouverture arrière gauche du couvercle verrouillable en s'assurant de pénétrer par l'ouverture gauche dans le panneau arrière de soutien du tiroir et finalement par l'ouverture gauche du panneau latéral de soutien du tiroir. Serrer le boulon à la main. Répéter l'opération pour le côté arrière droit.

Le couvercle verrouillable, les soutiens du tiroir et l'entretoise du tiroir devraient maintenant être installés correctement.

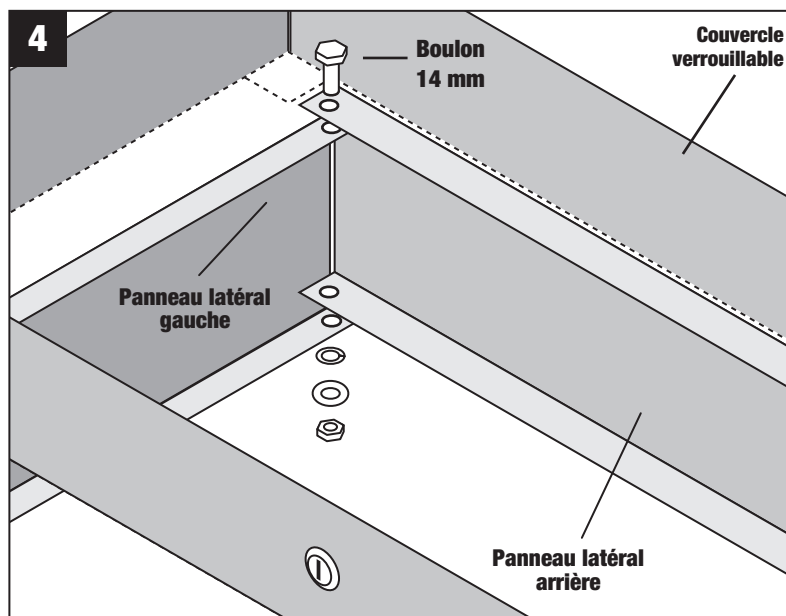

Étape 5:

Connexion du plateau inférieur aux pattes en chrome. Prendre le chariot en entier et le placer sur le plateau inférieur.


Aligner les ouvertures du plateau inférieur avec celles des pattes en chrome. Choisir une ouverture ayant été alignée, placer une rondelle et insérer un boulon de 10 mm à travers la rondelle et l'ouverture. Fixer ensuite avec une autre rondelle et un écrou. Serrer à la main. Répéter l'opération pour toutes les ouvertures alignées restantes.

⚠ IMPORTANT:

Étape 6:

Serrer tous les boulons.


Tous les boulons devraient maintenant avoir été serrés. Serrer les boulons de chaque côté opposé plutôt que de serrer tous les boulons d'un seul côté premièrement.

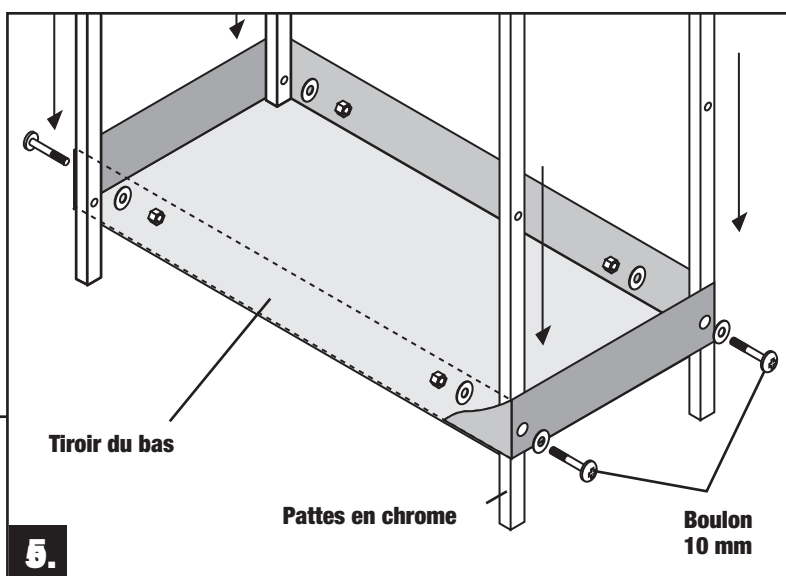

Étape 7:

Installation de la poignée au tiroir verrouillable.

Insérer les 4 vis de la poignée du tiroir dans les ouvertures se trouvant à l'arrière du tiroir et serrer avec un tournevis.

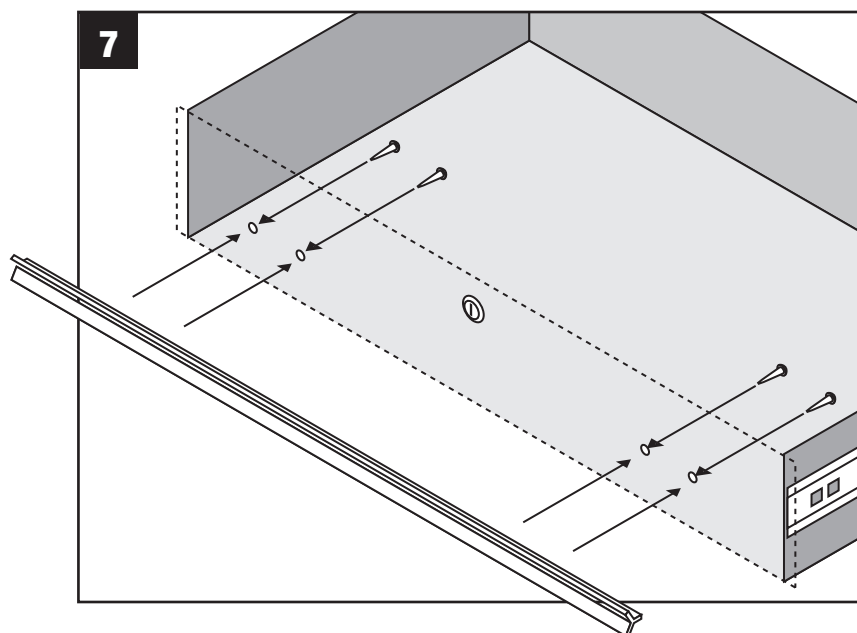

DESGLOSE DE PARTES

Paso 8

Insertando el conjunto de componentes del cajón de seguridad en el carrito.


Antes de insertar el cajón en el carrito de servicio, asegúrese que la caja de cojinetes de rodillos se extienda hasta la parada final de plástico negro. Esto asegurará que la alineación sea la adecuada durante la inserción. Mantenga la caja de cojinetes de rodillos en su lugar mientras se inserta el cajón. Si es necesario, ajuste los rieles del cajón para permitir que el cajón se encaje uniformemente.

NO FUERCE EL CAJÓN EN LOS RIELES CORREDIZOS.

Paso 9

Sujetando las rodajas.

Con las llaves provistas, cierre ambos el conjunto superior de componentes de seguridad y el conjunto de componentes del cajón de seguridad. Esto provendrá la apertura del cajón y de la parte superior cuando se ponga el carrito boca abajo para sujetar las rodajas. Una vez que la parte superior y los cajones estén cerrados bajo llave, voltee el carrito boca abajo para que las patas estén boca arriba y usted puede alcanzar a ver las inserciones de plástico donde se insertarán las rodajas. Inserte el vástago de la rodaja en el agujero de la inserción de plástico. Usando el mazo de hule, golpee las rodajas en su lugar hasta que el vástago ya no esté visible. Repita los mismos pasos con las tres rodajas restantes. **NOTA:** Asegúrese que ambas rodajas de seguridad estén demanoderecha o de mano izquierda del carrito. Una vez que se instalen las rodajas, coloque el carrito verticalmente. El ensamblado está completo.

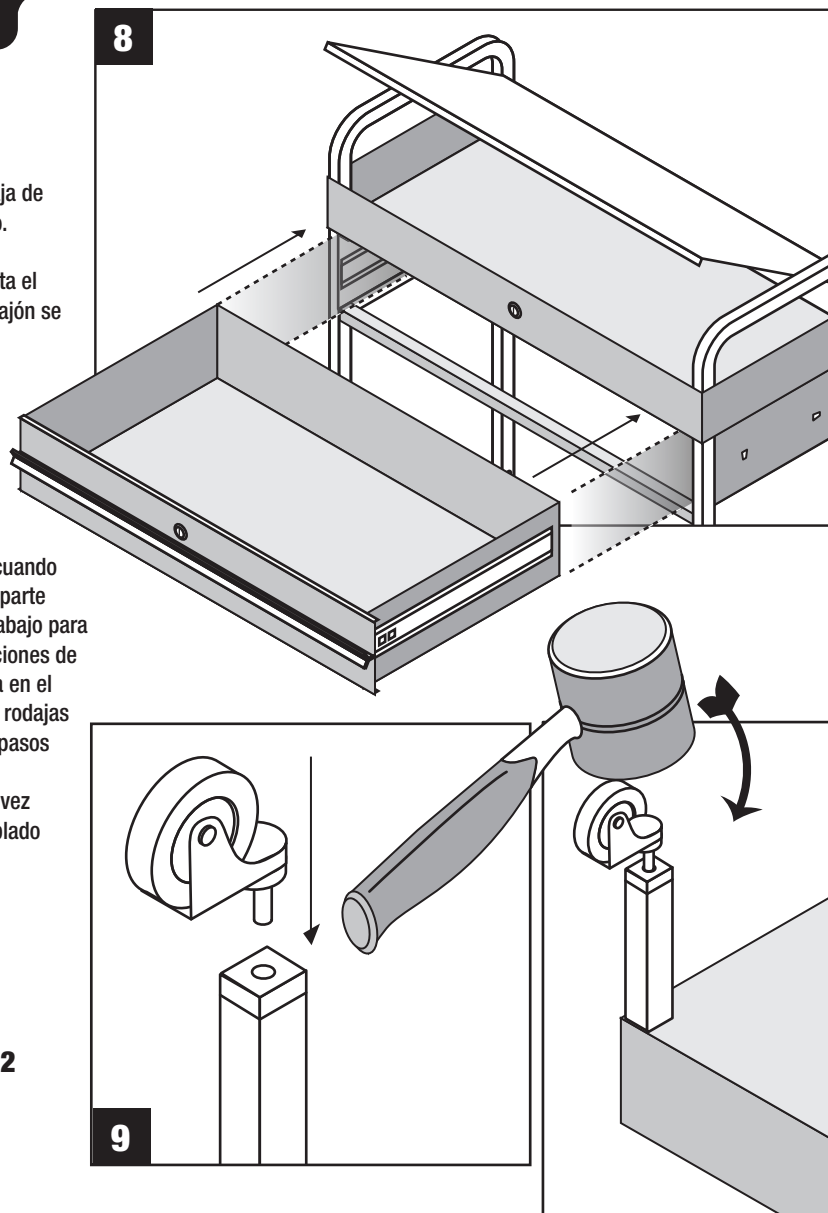

Desglose de partes

Artículo	No. de Pieza	No. Requeridas	Descripción
2	RSSC7	2	Pata cromo/cada uno
3	RSSCPLW	2	Rodaja de seguridad/ c/u
4	RSSCPW	2	Rodajas sin seguridad/ c/u
5	RSSCPP1	1	Juego de 4 inserciones de plástico
6	RSSCPHK	1	Juego de tornillos (Se incluyen 8 cada uno de pernos, arandelas y tuercas 10mm y 14mm y 4 tornillos)

También están disponibles


RS8006HDL
 RS8006LK

RS8006LK2


RSRBSLIDEC-2

RSDet8PK

Asa de cajón de acabado cromo
 Cerraduras iguales para cajón y parte superior/un par
 Juego de chapas con llaves para cajón y cubierta /un par
 Deslizaderas con mordaza para cojinete de rodillos /un par
 Retenes para Deslizadera /Paquete de 8

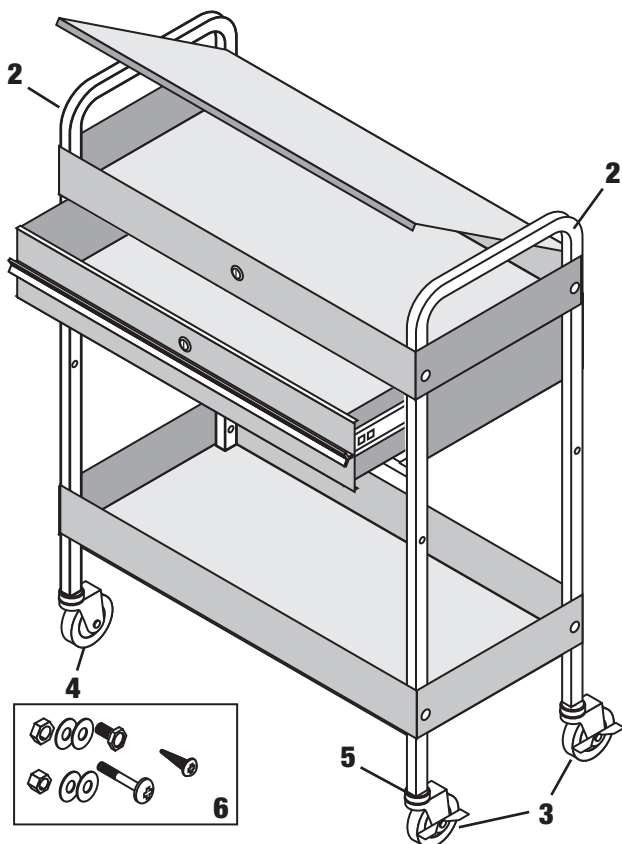


VUE ÉCLATÉE DES PIÈCES ET MODE D'EMPLOI

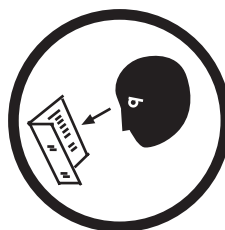


! IMPORTANT:
CE MODE D'EMPLOI CONTIENT
D'IMPORTANTES INFORMATIONS DE SÉCURITÉ.
LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS ET
S'ASSURER DE COMPRENDRE TOUTES LES
INFORMATIONS AVANT D'UTILISER L'OUTIL.
CONSERVER CE MANUEL POUR DES USAGES
ULTÉRIEURS.

MODE D'EMPLOI


Pattes en chrome (2)
(Con las inserciones ya instaladas)

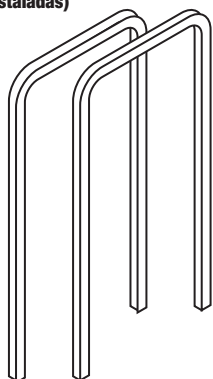


Panneaux latéraux de soutien du tiroir (2)

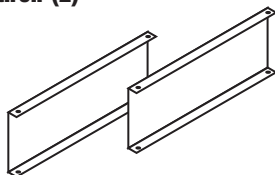

Panneau arrière de soutien du tiroir

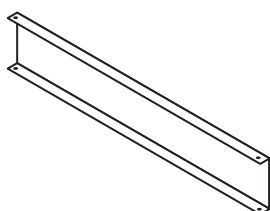


Tiroir du bas

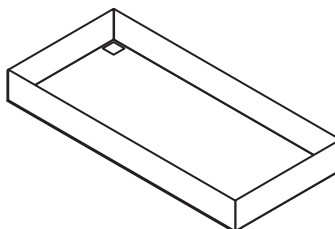


Clés (Elles se trouvent sur la serrure du tiroir)




Roulettes verrouillables (2)

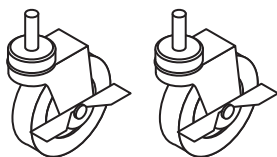


Roulettes non verrouillables (2)

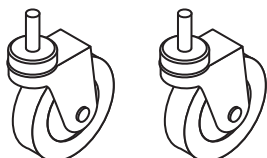


Tiroir verrouillable

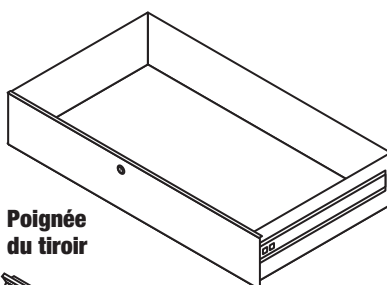


Poignée du tiroir

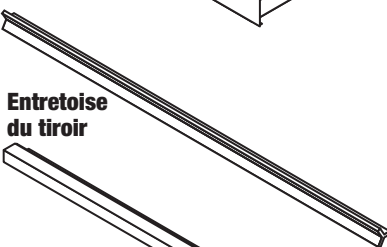

Entretoise du tiroir

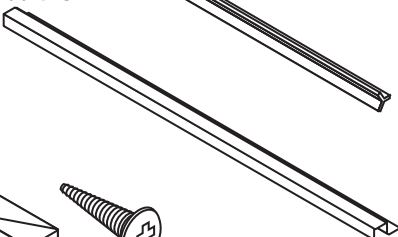


Couvercle verrouillable

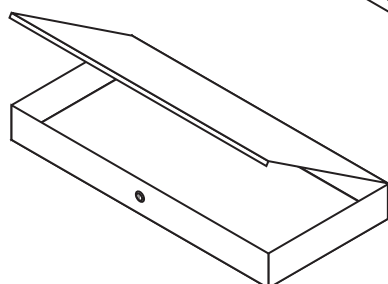

Vis de la poignée du tiroir (4)

Écrous, rondelles et boulons de 10 mm
(8 pièces de chaque article)

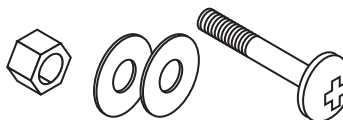

Écrous, rondelles et boulons de 14 mm
(8 pièces de chaque article)



OUTILS NÉCESSAIRES



Maillet en caoutchouc



Clé de 14 mm



Clé de 10 mm



Cliquet avec douilles de 14 mm et 10 mm



Clé ajustable



Tournevis à tête Phillips



Table ou établi




2 personnes

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Étape 1

Préparation au montage.

Dégager le dessus de la table et disposer le coté droit du couvercle verrouillable vers le haut. Placer le couvercle verrouillable de manière à ce que le coté droit dépasse suffisamment de la table pour laisser entrevoir les ouvertures carrées et permettre aux pattes en chrome d'y entrer. Insérer un des ensembles de pattes en chrome dans les 4 ouvertures selon les indications de la figure 1.

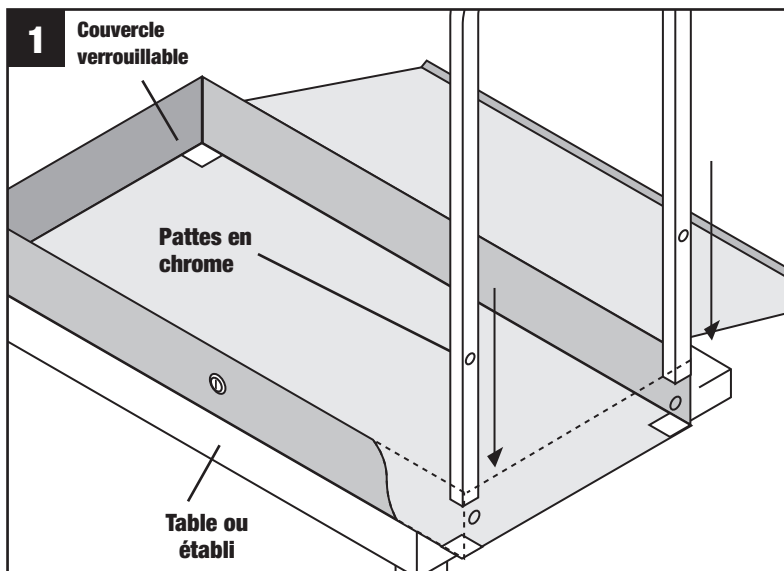


Étape 2

Connexion du couvercle verrouillable aux pattes en chrome.

Du coté droit du chariot, aligner les ouvertures du plateau supérieur avec celles qui se trouvent dans le haut des pattes en chrome. Placer une rondelle et insérer un boulon de 10 mm afin qu'il pénètre dans cette dernière et dans les ouvertures. Fixer ensuite avec une autre rondelle et un écrou. Répéter l'étape 2 avec les ouvertures restantes du coté droit du chariot.

RÉPÉTER LES ÉTAPES 1 ET 2 POUR LE COTÉ GAUCHE DU CHARIOT.

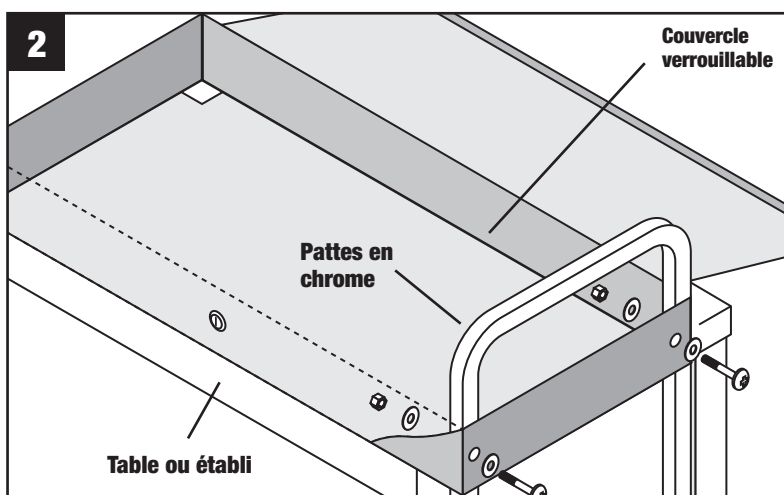


Étape 3

Connexion des soutiens latéraux du tiroir coulissant au couvercle verrouillable.

Avant de procéder avec cette étape, consulter la figure 3.2 pour s'assurer de placer le bon panneau latéral de soutien du tiroir du coté approprié.

REMARQUE : Le tiroir verrouillable ne restera pas en place si les panneaux latéraux de soutien du tiroir ne sont pas installés correctement.

Insérer d'abord un boulon de 14 mm dans le coté avant gauche du panneau latéral de soutien du tiroir, puis s'assurer qu'il pénètre par l'entretoise du tiroir dans l'ouverture du couvercle verrouillable. Serrer le boulon à la main. Répéter l'opération du coté avant droit. Une fois que les panneaux latéraux de soutien du tiroir ont été fixés au couvercle verrouillable, poursuivre avec l'étape 4.

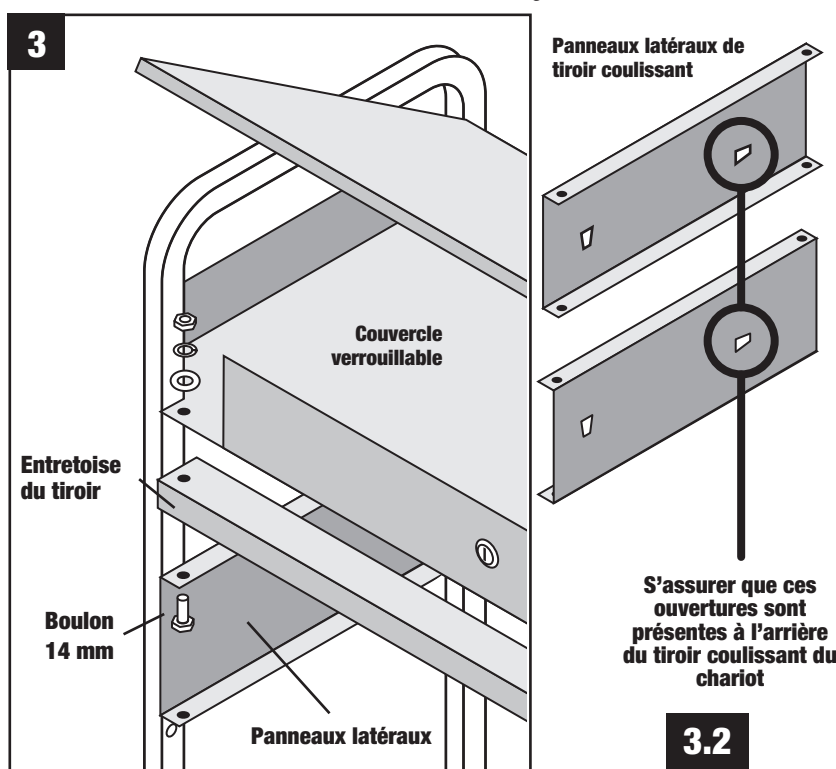


INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Étape 4

Connexion du soutien arrière coulissant du tiroir au couvercle verrouillable.

Insérer un boulon 14 mm dans l'ouverture arrière gauche du couvercle verrouillable en s'assurant de pénétrer par l'ouverture gauche dans le panneau arrière de soutien du tiroir et finalement par l'ouverture gauche du panneau latéral de soutien du tiroir. Serrer le boulon à la main. Répéter l'opération pour le côté arrière droit.


Le couvercle verrouillable, les soutiens du tiroir et l'entretoise du tiroir devraient maintenant être installés correctement.

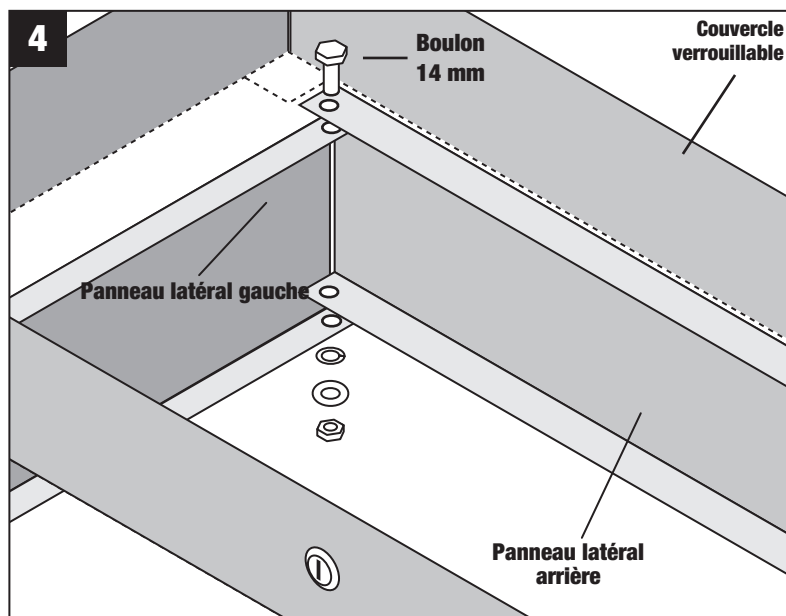

Étape 5

Connexion du plateau inférieur aux pattes en chrome.

Prendre le chariot en entier et le placer sur le plateau inférieur. Aligner les ouvertures du plateau inférieur avec celles des pattes en chrome. Choisir une ouverture ayant été alignée, placer une rondelle et insérer un boulon de 10 mm à travers la rondelle et l'ouverture. Fixer ensuite avec une autre rondelle et un écrou. Serrer à la main. Répéter l'opération pour toutes les ouvertures alignées restantes.

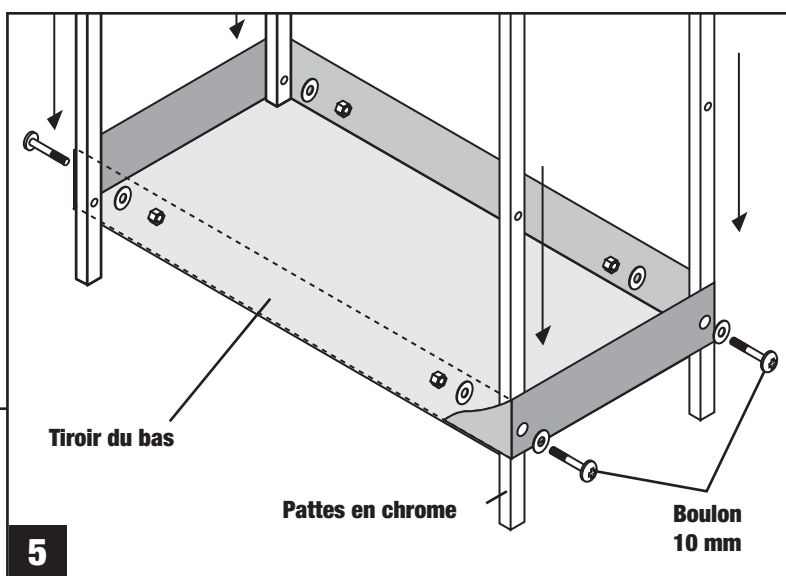

⚠ IMPORTANT:

Étape 6


Serrer tous les boulons.

Tous les boulons devraient maintenant avoir été serrés. Serrer les boulons de chaque côté opposé plutôt que de serrer tous les boulons d'un seul côté premièrement.

Étape 7

Installation de la poignée au tiroir verrouillable.

Insérer les 4 vis de la poignée du tiroir dans les ouvertures se trouvant à l'arrière du tiroir et serrer avec un tournevis.

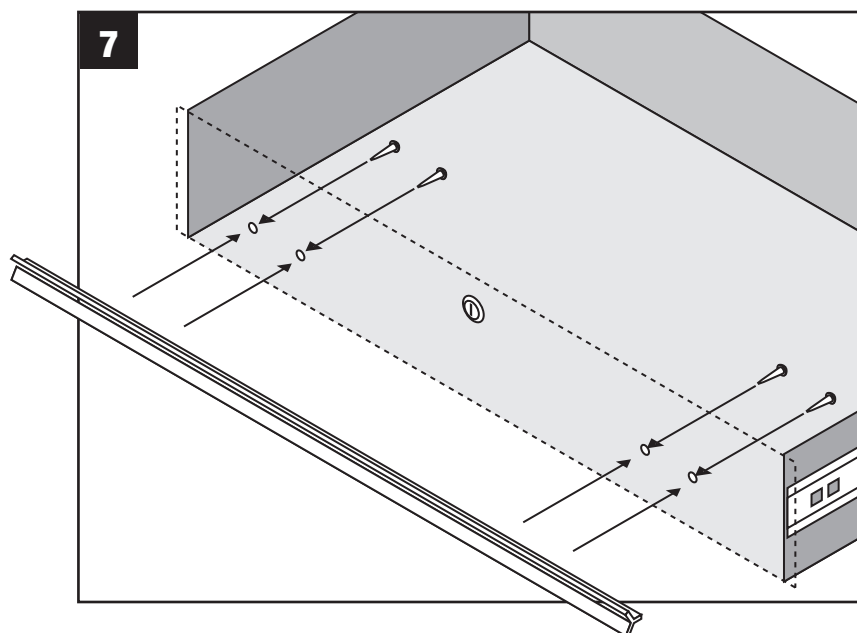

VUE ÉCLATÉ DES PIÈCES

Étape 8

Insertion du tiroir verrouillable dans le chariot.

Avant d'insérer le tiroir dans le chariot de service, s'assurer que la cage de roulement à rouleaux s'étend bien jusqu'à la butée de plastique noir. Ceci assurera un alignement adéquat lors de l'insertion. Maintenir la cage de roulement à rouleaux en place lors de l'insertion du tiroir. Si cela est nécessaire, ajuster les glissières pour permettre au tiroir de coulisser aisément.



NE JAMAIS FORCER LE TIROIR SUR LES GLISSIÈRES DE GUIDAGE.

Étape 9

Fixation des roulettes.

À l'aide des clés fournies à cet effet, verrouiller le couvercle ainsi que le tiroir. Ceci évitera que le tiroir et le couvercle ne s'ouvrent lorsque le chariot sera renversé pour la fixation des roulettes. Une fois que le couvercle et les tiroirs auront été verrouillés, renverser le chariot afin que les pattes se trouvent vers le haut et que l'on puisse voir les écrous rapportés en plastique où les roulettes seront insérées. Insérer la tige de la roulette dans le trou de l'écrou rapporté. En utilisant un maillet en caoutchouc, frapper sur la roulette jusqu'à ce que la tige ne soit plus visible. Répéter le processus avec les trois autres roulettes.

REMARQUE : S'assurer que les deux roulettes verrouillables se trouvent de l'un ou de l'autre des cotés du chariot. Une fois les roulettes installées, remettre le chariot sur pied. Le montage est terminé.

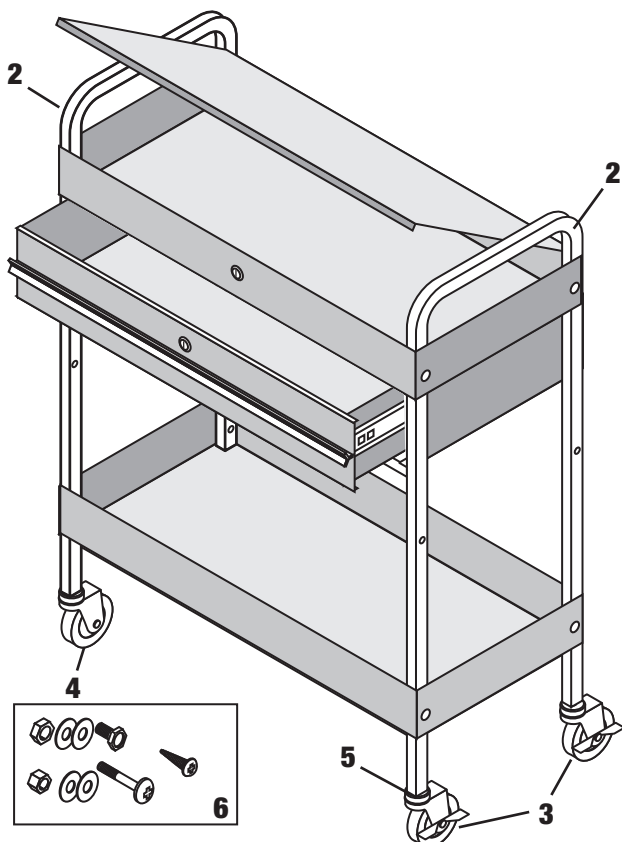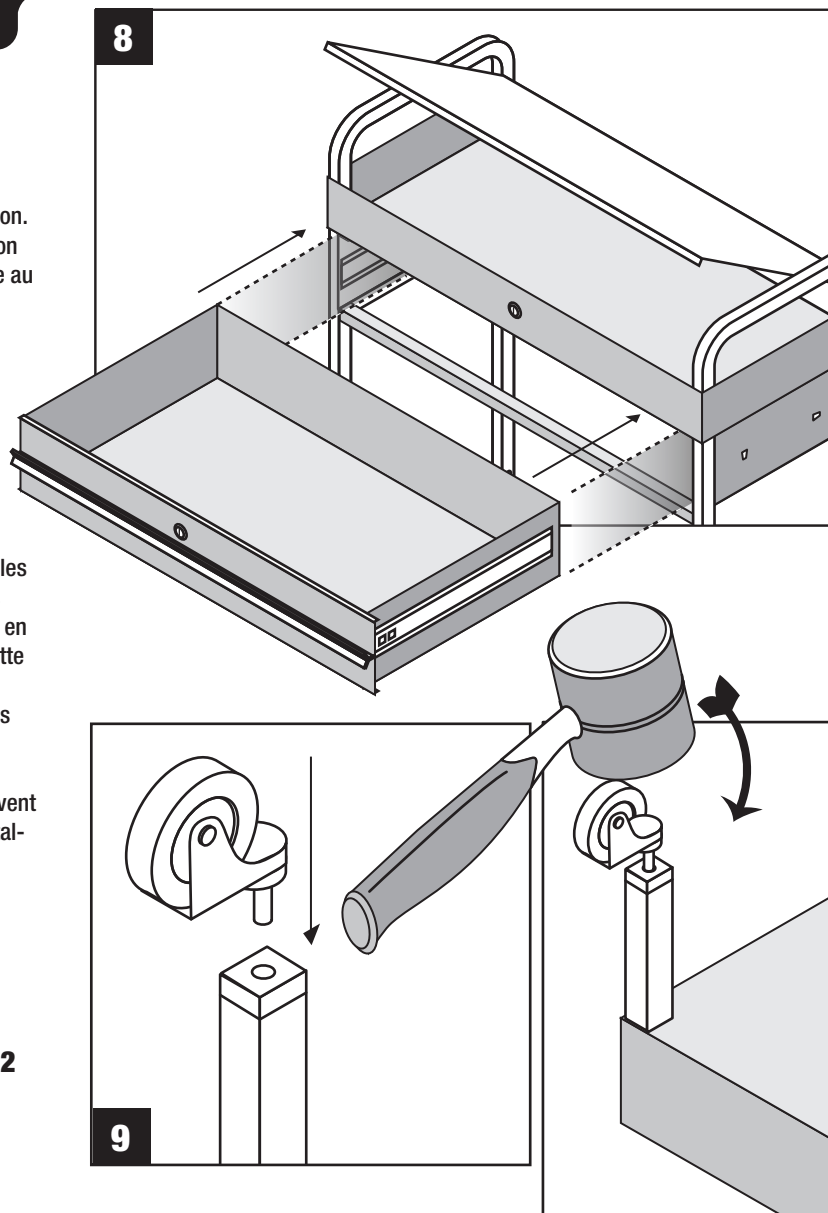

Desglose de partes

Article	N° de pièce	N° requis	Description
2	RSSC7	2	Patte en chrome/ch.
3	RSSCPLW	2	Roulettes verrouillables/ch.
4	RSSCPW	2	Roulettes non verrouillables/ch.
5	RSSCPP1	1	Ensemble de 4 écrous rapportés de plastique
6	RSSCPHK	1	Ensemble de boulons (Incl. 8 ch. Boulons de 10 mm et de 14 mm, rondelles, écrous et 4 vis)

Également disponible

RS8006HDL	Poignée de tiroir en chrome
RS8006LK	Serrures correspondantes pour le tiroir et le couvercle/paire
RS8006LK2	Serrures correspondantes avec clés pour le tiroir et le couvercle/pr.
RSRBSLIDEC-2	Glissières à roulement à rouleaux amovibles/pr.
RSDET8PK	Détentes pour glissière/8 par paquet.